

HD 3031
HD 3038



EN	User manual	TH	คู่มือผู้ใช้
HI	उपयोगकर्ता मैनुअल	VI	Hướng dẫn sử dụng
IN	Buku Petunjuk Pengguna	ZH-CN	用户手册
MS-MY	Manual pengguna		

PHILIPS



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

HD3031_HD3038_UM_V3.0

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at: www.Philips.com/welcome.

1 What's in the box

Fuzzy rice cooker main unit	Steam basket
Rice scoop	Soup ladle
Measuring cup	User manual
Safety leaflet	Warranty card
Power cord	

Overview

① Outer lid	⑦ Power socket
② Sealing ring	⑧ Heating element
③ Inner pot	⑨ Water level indications
④ Lid release button	⑩ Cooker handle
⑤ Control panel	⑪ Inner lid
⑥ Main body	⑫ Detachable steam vent cap

Controls overview

⑬ Reheat	⑳ Standard cook
⑭ Cake	㉑ Quick cook
⑮ Steam	㉒ Ultra quick cook
⑯ Soup	㉓ Claypot rice
⑰ Congee	㉔ Menu
⑱ warm/off	㉕ Cook
㉖ Preset	

Specifications

Model	Capacity
HD3031	4.0L
HD3038	5.0L

Before first use

- Take out all the accessories from the inner pot. Remove the sheet between the inner pot and the heating element.
- Clean the parts of the rice cooker thoroughly before using the rice cooker for the first time (see chapter "Cleaning").

Note

- Make sure all parts are completely dry before you start using the rice cooker.

Note

- Do not cook 1 to 6 cups of rice for HD3031 and 1 to 10 cups of rice for HD3038.
- Each cup of uncooked rice normally gives 2 bowls of cooked rice. Do not exceed the quantities indicated on the inside of the inner pot. 1 cup of rice is approximately 180ml.
- Use a separate container to wash the rice to avoid damaging the non-stick coating of the inner pot.
- The level marked inside the inner pot is just an indication. You can always adjust the water level for different types of rice and your own preference.
- Make sure that the outside of the inner pot is dry and clean, and that there is no foreign residue on the heating element or the magnetic switch.

Rice cooking

There are three rice cooking functions for HD3031 and HD3038.

Cooking function	Estimated cooking time for 6 cups of rice (HD3031) and 10 cups of rice (HD3038)
Standard cook ()	50 minutes
Quick cook ()	40 minutes
Ultra quick cook ()	35 minutes

Note

- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the rice cooker to overflow.
- You can press the cancel button () or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.

Clay pot rice cooking

Cooking function	Estimated cooking time for 2 - 4 cups of rice (HD3031 and HD3038)
Clay pot rice cooking ()	1 hour 20 minutes

Note

- You can press the cancel button () or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.

Cooking congee and making soup

Cooking function	Estimated cooking time
Cooking congee ()	1 hour for 0.5 (HD3031) or 1 (HD3038) cup of rice
Making soup ()	1 hour

Note

- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the rice cooker to overflow.
- You can press the cancel button () or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.
- It is normal to find the congee more sticky if it is left in keep warm mode for too long.

Tip

- The default cooking time is 1 hour.

Baking cake


Cooking function	Estimated cooking time
Baking cake ()	45 minutes

Note

- Use a kitchen glove or a cloth, as the inner pot will be very hot.
- You can press the cancel button () or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.

Tip

- Take out the inner pot immediately after the cooking is finished so the cake doesn't get damp.

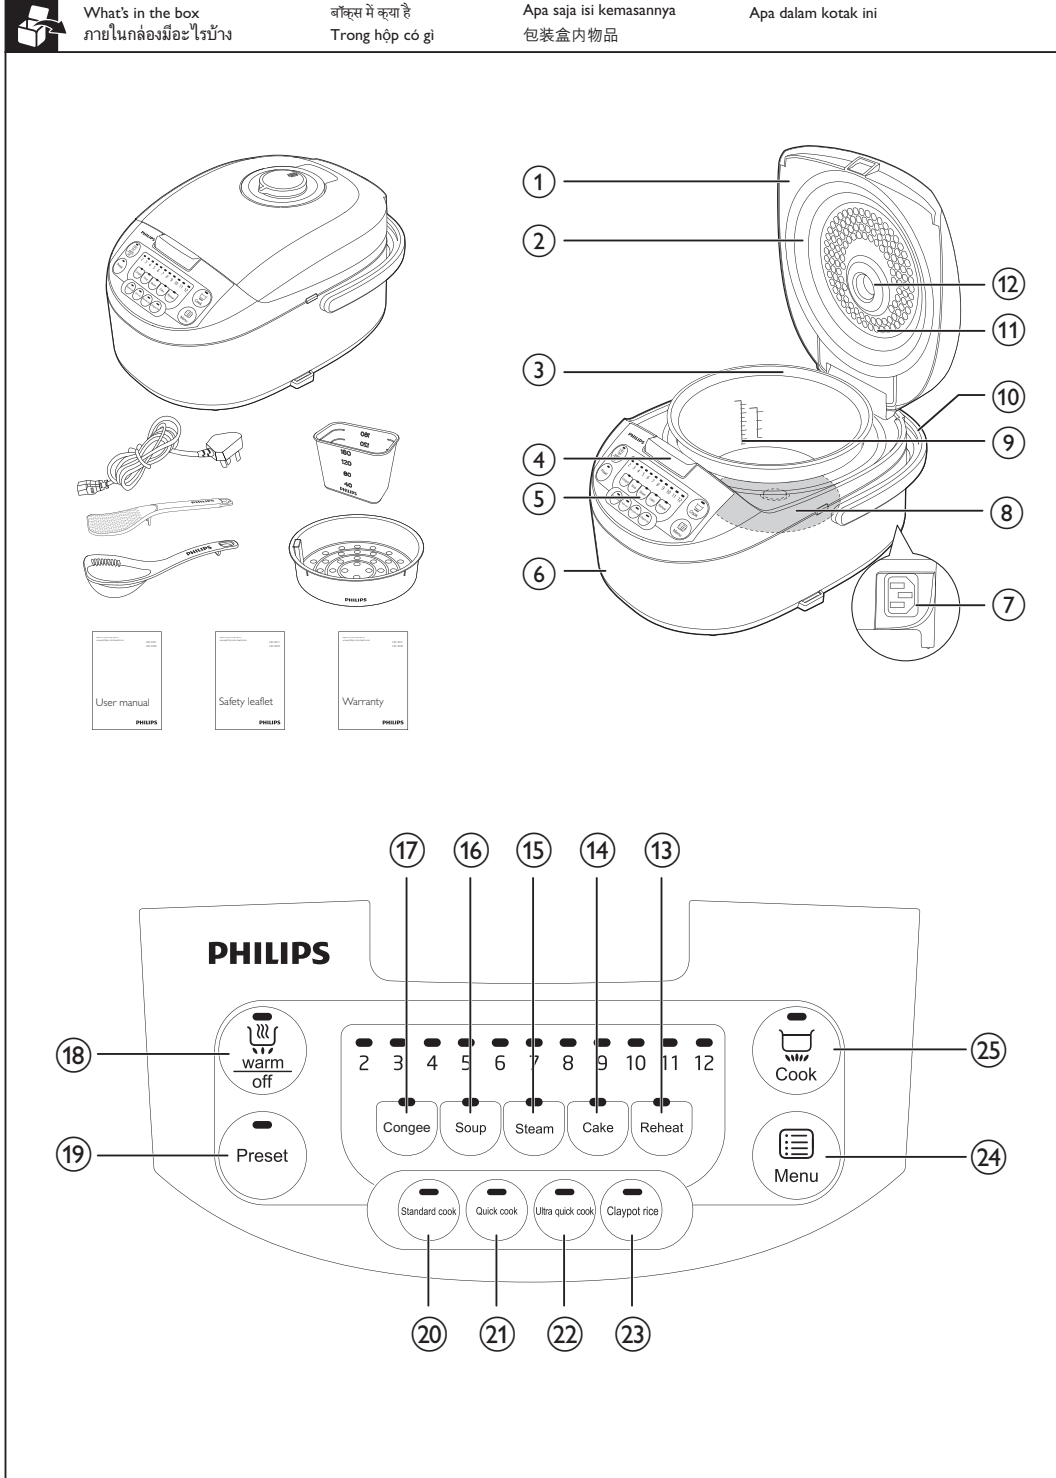

Steaming

Cooking function	Estimated cooking time
Steaming ()	20 minutes

Note

- Use a kitchen glove or a cloth, as the plate and steam basket will be very hot.
- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the rice cooker to overflow.
- You can adjust the water level as needed.
- You can press the cancel button () or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.

Tip

- Default cooking time is 42 minutes.
- You can cook up to 2 (HD3031) or 5 (HD3038) cups of rice while steaming food.

Reheating

Cooking function	Estimated cooking time
Reheating ()	25 minutes

Note

- You can press the cancel button () or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.

Preset time for delayed cooking

You can preset the delayed cooking time for different cooking functions. The preset timer is available up to 12 hours, and is not applicable to cake baking and reheating functions.

Note

- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the rice cooker to overflow.
- Press the menu button () until your preferred cooking function is selected, then press the preset time button () . Press the preset time button () again to choose the desired preset time.
- The cooking will be finished by the selected preset time.
- When choosing the preset time, if no action is taken in 10 seconds, the rice cooker will keep every other second.
- You can press the cancel button () or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.

Cleaning and Maintenance

Note

- Wipe with a cloth dampened with soap water.
- ONLY use soft and dry cloth to wipe the control panel.
- Make sure to remove all the food residues around the control buttons.

Interior

Inside of the outer lid and the main body:

- Wipe with wrung out and damp cloth.
- Make sure to remove all the food residues stuck to the rice cooker.

Heating element:

- Wipe with wrung out and damp cloth.
- Remove food residues with wrung out and damp cloth or toothpicks.

Exterior

Surface of the outer lid and outside of the main body:

- ONLY use soft and dry cloth to wipe the control panel.
- Make sure to remove all the food residues around the control buttons.

Accessories

Rice scoop, soup ladle, inner pot, steam basket, and steam vent cap:

- Soak in hot water and clean with sponge.

3 Environment

Do not throw away the appliance with normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you can help to preserve the environment.

4 Guarantee and service

If you need service or information, or if you have a problem, visit the Philips website at www.Philips.com or contact the Philips Customer Care Center in your country. You can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Customer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.

5 Troubleshooting

If you encounter problems when using this rice cooker, check the following points before requesting service. If you cannot solve the problem, contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
The lights on the buttons does not go on.	There is a connection problem. Check if the power cord is connected to the cooker properly and if the plug is inserted firmly into the power outlet.
The display does not function.	The rice cooker is not connected to the power supply. If there is no power supply, the power failure backup function does not work and the cooker does not function.
The rice is not cooked.	There is not enough water. Add water according to the scale on the inside of the inner pot. You did not press the cook button ().
The rice is not well cooked.	Make sure that there is no foreign residue on the heating element and the outside of the inner pot before switching the rice cooker on.
The rice is not well cooked.	The heating element is damaged, or the inner pot is deformed. Take the cooker to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The rice is not well cooked.	Add more water.
The rice is scorched.	The temperature control is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
	You have not rinsed the rice properly. Rinse the rice until water runs clear.

Water spills out of the rice cooker during cooking

- Make sure that you add water to the level indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used.
- Make sure the water does not exceed the next level on the scale, as this may cause the appliance to overflow during cooking.

The cake result is too hard.

Please use cake mix and follow the instructions provided in the user manual.

I cannot get to the desired cooking function.

Press the menu button () repeatedly to select the desired function as shown by the LED indicator.

Rice smells bad after cooking

Clean the inner pot with some washing detergent and warm water.

After cooking, make sure the steam vent cap, inner lid and inner pot is cleaned thoroughly.

हिंदी

आपकी खरीद पर बधाई और Philips में स्वागत है! Philips द्वारा प्रसृतगीतनी सम्पदन का पूरा लाभ लेने के लिए, अपने उपहार को www.Philips.com/welcome पर पंजीकृत करें.

1 बॉक्स में क्या है

फजी चावल कुकर मुख्य युनिट
राइस स्कोप
मापक कप
सुरक्षा पत्रक
पावर कॉर्ड

ओवरव्यू

① बाहरी ढाँचा	⑦ ताँहर साँकेट
② सीलिंग रिंग	⑧ उष्मीय यद्धान
③ इनर पॉट	⑨ जल सूत्र सूचक
④ ढाँचा रिलीज बटन	⑩ कुकर हैंडल
⑤ नियंत्रण पैनल	⑪ आंतरिक ढक्कन
⑥ मुख्य भाग	⑫ वलिवार भाग छिद्रि असण

नियंत्रण ओवरव्यू

⑬ रीहैट बटन	⑳ मानक कुक
⑭ केक बटन	㉑ त्वरित कुक
⑮ स्टीम बटन	㉒ अति-त्वरित कुक
⑯ सूप बटन	㉓ क्लेयोट चावल
⑰ कोंगी बटन	㉔ मेनु
⑱ वार्म/ऑफ बटन	㉕ कुक
㉖ प्रिसेट बटन	

वनिर्दिशन

मॉडल	क्षमता
HD3031	4.0L
HD3038	5.0L

पहली बार उपयोग करने से पहले

- इस पॉट से सभी सामान निकाल लें. इस पॉट और गुम करने वाले भाग के बीच से शीट निकाल लें.
- पहली बार चावल कुकर का उपयोग करने से पहले चावल कुकर के पाउडर को अच्छी तरह से साफ करें (अध्याय "सफाई" देखें).

Note

- आपके द्वारा चावल कुकर का उपयोग शुरू करने से पहले सुरक्षा पत्रक की कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ लें.

Note

- अगर HD3031 के लिए 1 से 6 कप और HD3038 के लिए 1 से 10 कप चावल बन सकते हैं.
- हर कप चावल के प्रत्येक कप के सामान्यतः 2 बर्तन चावल तैयार होते हैं. भीती पॉट के भीतर इतनी मात्रा को पान न करें. 1 कप चावल अनुमान. 180ml के लगभग होते हैं.
- भीती पॉट की नॉन-स्टिक कोटिंग को खरोंच देने से बचने के लिए चावल को पाने के लिए एक अलग कंटेनर का उपयोग करें.
- भीती पॉट के भीतर चिपकी हुई सूख केवल एक चुपचा. अगर चावल के बर्तन परख के जल सूख और अर्ध प्रत्यक्षता को साफ करने के लिए.
- सुरक्षा पत्रक की कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ लें. इस पॉट का बाहरी हिस्सा शुष्क और साफ रहे, और उष्मीय यद्धान चिपकी हुई पान को बाहरी आवरण से हटा दें.

चावल बनाना

HD3031 और HD3038 के लिए चावल बनाने के तीन फंक्शन हैं.

कुकरी फंक्शन	6 कप चावल (HD3031) और 10 कप चावल (HD3038) बनाने का अनुमानित समय
मानक कुक ()	50 मिनट
क्वाइक कुक ()	40 मिनट
अति-त्वरित कुक ()	35 मिनट

Note

- भीती पॉट से इतनी मात्रा को पान न करें या इतनी अधिकता जल सूत्र से बाहर न हो कुक्की/प्रिसे कावल कुकर ओवरफ्लो कर सकते हैं.
- जब उपयोग में न हो तो जल फंक्शन को बंद करने के लिए और रद्द बदन () दबा सकते हैं या चावल कुकर का गुम हटा सकते हैं.

क्ले पॉट चावल कुकरी

कुकरी फंक्शन	2 से 4 कप चावल (HD3031 और HD3038) के लिए अनुमानित कुकरी समय
क्ले पॉट चावल कुकरी ()	1 घंटा 20 मिनट

Note

- जब उपयोग में न हो तो जल फंक्शन को बंद करने के लिए और रद्द बदन () दबा सकते हैं या चावल कुकर का गुम हटा सकते हैं.

कॉन्जि पकाना और सूप बनाना

कुकरी फंक्शन	अनुमानित कुकरी समय
कॉन्जि () वकान	0.5 (HD3031) या 1 (HD3038) कप चावल के लिए 1 घंटा
सूप बनान ()	1 घंटा


Note

- भीती पॉट से इतनी मात्रा को पान न करें या इतनी अधिकता जल सूत्र से बाहर न हो कुक्की/प्रिसे कावल कुकर ओवरफ्लो कर सकते हैं.
- जब उपयोग में न हो तो जल फंक्शन को बंद करने के लिए और रद्द बदन () दबा सकते हैं या चावल कुकर का गुम हटा सकते हैं.
- यदि बहुत लंबे समय तक वायु मोड में रखा जाता है तो इसके अंदर और बाहर का डिब्बा सामान्यतः चिपकी हो जाती है.

सुरक्षा

- उपनिर्दिष्ट कुकरी समय 1 घंटा है.

1

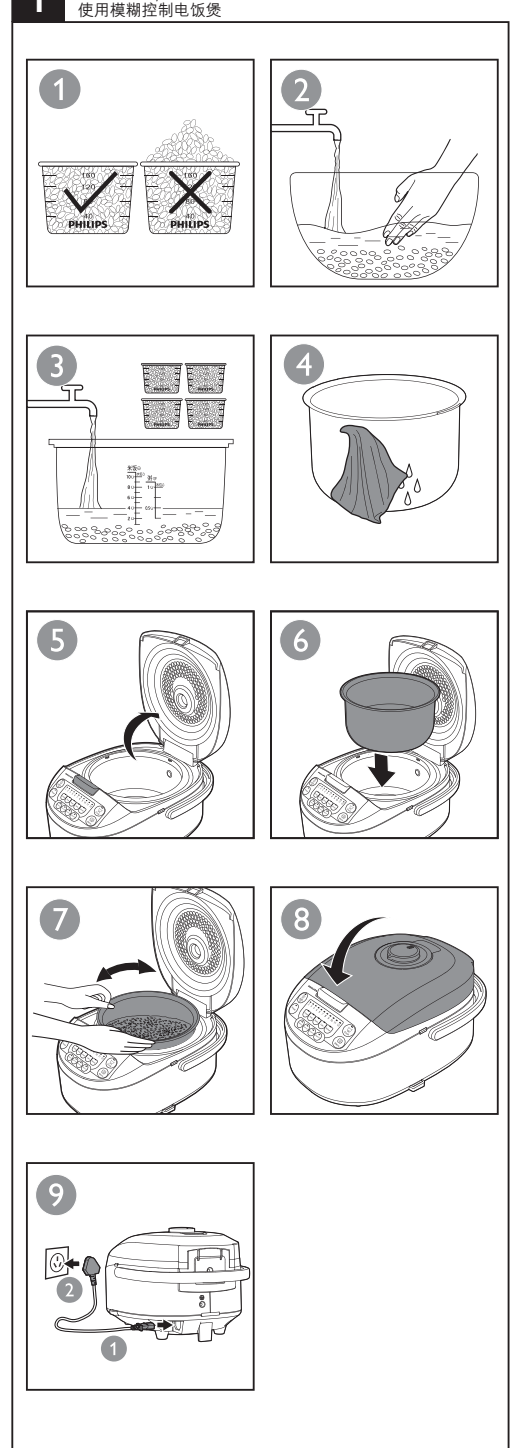

केक बनाना

कुकरी फंक्शन	अनुमानित कुकरी समय
केक बनाना ()	45 मिनट

Note

- भीती पॉट से इतनी मात्रा को पान न करें या इतनी अधिकता जल सूत्र से बाहर न हो कुक्की/प्रिसे कावल कुकर ओवरफ्लो कर सकते हैं.
- जब उपयोग में न हो तो जल फंक्शन को बंद करने के लिए और रद्द बदन () दबा सकते हैं या चावल कुकर का गुम हटा सकते हैं.

सुरक्षा

- कुकरी समय शुरू करने के तुरंत बाद केक को निकाल लें ताकि फेक चिप युक्त न हो जाए.

सटीमिंग

कुकरी फंक्शन	अनुमानित कुकरी समय
सटीमिंग ()	20 मिनट

Note

- भीती पॉट से इतनी मात्रा को पान न करें या इतनी अधिकता जल सूत्र से बाहर न हो कुक्की/प्रिसे कावल कुकर ओवरफ्लो कर सकते हैं.
- जब उपयोग में न हो तो जल फंक्शन को बंद करने के लिए और रद्द बदन () दबा सकते हैं या चावल कुकर का गुम हटा सकते हैं.

सुरक्षा

- कॉन्जिड कुकरी समय 42 मिनट है.
- जब उपयोग में न हो तो जल फंक्शन को बंद करने के लिए और रद्द बदन () दबा सकते हैं या चावल कुकर का गुम हटा सकते हैं.

रहीटिंग

कुकरी फंक्शन	अनुमानित कुकरी समय
रहीटिंग ()	25 मिनट

Note

- जब उपयोग में न हो तो जल फंक्शन को बंद करने के लिए और रद्द बदन () दबा सकते हैं या चावल कुकर का गुम हटा सकते हैं.

लंबी कुकरी के लिए प्रिसेट समय

अगर कॉन्जिड कुकरी फंक्शन के लिए लंबी कुकरी समय को प्रिसेट कर सकते हैं. प्रिसेट टाइम 12 घंटा तक उपलब्ध रहता है और जब केक बेकरी और रहीटिंग फंक्शन के लिए लागू नहीं होता है.

Note

- भीती पॉट से इतनी मात्रा को पान न करें या इतनी अधिकता जल सूत्र से बाहर न हो कुक्की/प्रिसे कावल कुकर ओवरफ्लो कर सकते हैं.
- मेनु बदन () दबाई जब तक कि अनुचित कुकरी फंक्शन का चयन न हो, पॉट प्रिसेट समय बदन () दबाई. इच्छी प्रिसेट समय को चुनने के लिए पॉट से प्रिसेट समय बदन () दबाई.
- कुकरी चयन प्रिसेट समय पर समाप्त हो जाती.
- प्रिसेट समय को चुनने के बाद, यदि 10 सेकंड तक कोई कुकरी नहीं होती है, तो चावल कुकर पर टूटने के बीच बंद हो.
- जब उपयोग में न हो तो जल फंक्शन को बंद करने के लिए और रद्द बदन () दबा सकते हैं या चावल कुकर का गुम हटा सकते हैं.

2 सफाई और रखरखाव

Note

- चावल कुकर साफ करने से पहले उसे अनुमति करें.
- चावल कुकर के पाउडर गुम से उठें हो करने तक उसे साफ करने के लिए पूरी तरह करें.

आंतरिक भाग

बाहरी छिद्र और मुख्य भाग के भीतर:

- इसे निचोड़े हुए और नम करके से पोछें.
- चावल कुकर में चने हुए दाढ़य अवशेष को अटक गए हैं उन्हें हटाना सुनिश्चित करें.

हीटिंग भाग:

- इसे निचोड़े हुए और नम करके से पोछें.
- चाढ़य अवशेष को निचोड़े हुए और नम करके या टूथपिक से हटा दें.

बाहरी भाग

- बाहरी छिद्र की सहाय और मुख्य भाग का बाहरी हिस्सा:
- सफाई पत्रक की कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ लें.
- कटोरी पत्रक को केवल वायु मोड में रखा जाता है तो इसके अंदर और बाहर का डिब्बा सामान्यतः चिपकी हो जाती है.
- कटोरी बदन के चारों ओर सभी छाढ़य अवशेष को हटाना सुनिश्चित करें.

सहायक उपकरण

राइस स्कोप, सूप लेहल, इस पॉट, सटीम साफकेट और भाग छिद्रि असण.

- इसे गुम पानी में डुबोएं और सूखने से साफ करें.

3 पर्यावरण

सामान्य घरेलू कचरे को साथ उन उपकरण को या फैले को अब अनोखी हो गए हैं बल्कि इसे अधिकतर संग्रह यद्धान पर पुन. उपयोग करने के लिए चयन करें. ऐसा करने अगर पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकते हैं.

4 गारंटी और सेवा

यदि आप सेवा या जानकारी चाहते हैं या यदि आपको कोई समस्या है तो Philips केससपट पर जाएं www.philips.com या अपने देश के Philips ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें. आपको बर्तनवर्षारी गारंटी पत्रक में इसका फोन नंबर मिल सकते हैं. यदि आपको देश में ग्राहक सेवा केंद्र नहीं है तो आपकी Philips डीलर के पास जाएं.

5 समस्या निवारण

इस चावल कुकर का उपयोग करने समय यदि आपको कोई समस्या आती है तो सेवा अग्रणी करने से पहले निम्नलिखित बातों की जांच करें. यदि आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते तो अपने देश में Philips उपस्थित दैवधाम केंद्र से संपर्क करें.

समस्या

बदन में लाइटे जलती नहीं है.

लाइट जलाने है. उपकरण को अपने Philips डीलर या Philips द्वारा प्राधिकृत करी सेवा केंद्र में ले जाएं.

चावल कुकर बर्तनी आगुली से कनेक्ट नहीं है. यदि बर्तनी की आगुली नहीं है, तो प्लग फेलिड केअस फंक्शन काम नहीं करत है और बर्तनी भी काम नहीं करत है.

इसलिए हमें डेरी की रीक पावर हो रही है. डेरी को बडलने के लिए उपकरण को अपने Philips डीलर या Philips द्वारा प्राधिकृत करी सेवा केंद्र में ले जाएं.

garansi internasional. Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

5 Mengatasi masalah

Jika Anda menemukan masalah saat menggunakan penanak nasi ini, periksa poin berikut sebelum meminta servis. Jika masalah tidak dapat teratasi, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda.

Masalah	Solusi
Lampu pada tombol tidak menyala.	Ada masalah sambungan. Periksa apakah kabel listrik sudah tersambung dengan benar ke penanak nasi dan apakah steker sudah dipasang dengan benar ke stopkontak listrik. Lampu sudah menyala. Lampu sudah menyala.
Layar tidak berfungsi.	Penanak nasi tidak dihidupkan ke catu daya. Jika tidak ada catu daya, fungsi cadangan listrik mati tidak akan bekerja dan layar tidak berfungsi. Baterai untuk layar tampilan kehabisan daya. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips untuk mengganti baterai.
Nasi tidak matang.	Air tidak mencukupi. Tambahkan air sesuai dengan skala pada panci bagian dalam. Anda tidak menekan tombol memasak (🍳). Pastikan tidak ada endapan asing pada elemen pemanas dan di luar panci bagian dalam sebelum menghidupkan penanak nasi. Elemen pemanas rusak, atau panci bagian dalam sudah berubah bentuk. Bawalah penanak ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips. Tambahkan air secukupnya.
Penanak tidak secara otomatis beralih ke mode tetap hangat.	Kontrol suhu rusak. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.
Nasi gosong.	Anda belum mencuci beras dengan benar. Cuci beras hingga air bekas cucian habis.
Air tumpah dari penanak nasi selama memasak.	- Pastikan Anda menanam air hingga ukuran yang ditunjukkan pada skala di panci bagian dalam sesuai dengan jumlah gelas takar beras yang dipakai. - Pastikan air tidak melebihi ukuran berikutnya pada skala karena ini akan menyebabkan luapan selama memasak.
Kue hasil memasak terlalu keras.	Gunakan adonan kue dan ikuti instruksi yang disediakan di petunjuk penggunaan.
Saya tidak mendapatkan fungsi memasak yang diinginkan.	Tekan tombol menu (🔘) secara berulang untuk memilih fungsi yang diinginkan seperti yang diindikasikan melalui indikator LED.
Nasi berubah tidak enak setelah memasak.	Bersihkan panci bagian dalam menggunakan deterjen cucu dan air hangat. Setelah memasak, pastikan tutup lubang up, tutup bagian dalam dan panci bagian dalam dibersihkan sepenuhnya.

Bahasa Melayu

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

1 Apa dalam kotak ini

Unit utama pemakan nasi fuzzy
Senduk nasi
Cawan penyukat
Risalah keselamatan
Kord kuasa

Gambaran keseluruhan

① Tudung luar	⑦ Soket Kuasa
② Gegegel kedap	⑧ Elemen pemanasan
③ Penruk dalam	⑨ Penunjuk paras air
④ Butang pelepas tudung	⑩ Pemegang pemakan
⑤ Panel kawalan	⑪ Tudung dalam
⑥ Jasad utama	⑫ Tukap bolong stim boleh tanggal

Gambaran keseluruhan kawalan

⑬ Panaskan semula	⑳ Masak biasa
⑭ Kek	㉑ Masak pantas
⑮ Kukus	㉒ Masak amat pantas
⑯ Sup	㉓ Nasi belanga
⑰ Bubur	㉔ Menu
⑱ panaskan/matikan	㉕ Masak
⑲ Praset	

Spesifikasi

Model	Kapasti
HD3031	4.0L
HD3038	5.0L

Sebelum penggunaan pertama

1 Keluarkan semua aksesori dan penruk dalam. Keluarkan alas di antara penanak nasi dan penruk dalam.

2 Bersihkan bahagian pemakan nasi dengan menyelukh sebelum anda menggunakan pemakan nasi buat kali pertama (lihat bab 'Pembersihan').

Catatan
Pastikan semua bahagian telah kering sepenuhnya sebelum anda mula menggunakan pemakan nasi.

Catatan

- Anda boleh memasak 1 hingga 6 cawan beras bagi HD3031 dan 1 hingga 10 cawan beras bagi HD3038.
- Setiap cawan beras yang belum dimasak biasanya menghasilkan dua mangkuk nasi selepas dimasak. Jangan melebihi kuanti yang ditunjukkan di bahagian dalam penruk dalam. 1 cawan beras adalah kira-kira 180ml.
- Gunakan bekas lain untuk membasuh beras supaya salutan tidak lekat pada penruk dalam tidak rosak.
- Paras yang ditanda di dalam penruk dalam hanyalah penunjuk. Anda boleh sahaja mengubah suhu paras air untuk jenis beras berlainan dan mengikut kesukaan anda.
- Pastikan bahawa bahagian luar penruk dalam adalah kering dan bersih, dan bahawa tiada sisa asing pada elemen pemanasan atau nasi magnet.

Memasak nasi

Terdapat tiga fungsi memasak nasi bagi HD3031 dan HD3038.

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan untuk 6 cawan beras (HD3031) dan 10 cawan beras (HD3038)
Standard memasak (🍳)	50 minit
Pantas dimasak (🔥)	40 minit
Ultra pantas dimasak (🔥)	35 minit

Catatan

- Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam penruk dalam, kerana ini boleh menyebabkan pemakan nasi melimpah.
- Anda boleh tekan butang batal (🛑) atau cabut plag pemakan nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.

Memasak nasi merendih

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan untuk 2 - 4 cawan beras (HD3031 dan HD3038)
Memasak nasi merendih (🍲)	1 jam 20 minit

Catatan

- Anda boleh tekan butang batal (🛑) atau cabut plag pemakan nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.

Memasak bubur dan membuat sup

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan
Memasak bubur (🍲)	1 jam bagi 0.5 (HD3031) atau 1 (HD3038) cawan beras
Membuat sup (🍲)	1 jam

Catatan

- Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam penruk dalam, kerana ini boleh menyebabkan pemakan nasi melimpah.
- Anda boleh tekan butang batal (🛑) atau cabut plag pemakan nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.
- Bubur memerlukan masa menjadi lebih lama jika dibakar dalam mod simpan panas dalam jangka masa yang lama.

PetuaPetua

- Nilai lalai masa memasak adalah 1 jam.

Membakar kek

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan
Memasak kek (🍰)	45 minit

Catatan

- Gunakan sarung tangan dapur atau kain, kerana penruk dalam sangat panas.
- Anda boleh tekan butang batal (🛑) atau cabut plag pemakan nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.

PetuaPetua

- Keluarkan penruk dalam dengan segera selepas dimasak supaya kek tidak lembap.

Mengukus

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan
Mengukus (🍲)	20 minit

Catatan

- Gunakan sarung tangan dapur atau kain, kerana pinggan dan bakul kukus sangat panas.
- Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam penruk dalam, kerana ini boleh menyebabkan pemakan nasi melimpah.
- Anda boleh melaraskan paras air sepenuhnya.
- Anda boleh tekan butang batal (🛑) atau cabut plag pemakan nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.

PetuaPetua

- Nilai lalai masa memasak ialah 42 minit.
- Anda boleh memasak sehingga 2 (HD3031) atau 5 (HD3038) cawan beras semasa mengukus makanan.

Panas semula

Fungsi memasak	Masa memasak yang dianggarkan
Memaskan semula (🍲)	25 minit

Catatan

- Anda boleh tekan butang batal (🛑) atau cabut plag pemakan nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.

Masa diprasat bagi masakan tertangguh

Anda boleh prasat masa memasak tertangguh bagi fungsi memasak yang berlainan. Pemasa prasat tersedia sehingga 12 jam, dan tidak boleh digunakan untuk pembakaran kek dan fungsi pemakanan.

Catatan

- Jangan melebihi isi padu yang ditunjukkan mahupun melebihi paras air maksimum yang ditunjukkan di dalam penruk dalam, kerana ini boleh menyebabkan pemakan nasi melimpah.
- Tekan butang menu (🔘) sehingga fungsi memasak yang anda kehendaki dipilih, kemudian tekan butang masa prasat (🕒). Tekan butang masa prasat (🕒) sekali lagi untuk memilih masa prasat yang dikehendaki.
- Masakan akan selesai sebelum masa prasat yang dipilih.
- Apabila memilih masa prasat, jika anda tidak dapat diambil dalam masa 10 saat, penruk akan akan berbunyi bip setiap dua saat.
- Anda boleh tekan butang batal (🛑) atau cabut plag pemakan nasi untuk mematkan fungsi simpan panas atau apabila ia tidak digunakan.

2 Pembersihan dan Penyelenggaraan

Catatan

- Cabut plag pemakan nasi sebelum anda membersihkannya.
- Tunggu sehingga pemakan nasi telah sejuk sepenuhnya sebelum membersihkannya.

Dalamam

Di bahagian dalam tudung luar dan badan utama:

- Lap dengan kain lembap yang telah diperah.
- Pastikan semua sisa makanan yang melekat pada pemakan nasi dibuang.

Elemen pemanas:

- Lap dengan kain lembap yang telah diperah.
- Buang sisa makanan dengan kain lembap yang telah diperah atau cungkil gigi.

Luaran

Pernukam tudung luar dan bahagian luar jasad utama:

- Lap dengan kain yang dilembapkan dengan air sabun.
- HANYA gunakan kain lembut dan kering untuk melap panel kawalan.
- Pastikan semua sisa makanan di sekeliling tudung kawalan dibuang.

Aksesori

Senduk nasi, senduk sup, penruk dalam, bakul kukus dan tukup bolong stim.

- Renderam di dalam air panas dan bersihkan dengan span.

3 Alam sekitar

Jangan buang perkasi ini dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawa ia ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.

4 Jaminan dan perkhidmatan

Jika anda memerlukan servis atau maklumat, atau jika anda mengalami masalah, lawati laman web Philips di www.philips.com/uk atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda. Anda boleh mendapatkan nombor telefonnya dalam nialah jaminan seluruh dunia. Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

5 Menyelesaikan masalah

Jika anda menghadapi masalah semasa menggunakan pemakan nasi ini, periksa perkara-perkara berikut sebelum memohon servis. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda.

Masalah	Penyelesaian
Lampu pada butang tidak menyala.	Terdapat masalah sambungan. Periksa sama ada kord kuasa telah disambung kepada pemakan dengan betul dan sama ada plag telah dimasukkan dengan kukuh ke dalam saluran keluar kuasa. Lampu rosak. Bawa perkakas ke penjual Philips atau atap pusat servis yang disahkan oleh Philips.
Papanar tidak berfungsi.	Pemakan nasi tidak disambung kepada bekalan kuasa. Jika tidak bekalan kuasa, fungsi sandaran bekalan elektrik terputus tidak berjalan dan papanar tidak akan berfungsi. Bateri untuk papanar kehabisan kuasa. Bawa perkakas kepada wakil penjual Philips dan atau pusat servis yang diluluskan oleh Philips untuk mengganti bateri.
Nasi masih mentah.	Air tidak mencukupi. Tambah air mengikut skala pada bahagian dalam penruk dalam. Anda tidak menekan butang masak (🍳). Pastikan tidak terdapat sisa asing pada elemen pemanasan dan bahagian luar penruk dalam sebelum menghidupkan pemakan nasi. Elemen pemanasan rosak atau penruk dalam cacat. Bawa pemakan nasi kepada wakil penjual Philips anda atau pusat servis yang diluluskan oleh Philips.
Nasi tidak sempurna masak.	Kawalan suhu rosak. Bawa perkakas ke penjual Philips atau atap pusat servis yang disahkan oleh Philips.
Pemakan nasi tidak beralih ke mod simpan panas secara automatik.	Anda telah tidak membasah beras dengan betul. Basuh beras sehingga air yang mengalir bersih.
Nasinya hangus.	Anda telah tidak membasah beras dengan betul. Basuh beras sehingga air yang mengalir bersih.
Air melimpah keluar daripada pemakan nasi semasa memasak.	- Pastikan anda menanamkan air se- hingga aras yang ditunjukkan pada skala di dalam penruk dalam yang sepadan dengan bilangan cawan beras yang digunakan. - Pastikan bahawa air tidak melebihi paras seterusnya pada skala, kerana ini akan menyebabkan pemakan melimpah semasa memasak.
Kek yang dimasak terlalu keras.	Sila gunakan campuran kek dan ikut arahan yang disediakan dalam manual pengguna.
Saya tidak dapat pergi ke fungsi memasak yang dikehendaki.	Tekan butang menu (🔘) berulang kali untuk memilih fungsi yang dikehendaki sebagaimana yang ditunjukkan oleh penunjuk LED.
Bau nasi kurang menyenangkan selepas dimasak.	Bersihkan penruk dalam dengan sedikit bahan cucu dan air suam. Selapas memasak, pastikan tukup bolong stim, tudung dalam dan penruk dalam dibersihkan dengan menyelukh.

Bahasa Thai

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีรับฟังข้อคิดเห็นของท่าน Philips เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.philips.com/welcome

1 ภายในกล่องมีอะไรบ้าง

ตัวเครื่องหุงข้าวฟuzzy
ทัพพีทำหุงข้าว
ถ้วยตวง
เอกสารความปลอดภัยฉบับภาษาไทย

ภาพรวม

① ฝาหม้อนอก	② ช่องเลือกเปิดไฟ
③ หัวเขี่ยข้าวขึ้น	④ แกนทำข้าวขึ้น
⑤ หม้อหุงข้าว	⑥ ฟิลเตอร์หม้อน้ำ
⑦ ปุ่มปลดล็อคฝาปิด	⑧ ฟังก์ชันหุงข้าว
⑨ ปุ่มควบคุม	⑩ ลำโพง
⑪ ตัวหม้อ	⑫ ฝาปิดห้องไอน้ำภายนอกอัตโนมัติ

ภาพรวมของารควบคุม

⑬ คู่มือ	⑲ หม้อหุงข้าว
⑭ ถัง	⑳ หัวหุงข้าว
⑮ ไม้ตัก	㉑ หัวหุงข้าวพิเศษ
⑯ ปุ่ม	๒๒ หัวหุงข้าวพิเศษ
⑰ ทัพพี	๒๓ เมนู
⑱ ถ้วยตวง	๒๔ ฟู

⑯ ตัวเครื่องหุงข้าว

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

รุ่น	ความสูง
HD3031	4.0 ลิตร
HD3038	5.0 ลิตร

ก่อนใช้งานครั้งแรก

1 นำอุปกรณ์เสริมที่ห่อหุ้มของข้าวฟuzzy ใน กล่องห่อซองระหว่างหม้อในและ แกนทำข้าวขึ้นออกก่อน

2 ทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของหม้อหุงข้าวให้เรียบร้อยแล้วก่อนการใช้งาน (ดูหัวข้อ การทำความสะอาด)

หมายเหตุ

- เขี่ยข้าวต่างๆ ให้พ้นหัวเขี่ยขึ้น

หมายเหตุ

- คุณสมบัติของหม้อหุงข้าวได้ 1 ถึง 6 ถังสำหรับ HD3031 และข้าว 1 ถึง 10 ถังสำหรับ HD3038
- โดยปกติแล้วข้าวสารหนึ่งถังจะหุงให้ได้สองถ้วย 2 ถัง ถ้าใช้ข้าวกับปริมาณที่ระบุไว้ใช้ในกล่องผลิตภัณฑ์นี้ ข้าว 1 ถังมีปริมาณประมาณ 180 มล.
- ไม่แนะนำให้ใช้หม้อหุงข้าว เพราะวิธีนี้มีความปลอดภัยได้
- วิธีนี้ทำให้เมล็ดข้าวในช่องหม้อขึ้นในปริมาณที่น้อยลงและจะขึ้นง่ายขึ้น คุณ สามารถปรับระดับน้ำได้ตามปริมาณของข้าวและความสะดวกสบายของคุณเอง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความยาวของหม้อขึ้นไม่เหลื่อมและปะทะจากชั้นเคลือบหม้อบนหน้าตัวข้าวขึ้นและส่วนหัวเหล็ก

การหุงข้าว

ฟังก์ชันการหุงข้าวมีอยู่ด้วยกันสามฟังก์ชันสำหรับ HD3031 และ HD3038

ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาในการหุงข้าวโดยประมาณสำหรับข้าว 6 ถัง (HD3031) และข้าว 10 ถัง (HD3038)
การหุงมาตรฐาน (🍳)	50 นาที
การหุงรวดเร็ว (🔥)	40 นาที
การหุงเร็วพิเศษ (🔥)	35 นาที

หมายเหตุ

- อย่าใส่ข้าวในปริมาณมากกว่าระดับสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องหม้อขึ้นใน เนื่องจากอาจทำให้เมล็ดข้าวจากหม้อหุงข้าวฟuzzy (🍳) หรือตอนเปิดไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อเปิดฟังก์ชันการหม้อขึ้นไม่ได้
- คุณสามารถใช้หม้อหุงข้าว (🍳) หรือตอนเปิดไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อเปิดฟังก์ชันการหม้อขึ้นไม่ได้

การหุงข้าวในหม้อดิน

ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาในการหุงข้าวโดยประมาณสำหรับข้าว 2 - 4 ถัง (HD3031 และ HD3038)
การหุงข้าวในหม้อดิน (🍲)	1 ชั่วโมง 20 นาที

หมายเหตุ

- คุณสามารถใช้หม้อดิน (🍲) หรือตอนเปิดไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อเปิดฟังก์ชันการหม้อขึ้นไม่ได้

การตั้งเวลาและการทำงาน

ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาในการหุงโดยประมาณ
การตั้งเวลา (🕒)	1 ชั่วโมงสำหรับข้าว 0.5 ถัง (HD3031) หรือข้าว 1 ถัง (HD3038)
การทำงาน (🍲)	1 ชั่วโมง

หมายเหตุ

- อย่าใส่ข้าวในปริมาณมากกว่าระดับสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องหม้อขึ้นใน เนื่องจากอาจทำให้เมล็ดข้าวจากหม้อหุงข้าวฟuzzy (🍳) หรือตอนเปิดไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อเปิดฟังก์ชันการหม้อขึ้นไม่ได้
- คุณสามารถใช้หม้อดิน (🍲) หรือตอนเปิดไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อเปิดฟังก์ชันการหม้อขึ้นไม่ได้

เคล็ดลับ

- เวลาในการหุงข้าวสำหรับคั่วคือ 1 ชั่วโมง

วิธีสังเกต

ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาในการหุงโดยประมาณ
วิธีหุงข้าว (🍲)	45 นาที

หมายเหตุ

- ควรใช้หม้อดินที่ไว้หุงข้าว เนื่องจากหม้อขึ้นในจะร้อนมาก
- คุณสามารถใช้หม้อดิน (🍲) หรือตอนเปิดไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อเปิดฟังก์ชันการหม้อขึ้นไม่ได้

เคล็ดลับ

- ถ้าหม้อขึ้นในอยู่ในภายในฟังก์ชันคั่วกับเครื่องปรับอากาศแล้วมันจะให้กลิ่นที่เข้มข้น

การใช้อาหาร

ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาในการหุงโดยประมาณ
การนึ่งอาหาร (🍲)	20 นาที

หมายเหตุ

- ควรใช้หม้อดินที่ไว้หุงข้าว เนื่องจากความแตกต่างกับวิธีหุงข้าวตามปกติ
- อย่าใส่ข้าวในปริมาณมากกว่าระดับสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องหม้อขึ้นใน เนื่องจากอาจทำให้เมล็ดข้าวจากหม้อหุงข้าวฟuzzy (🍳) หรือตอนเปิดไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อเปิดฟังก์ชันการหม้อขึ้นไม่ได้
- คุณสามารถใช้หม้อดิน (🍲) หรือตอนเปิดไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อเปิดฟังก์ชันการหม้อขึ้นไม่ได้

เคล็ดลับ

- เวลาในการหุงข้าวสำหรับคั่วคือ 42 นาที
- คุณสามารถใช้หม้อดิน (🍲) หรือ 5 ถัง (HD3031) หรือ 5 ถัง (HD3038) ขณะนึ่งอาหาร

การอุ่นร้อน

ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาในการหุงโดยประมาณ
การอุ่นร้อน (🍲)	25 นาที

หมายเหตุ

- คุณสามารถใช้หม้อดิน (🍲) หรือตอนเปิดไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อเปิดฟังก์ชันการหม้อขึ้นไม่ได้

การตั้งเวลาสำหรับการทำงานไร้พลังงาน

คุณสามารถหยุดเวลาของหม้อสำหรับฟังก์ชันการหุงข้าวได้ต่างกันได้ การตั้งเวลาของหม้อสามารถมีได้ 12 ชั่วโมง และไม่สามารถใช้งานการยกของหม้อและฟังก์ชันยกของหม้อ

หมายเหตุ

- อย่าใส่ข้าวในปริมาณมากกว่าระดับสูงสุดที่จะใช้ได้ในช่องหม้อขึ้นใน เนื่องจากอาจทำให้เมล็ดข้าวจากหม้อหุงข้าวฟuzzy (🍳) หรือตอนเปิดไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อเปิดฟังก์ชันการหม้อขึ้นไม่ได้
- คุณสามารถใช้หม้อดิน (🍲) หรือตอนเปิดไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อเปิดฟังก์ชันการหม้อขึ้นไม่ได้

2 การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

หมายเหตุ

- ตอนเปิดไฟหม้อหุงข้าวออกก่อนเริ่มทำความสะอาด
- รอจนกว่าหม้อหุงข้าวเย็นลงก่อนเริ่มทำความสะอาด

ภายใน

ภายในฝาหม้อนอกและตัวเครื่อง:

- ใช้ตัวทำน้ำทำความสะอาดและเปิดหม้อนอก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ทำความสะอาดโดยการใช้ทัพพีทำข้าวและตัวหม้อกดหัวหรือไม่ดีพื้น

แกนทำข้าวขึ้นร้อน:

- ใช้ตัวทำน้ำทำความสะอาดและเปิดหม้อนอก
- ทำความสะอาดหม้อหุงข้าวด้วยทัพพีทำข้าวและตัวหม้อกดหัวหรือไม่ดีพื้น

ภายนอก

ผิวของหน้าผอมและตัวหม้อตัวเครื่อง:

- ใช้ตัวทำน้ำทำความสะอาดและเปิดหม้อนอก
- ใช้ตัวทำน้ำทำความสะอาดและเปิดหม้อนอก
- ใช้ตัวทำน้ำทำความสะอาดและเปิดหม้อนอก

อุปกรณ์เสริม

ทัพพีทำข้าว, ทัพพีตักฟู, หม้อขึ้นใน, ถาดสำหรับนึ่ง และฝาหม้อตัวเครื่องอื่น ๆ

- ให้แน่ใจว่าหม้อและถังหม้อพร้อม

3 สิ่งแวดล้อม

ฟังก์ชันนี้ช่วยรักษาขยะในครัวของคุณไว้ให้ เมื่อเสร็จสิ้นหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรนำไปทิ้งที่ศูนย์รวมขยะเพื่อการนำกลับไปใช้ใหม่ เพื่อช่วยรักษาการะสิ่งแวดล้อม

4 การรับประกันและบริการ

หากผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและได้รับการใช้งานอย่างเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ที่ www.philips.com/uk หรือที่ศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศของคุณ

5 วิธีแก้ไขปัญหยา

หากอุปกรณ์ของเราไม่ทำงานในการใช้งานหม้อหุงข้าวฟuzzy โปรดตรวจสอบจุดต่อไปนี้ก่อนนำเครื่องจักรตัวบริการ หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
ไฟบนปุ่มกดทำงานไม่สวิตซ์ขึ้น	อาจมีปัญหากับฟังก์ชัน