




PHILIPS
PENANAK NASI
HD4539
900W
220V ~ 50-60Hz
Negara Pembuat: Cina
Diimpor oleh:
PT Versuni HomeLife Indonesia
Gedung Cibis Nine, lantai 10, Jl. TB Simatupang No. 2,
RT 001/RW 005 Kelurahan Cilandak Timur, Kec. Pasar
Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, - DKI Jakarta, 12560
- INDONESIA
No. Reg.: IMKG.1236.07.2023

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023 © Versuni Holding B.V.


6608.000.0817.9 (11/07/2023)




1

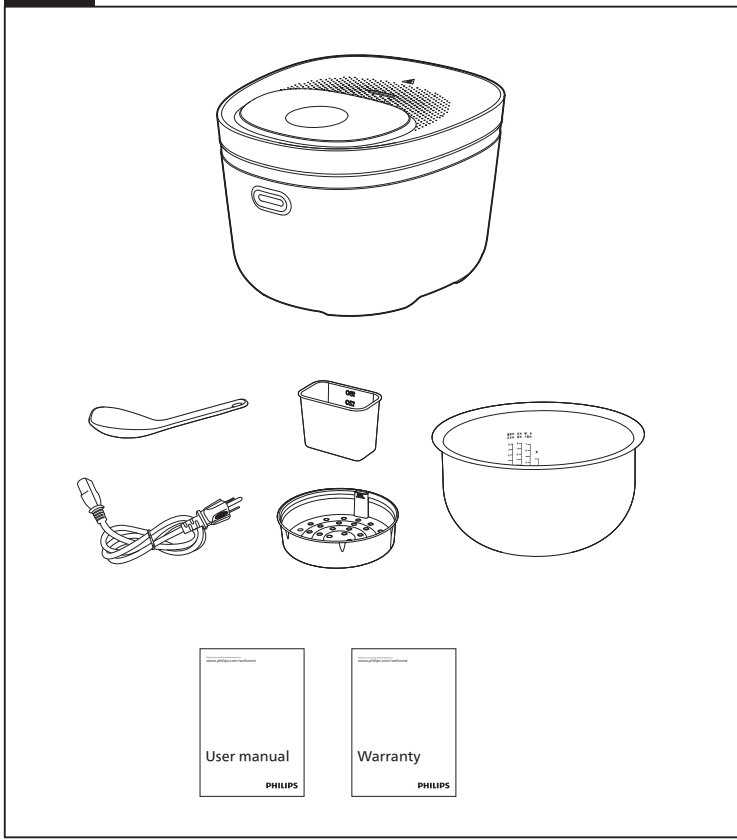

2

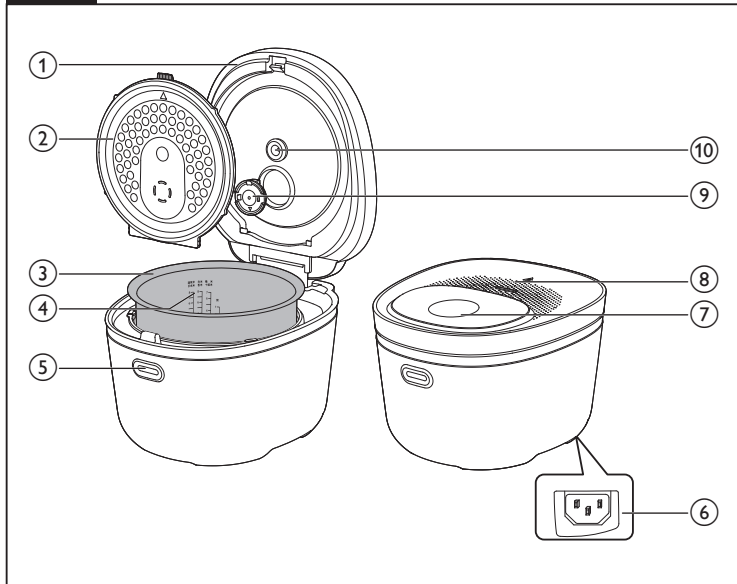

3

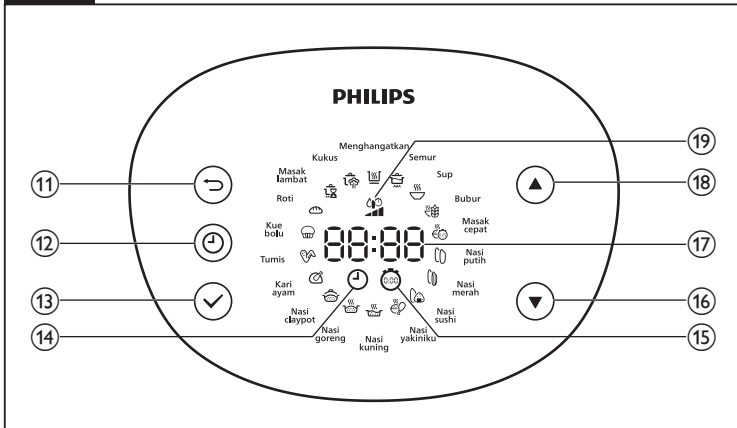

- If the appliance is used improperly or for professional or semiprofessional purposes, or if it is not used according to the instructions in this user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses liability for any damage caused.

Electromagnetic fields (EMF)
This appliance complies with the applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

2 Your Rice cooker

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

3 What's in the box (fig. 1)

Rice cooker main unit	Measuring cup
Rice and soup 2 in 1 spoon	Power cord
Steaming basket	User manual
Warranty card	

4 Overview

Product overview (fig. 2)

1 Top lid	6 Power socket
2 Detachable inner lid	7 Control panel
3 Inner pot	8 Steam vent
4 Water level indications	9 Steam vent cap
5 Lid release button	10 Steam valve



Controls overview (fig. 3)

11 Cancel button	16 Menu/Time selection button
12 Timer	17 Time display
13 Confirmation/Start button	18 Menu/Time selection button
14 Timer indicator	19 Rice hardness indicator
15 Preset time indicator	

Cooking program

Cooking function	Default cooking time	Adjustable cooking time
Kukus (Steam)	25 minutes	25-59 minutes
Masak lambat (Slow cook)	4 hours	3-10 hours
Roti (Baking bread)	45 minutes	30 minutes- 2 hours
Kue Bolu (Sponge cake)	45 minutes	NA
Tumis (Soy sauce chicken wings)	30 minutes	30 minutes- 2 hours
Kari Ayam (Curry chicken)	70 minutes	NA
Nasi Claypot (Claypot rice)	60 minutes	NA
Nasi Goreng (Fried rice)	25 minutes	NA
Nasi Kuning (Kuning rice)	35 minutes	NA
Nasi Yakiniku (Yakiniku beef rice)	48 minutes	NA
Nasi Sushi (Sushi rice)	48 minutes	NA
Nasi Merah (Brown rice)	52 minutes	NA
Nasi Putih (White rice)*	50 minutes/L1	NA
	42 minutes/L2	NA
	35 minutes/L3	NA
	25 minutes/L4	NA
Masak Cepat (Quick cook)	25 minutes	NA
Bubur (Congee)	60 minutes	1 - 3 hours
Sup (Soup)	2 hours	1 - 4 hours
Semur (Stew)	2 hours	1 - 4 hours
Menghangatkan (Keep warm)	12 hours	NA

*L1=Soft, L2=Medium-Soft, L3=Medium, L4=Firm

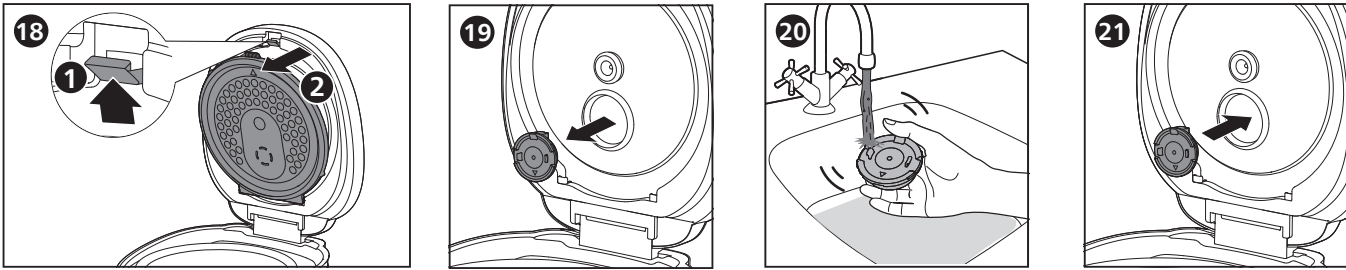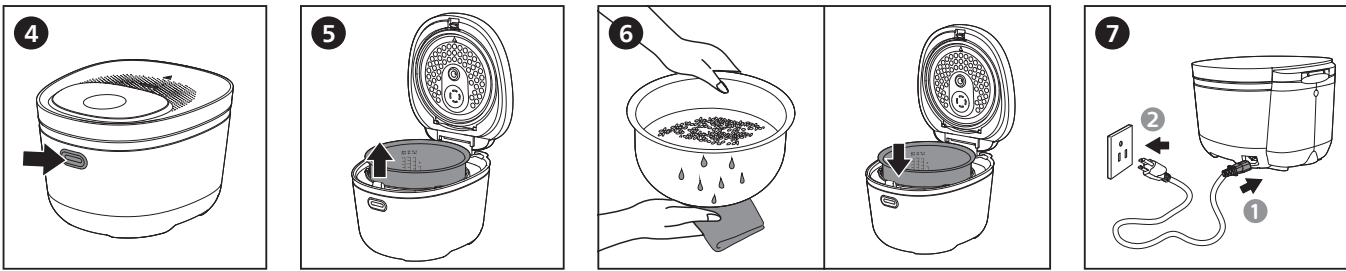

5 Using the Rice cooker

Before first use

- Take out all the accessories from the inner pot. Remove the packaging material of the inner pot.
- Before first use, boil water and clean the Rice cooker.
- Clean the parts thoroughly before using it for the first time (see chapter "Cleaning and Maintenance").

Note

- Make sure all parts are completely dry before you start using the Rice cooker.
- Make sure that the outside of the inner pot is dry and clean, and that there is no foreign residue on the inside of the appliance.

Preparation before cooking

Warning

- Make sure that the detachable inner lid is properly installed.

Note

- Do not fill the inner pot with food and liquid less than the minimum of the water level indications, or more than the maximum of the water level indications.
- For rice cooking, follow the water level indications on the inside of the inner pot. You can adjust the water level for different types of rice and according to your own preference. Do not exceed the maximum quantities indicated on the inside of the inner pot.
- After the cooking process is started, you can press to terminate the current work, and the appliance goes to menu selection mode.

Perform the following preparations before cooking with the Rice cooker:

- Press the lid release button to open the Rice cooker (fig. 4).
- Take out the inner pot from the Rice cooker (fig. 5).
- Put the pre-washed food in the inner pot, wipe the outside and bottom of the inner pot dry with soft cloth, then put it back into the Rice cooker (fig. 6).
- Close the lid.
- Put the plug into the power socket (fig. 7).

Note

- Make sure the outside of the inner pot is dry and clean, and that there is no foreign residue on the heating element.
- Make sure the inner pot is in proper contact with the heating element.

Rice cooking

There are 8 cooking function: **Nasi Claypot** (Claypot rice), **Nasi Goreng** (Fried rice), **Nasi Kuning** (Kuning rice), **Nasi Yakiniku** (Yakiniku beef rice), **Masak Cepat** (Quick cook), **Nasi Putih** (White rice), **Nasi Merah** (Brown rice) and **Nasi Sushi** (Sushi rice).

For cooking time range, refer to Chapter "Cooking program".

- Follow the steps in "Preparations before cooking".
- Press or to select one of the cooking menus (fig. 8).
 - The indicator chosen cooking function lights up, the default cooking time is displayed on the screen.
- For **Nasi Putih** (White rice) function, you can press or to select the hardness of rice according to your preference (fig. 9).
 - The rice hardness indicator lights on the screen.
- Press to confirm, the Rice cooker starts working in the selected mode.
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- The Rice cooker will be in keep-warm mode automatically.
 - The keep-warm indicator lights up.

Note

- For **Nasi Kuning** (Kuning rice) and **Nasi Yakiniku** (Yakiniku beef rice), before adding rice for cooking, you can open the lid and add ingredients/oil for frying (preset time 8 minutes).
- You can add more ingredients according to the recipe for different rice menus.
- The level marked inside the inner pot is just an indication. You can always adjust the water level for different types of grains and your own preference.
- Besides following the water level indications, you may also add rice and water at 1:1-1:3 ratio for rice cooking.
- Do not exceed the volume indicated or exceed the maximum water level, as this may cause the appliance to overflow.
- After the cooking process is started, you can press to terminate the current work, and the appliance goes to menu selection mode.

Soy sauce chicken wings

- Put all ingredients according to the recipe.
- Follow the steps in "Preparations before cooking".
- Press the or to select your desired function (fig. 10).
 - The indicator chosen cooking function lights up, the default cooking time is displayed on the screen.
- Press to confirm, the Rice cooker starts working in the selected mode.
- Open the lid, turn the chicken wings over after 15 minutes.
- Close the lid to continue the cooking process, when the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- The Rice cooker will be in keep-warm mode automatically.
 - The keep-warm indicator lights up.

Congee, Soup, Curry chicken and Slow cook

- Put ingredients and water into the inner pot.
- Follow the steps in "Preparations before cooking".
- Press the or to select your desired cooking function (fig. 11).
 - The indicator chosen cooking function lights up, the default cooking time is displayed on the screen.
- Press to confirm, the Rice cooker starts working in the selected mode.
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- The Rice cooker will be in keep-warm mode automatically.
 - The keep-warm indicator lights up.

Note

- Do not exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the Rice cooker to overflow.

Baking cake or bread

- Mix all ingredients well and put it into the inner pot.
- Follow the steps in "Preparations before cooking".
- Press the or to select **Roti** (Baking bread) or **Kue Bolu** (Sponge cake) (fig.12).
- Press to confirm, the Rice cooker starts working in the selected mode.
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- The Rice cooker will be in keep-warm mode automatically.
 - The keep-warm indicator lights up.

Steaming food

- Measure a few cups of water with the measuring cup.
- Pour the water into the inner pot.
- Put the steam basket into the inner pot.
- Put the food into the steam basket.
- Follow the steps in "Preparations before cooking".
- Pour some water onto the food to prevent it from becoming too dry. The quantity of the water depends on the amount of food.
- Press the or to **Kukus** (Steam) (fig.13).
- Press to confirm, the Rice cooker starts working in the selected mode.
- When the cooking is finished, you will hear 4 beeps and the selected cooking function light will be off.
- The Rice cooker will be in keep-warm mode automatically.
 - The keep-warm indicator lights up.

Note

- Please refer to the section "Cooking program" to check the programs which can't adjust the cooking time.
- You can set the delay start time from 1- 24 hours for all cooking functions.

1 Choose a desired cooking program.

2 Press  to access the cooking time settings (fig. 14).

↳ The cooking time indicator  displays on the screen.

3 Press the  or  to adjust the cooking time you want (fig. 15).

4 Press  to confirm. The Rice cooker starts working in the selected mode.

Adjust the preset time

Note

- The preset time is not available for **Roti** (Baking bread), **Kue Bolu** (Sponge cake) and **Kukus** (Steam).
- The cooking process will be finished by the time the preset time has elapsed. If the preset time you set is shorter than the cooking time, the appliance will start the cooking process immediately.

The preset timer is available from 1 hour up to 24 hours.

1 Choose a desired function.

2 Press  to access the preset time settings (fig. 16).

↳ The timer indicator  displays on the screen.

3 Press the  or  to set the delayed cooking time (fig. 17).

4 Press  to confirm.

↳ After the preset time has elapsed, the cooking process will be finished.

6 Cleaning and Maintenance

Note

- Unplug the Rice cooker before starting to clean it.
- Wait until the Rice cooker has cooled down sufficiently before cleaning it.

Inner lid

- Pull the inner lid out outwards to remove it from the top lid for cleaning (fig. 18).
- Soak in hot water and clean with sponge.
- Make sure to remove all the food residues stuck to the Rice cooker.
- Re-install the inner lid back to the top lid.

Bahasa Indonesia

1 Penting

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan saksama sebelum menggunakan Penanak nasi dan simpan sebagai referensi di masa mendatang.

Bahaya

- Jangan merendam alat dalam air.

Peringatan

- Alat ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak berusia 0 sampai 8 tahun.
- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas jika mereka terus diawasi dan diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan jika mereka telah memahami bahayanya.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Jauhkan alat dan kabelnya dari jangkauan anak-anak yang berusia kurang dari 8 tahun.
- Pembersihan dan perawatan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak.
- Alat ini sebaiknya diletakkan di tempat yang stabil dan pegangannya (bila ada) diposisikan sedemikian rupa agar cairan panas di dalamnya tidak tumpah.
- Alat ini hanya ditujukan untuk keperluan rumah tangga.
- Jika set kabel daya rusak, maka harus diganti dengan set kabel yang disediakan oleh produsen.
- Alat masak sebaiknya diletakkan di tempat yang stabil dan pegangannya (bila ada) diposisikan sedemikian rupa agar cairan panas tidak tumpah.
- Alat ini tidak ditujukan untuk dioperasikan dengan menggunakan timer eksternal atau sistem remote-control yang terpisah.
- Periksa apakah voltase pada alat sesuai dengan voltase listrik di rumah Anda sebelum menghubungkan alat.
- Jangan biarkan kabel listrik menggantung di tepi meja atau di tempat alat berada.
- Pastikan elemen pemanas dan sisi luar dari panci bagian dalam bersih dan kering sebelum memasang steker ke stopkontak listrik.
- Jangan menghubungkan steker pada alat atau menekan tombol apa pun pada panel kontrol saat tangan basah.
- **PERINGATAN:** Pastikan tidak ada tumpahan yang mengenai konektor daya untuk mencegah kemungkinan bahaya.
- **PERINGATAN:** Selalu ikuti petunjuk dan gunakan alat dengan benar untuk mencegah kemungkinan bahaya.
- Sesuai dengan instruksi yang tercantum dalam petunjuk pengguna ini, gunakan kain lembap yang lembut untuk membersihkan permukaan yang bersentuhan dengan makanan dan pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan yang menempel pada alat.
- Jangan meletakkan kabel daya di bawah alat saat digunakan.
- Saat memasang keranjang kukusan, hindari menyentuh dinding samping panci bagian dalam, karena bisa menyebabkan perubahan bentuk akibat suhu tinggi.

Perhatian

- **PERHATIAN:** Permukaan elemen pemanas akan tetap panas setelah digunakan.
- Jangan sekali-kali menggunakan aksesori atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesori atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.
- Jangan biarkan alat ini terkena suhu yang tinggi atau menempatkannya di atas kompor atau alat memasak lainnya yang sedang bekerja atau masih panas.
- Jangan biarkan alat terkena sinar matahari langsung.
- Letakkan alat pada permukaan yang stabil, datar dan rata.
- Selalu masukkan panci bagian dalam pada alat sebelum Anda menghubungkan ke stopkontak listrik dan menghidupkannya.
- Jangan menempatkan panci bagian dalam secara langsung di atas nyala api untuk memasak nasi.
- Jangan menggunakan panci bagian dalam jika sudah berubah bentuk.
- Permukaan alat akan menjadi panas pada saat dioperasikan. Beri perhatian ekstra saat menyentuh alat.
- Berhati-hatilah terhadap uap panas yang keluar dari lubang uap sewaktu memasak atau yang keluar dari alat sewaktu tutupnya dibuka. Jauhkan tangan dan wajah Anda dari alat untuk menghindari uap.
- Jangan mengangkat dan memindahkan alat selagi dioperasikan.
- Jangan masukkan air melebihi ukuran maksimum yang ditunjukkan pada panci bagian dalam guna mencegah luapan cairan berlebih yang dapat menimbulkan bahaya.
- Jangan menaruh perabot masak di panci bagian dalam selagi memasak, menghantarkan atau memanaskan nasi.
- Gunakan hanya perabot memasak yang disediakan. Hindari menggunakan perabot yang tajam.
- Untuk mencegah tergores, tidak disarankan memasak bahan yang bercampur dengan krustasea (udang-udangan) dan kerang. Singkirkan kulit yang keras sebelum memasak.
- Jangan memasukkan barang logam atau benda asing ke dalam lubang uap.
- Jangan meletakkan benda bermagnet pada penutup. Jangan menggunakan alat di dekat benda bermagnet.
- Selalu biarkan alat menjadi dingin terlebih dahulu sebelum membersihkan atau memindahkannya.
- Selalu bersihkan setiap kali selesai menggunakan alat. Jangan membersihkan alat dengan mesin cuci piring.
- Selalu cabut steker dari alat apabila tidak digunakan dalam waktu yang lama.
- Jika alat digunakan dengan cara yang tidak semestinya atau untuk tujuan profesional atau semi-profesional, atau tidak digunakan sesuai instruksi dalam petunjuk penggunaan ini, garansi akan dianggap tidak berlaku dan Philips tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat ini telah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan medan elektromagnet.

2 Penanak nasi Anda

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

3 Yang terdapat dalam kotak (gbr. 1)

Unit utama penanak nasi	Gelas ukur
Sendok nasi dan sup 2-in-1	Kabel listrik
Keranjang kukusan	Petunjuk Pengguna
Kartu garansi	

4 Ikhtisar

Tinjauan umum produk (gbr. 2)

① Tutup atas	⑥ Soket daya
② Tutup bagian dalam lepas-pasang	⑦ Panel kontrol
③ Panci bagian dalam	⑧ Lubang uap
④ Indikator ukuran air	⑨ Ventilasi uap
⑤ Tombol pembuka tutup	⑩ Katup uap

Keterangan kontrol (gbr. 3)

⑪ Tombol batal	⑭ Tombol pilihan Menu/Waktu
⑫ Timer	⑮ Tampilan waktu
⑬ Tombol Konfirmasi/Mulai	⑯ Tombol pilihan Menu/Waktu
⑭ Indikator Timer	⑰ Indikator kematangan nasi
⑱ Indikator waktu praatur	

Program memasak

Fungsi memasak	Waktu memasak default	Waktu memasak yang dapat disesuaikan
Kukus	25 menit	25-59 menit
Masak lambat	4 jam	3-10 jam
Roti	45 menit	30 menit-2 jam
Kue Bolu	45 menit	Tidak Ada
Tumis	30 menit	30 menit-2 jam
Kari Ayam	70 menit	Tidak Ada
Nasi Claypot	60 menit	Tidak Ada
Nasi Goreng	25 menit	Tidak Ada
Nasi Kuning	35 menit	Tidak Ada
Nasi Yakiniku	48 menit	Tidak Ada
Nasi Sushi	48 menit	Tidak Ada
Nasi Merah	52 menit	Tidak Ada
	50 menit/L1	Tidak Ada
	42 menit/L2	Tidak Ada
Nasi Putih	35 menit/L3	Tidak Ada
	25 menit/L4	Tidak Ada
Masak Cepat	25 menit	Tidak Ada
Bubur	60 menit	1-3 jam
Sup	2 jam	1-4 jam
Semur	2 jam	1-4 jam
Menghangatkan	12 jam	Tidak Ada

*L1=Pulen, L2=Pulen sedang, L3=Sedang, L4=Pera

5 Menggunakan Penanak nasi
Sebelum penggunaan pertama kali
1 Lepaskan semua aksesori dari panci bagian dalam. Lepaskan bahan kemasan panci bagian dalam. 2 Sebelum penggunaan pertama kali, rebus air dan bersihkan Penanak nasi. 3 Bersihkan bagian-bagian Multicooker dengan saksama sebelum menggunakannya untuk pertama kali (lihat bab "Membersihkan dan Memelihara").
Catatan
- Pastikan semua bagian benar-benar kering sebelum Anda mulai menggunakan Penanak nasi. - Pastikan sisi luar panci bagian dalam sudah kering dan bersih, dan tidak ada benda asing apa pun pada sisi dalam alat.
Persiapan sebelum memasak
Peringatan
Pastikan tutup bagian dalam lepas-pasang sudah terpasang dengan benar.
Catatan
- Jangan mengisi panci bagian dalam dengan makanan dan cairan kurang dari indikator tingkat air minimum atau lebih dari indikator tingkat air maksimum. - Untuk memasak nasi, ikuti indikator tingkat air di dalam panci bagian dalam. Anda dapat menyesuaikan ketinggian air untuk jenis beras yang berbeda dan sesuai preferensi Anda. Jangan melebihi jumlah maksimal yang ditunjukkan pada panci bagian dalam. - Setelah proses memasak dimulai, Anda bisa menekan  untuk menghentikan pengoperasian yang sedang berjalan, dan alat akan masuk ke mode pilihan menu.

Siapkan hal berikut sebelum memasak dengan Penanak nasi: 1 Tekan tombol pelepas tutup untuk membuka Penanak nasi (gbr. 4). 2 Keluarkan panci bagian dalam dari Penanak nasi (gbr. 5). 3 Masukkan bahan makanan yang sudah dibersihkan ke dalam panci bagian dalam, lap bagian luar dan bawah panci hingga kering dengan kain lembut, lalu masukkan kembali ke dalam Penanak nasi (gbr. 6). 4 Pasang tutupnya. 5 Colokkan steker ke stopkontak (gbr. 7).
Catatan
- Pastikan bagian luar panci bagian dalam sudah kering dan bersih, dan tidak ada benda apa pun pada elemen pemanas. - Pastikan panci bagian dalam telah bersentuhan dengan elemen pemanas secara tepat.
Menanak nasi
Tersedia 8 fungsi memasak: Nasi Claypot, Nasi Goreng , Nasi Kuning, Nasi Yakiniku, Masak Cepat, Nasi Putih, Nasi Merah, dan Nasi Sushi. Untuk durasi waktu memasak, lihat Bab "Program memasak". 1 Ikuti langkah-langkah di bagian "Persiapan sebelum memasak". 2 Tekan  untuk memilih salah satu menu memasak (gbr. 8). ↳ Indikator untuk fungsi memasak yang dipilih akan menyala, waktu memasak default akan ditampilkan pada layar. 3 Untuk fungsi Nasi Putih, tekan  atau  untuk memilih tingkat kematangan nasi sesuai selera (gbr. 9). ↳ Indikator kematangan nasi  pada layar akan menyala. 4 Tekan  untuk mengonfirmasi. Penanak nasi kemudian akan mulai bekerja sesuai dengan mode yang dipilih. 5 Setelah proses memasak selesai, Anda akan mendengar 4 bunyi bip dan lampu fungsi memasak yang dipilih akan mati. 6 Penanak nasi akan secara otomatis masuk ke mode tetap-hangat. ↳ Indikator tetap-hangat menyala.
Catatan
- Untuk Nasi Kuning dan Nasi Yakiniku, Sebelum menambahkan beras untuk ditanak, Anda bisa membuka tutup dan menambahkan bahan-bahan/minyak untuk menumis (waktu praatur 8 menit). - Anda dapat menambahkan bahan makanan lain sesuai resep untuk menu nasi lainnya. - Ukuran yang ditunjukkan di panci bagian dalam hanya sebagai indikasi saja. Anda selalu dapat menyesuaikan ketinggian air untuk jenis beras yang berbeda dan preferensi Anda. - Selain mengikuti indikasi ketinggian air yang ada, Anda juga dapat menambahkan beras dan air dengan perbandingan 1:1-1:3 untuk memasak nasi. - Jangan melampaui volume yang ditunjukkan atau melebihi level air maksimum, karena hal ini dapat menyebabkan alat meluap. - Setelah proses memasak dimulai, Anda bisa menekan  untuk menghentikan pengoperasian yang sedang berjalan, dan alat akan masuk ke mode pilihan menu.

Soy sauce chicken wings (Tumis)
1 Masukkan semua bahan sesuai resep. 2 Ikuti langkah-langkah di bagian "Persiapan sebelum memasak". 3 Tekan  atau  untuk memilih fungsi yang diinginkan (gbr. 10). ↳ Indikator untuk fungsi memasak yang dipilih akan menyala, waktu memasak default akan ditampilkan pada layar. 4 Tekan  untuk mengonfirmasi. Penanak nasi kemudian akan mulai bekerja sesuai dengan mode yang dipilih. 5 Buka tutupnya, balik sayap ayam setelah 15 menit. 6 Tutup kembali untuk melanjutkan proses memasak. Setelah selesai, Anda akan mendengar suara bip 4 kali dan lampu untuk fungsi memasak yang dipilih akan mati. 7 Penanak nasi akan secara otomatis masuk ke mode tetap-hangat. ↳ Indikator tetap-hangat menyala.
Bubur, Sup, Kari Ayam, dan Masak Lambat
1 Masukkan bahan-bahan dan air ke panci bagian dalam. 2 Ikuti langkah-langkah di bagian "Persiapan sebelum memasak". 3 Tekan  atau  untuk memilih fungsi memasak yang diinginkan (gbr. 11). ↳ Indikator untuk fungsi memasak yang dipilih akan menyala, waktu memasak default akan ditampilkan pada layar. 4 Tekan  untuk mengonfirmasi. Penanak nasi kemudian akan mulai bekerja sesuai dengan mode yang dipilih. 5 Setelah proses memasak selesai, Anda akan mendengar 4 bunyi bip dan lampu fungsi memasak yang dipilih akan mati. 6 Penanak nasi akan secara otomatis masuk ke mode tetap-hangat. ↳ Indikator tetap-hangat menyala.
Catatan
Jangan melebihi tanda batas air maksimum yang tertera pada panci bagian dalam, karena ini dapat menyebabkan Penanak nasi meluap.

Memangkus kue atau roti
1 Campurkan semua bahan hingga merata dan masukkan ke panci bagian dalam. 2 Ikuti langkah-langkah di bagian "Persiapan sebelum memasak". 3 Tekan  atau  untuk memilih Roti atau Kue Bolu (gbr.12). 4 Tekan  untuk mengonfirmasi. Penanak nasi kemudian akan mulai bekerja sesuai dengan mode yang dipilih. 5 Setelah proses memasak selesai, Anda akan mendengar 4 bunyi bip dan lampu fungsi memasak yang dipilih akan mati. 6 Penanak nasi akan secara otomatis masuk ke mode tetap-hangat. ↳ Indikator tetap-hangat menyala.
Mengukus makanan
1 Takar beberapa gelas air menggunakan gelas ukur. 2 Tuangkan air ke dalam panci bagian dalam. 3 Taruh keranjang kukus di panci bagian dalam. 4 Taruh makanan ke dalam keranjang kukus. 5 Ikuti langkah-langkah di bagian "Persiapan sebelum memasak". 6 Tuangkan air ke dalam makanan agar tidak menjadi terlalu kering. Jumlah air bergantung pada jumlah makanan yang hendak dikukus. 7 Tekan  atau  untuk Kukus (gbr.13) 8 Tekan  untuk mengonfirmasi. Penanak nasi kemudian akan mulai bekerja sesuai dengan mode yang dipilih. 9 Setelah proses memasak selesai, Anda akan mendengar 4 bunyi bip dan lampu fungsi memasak yang dipilih akan mati. 10 Penanak nasi akan secara otomatis masuk ke mode tetap-hangat. ↳ Indikator tetap-hangat menyala.

Menyesuaikan waktu memasak
Catatan
- Harap rujuk bagian "Program memasak" untuk mengetahui program mana yang waktu memasaknya tidak bisa diubah. - Anda dapat mengatur waktu mulai tunda antara 1- 24 jam untuk semua fungsi memasak.
1 Pilih program memasak yang diinginkan. 2 Tekan  untuk mengakses pengaturan waktu memasak (gbr. 14). ↳ Indikator waktu memasak  ditampilkan pada layar. 3 Tekan  atau  untuk menyesuaikan waktu memasak yang diinginkan (gbr. 15). 4 Tekan  untuk konfirmasi. Penanak nasi kemudian akan mulai bekerja sesuai dengan mode yang dipilih.

Menyesuaikan waktu praatur
Catatan
- Waktu praatur tidak tersedia untuk Roti, Kue Bolu, dan Kukus. - Proses memasak akan selesai ketika waktu preset lewat. Jika waktu preset yang Anda atur lebih singkat dari waktu memasak, alat akan langsung memulai proses memasak.
Pengatur waktu preset tersedia mulai 1 hingga 24 jam. 1 Pilih fungsi yang diinginkan. 2 Tekan  untuk mengakses waktu praatur (gbr. 16). ↳ Indikator timer  ditampilkan pada layar. 3 Tekan  atau  untuk mengatur waktu memasak tunda (gbr. 17). 4 Tekan  untuk konfirmasi. ↳ Proses memasak akan selesai setelah waktu praatur berlalu.
6 Membersihkan dan Memelihara
Catatan
- Cabut steker Penanak nasi sebelum membersihkannya. - Tunggu sampai Penanak nasi cukup dingin sebelum membersihkannya.

Tutup bagian dalam
- Untuk membersihkannya, tarik tutup bagian dalam untuk mengeluarkannya dari tutup bagian atas (gbr. 18). - Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan spons. - Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan yang menempel pada Penanak nasi. - Pasang kembali tutup bagian dalam ke tutup bagian atas.
Ventilasi uap
- Ikuti langkah-langkah di atas untuk membongkar tutup bagian dalam. - Bongkar tutup ventilasi uap dari tutup bagian dalam (gbr. 19). - Bersihkan tutup ventilasi uap di bawah air mengalir (gbr. 20). Pastikan sudah tidak ada sisa makanan. Pasang kembali kotak uap ke dalam tutup bagian dalam setelah selesai membersihkannya (gbr. 21).

Bagian dalam
Bagian dalam tutup atas dan badan utama: - Seka dengan kain lembap. - Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan yang menempel pada Penakan nasi. Elemen pemanas: - Seka dengan kain lembap. - Bersihkan sisa makanan dengan kain lembap.
Bagian luar
Permukaan tutup atas dan bagian luar bodi utama: - Seka dengan kain yang dibasahi air sabun. - Gunakan hanya kain lembut dan kering untuk menyeka panel kontrol. - Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan di sekeliling panel kontrol.
Aksesori
Spatula dan panci bagian dalam: Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan spons.
7 Daur ulang
Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkanlah ke titik pengumpulan resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan. Patuhi peraturan mengenai pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik di negara Anda . Pembuangan produk secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Bagian dalam

Bagian dalam tutup atas dan badan utama:

- Seka dengan kain lembap.
- Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan yang menempel pada Penanak nasi.

Elemen pemanas:

- Seka dengan kain lembap.
- Bersihkan sisa makanan dengan kain lembap.

Bagian luar

Permukaan tutup atas dan bagian luar bodi utama:

- Seka dengan kain yang dibasahi air sabun.
- Gunakan hanya kain lembut dan kering untuk menyeka panel kontrol.
- Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan di sekeliling panel kontrol.

Aksesori

Spatula dan panci bagian dalam:

- Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan spons.

7 Daur ulang

Dengan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkanlah ke titik pengumpulan resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

Patuhi peraturan mengenai pengumpulan produk-produk elektronik dan elektronik di negara Anda. Pembuangan produk secara benar akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

8 Garansi dan dukungan

Versuni menawarkan garansi dua tahun setelah pembelian produk ini. Garansi ini tidak berlaku jika cacat disebabkan oleh kesalahan penggunaan atau pemeliharaan yang buruk. Garansi kami tidak mempengaruhi hak berdasarkan hukum Anda sebagai konsumen. Untuk informasi lebih lanjut atau untuk permohonan terkait garansi, silakan kunjungi situs web kami www.philips.com/support.