PHILIPS

HD3030

EN	User manual	MY	အသုံးပြုသူ လက်စွဲစာအုပ်
HI	उपयोक्ता मैनुअल	TH	คู่มือผู้ใช้
ID	Buku Petunjuk Pengguna	VI	Hướng dẫn sử dụng
MN	Хэрэглэгчийн гарын авлага	ZH-S	用户手册
MS	Manual pengguna		

©2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

HD3030_UM_Asean_v6.0

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.Philips.com/welcome.

1 What's in the box

Fuzzy rice cooker main unit
Rice scoop
Measuring cup
Safety leaflet
Power cord
Steam basket
Soup ladle
User manual
Warranty card

Overview

①	Fuzzy rice cooker main unit	⑩	Lid release button
②	Power cord	⑪	Control panel
③	Rice scoop	⑫	Main body
④	Soup ladle	⑬	Power plug
⑤	Steam basket	⑭	Heating element
⑥	Measuring cup	⑮	Water level indications
⑦	Top lid	⑯	Cooker handle
⑧	Sealing ring	⑰	Inner lid
⑨	Inner pot	⑱	Detachable steam vent cap

Controls overview

⑲	Preset time	㉓	Cook time
⑳	Time adjust	㉔	Reheat
㉑	Quick cook	㉕	Off/Warm
㉒	Congee/Soup	㉖	Standard cook

Before first use

1 Take out all the accessories from the inner pot. Remove the sheet between the inner pot and the heating element.
2 Clean the parts of the rice cooker thoroughly before using the rice cooker for the first time (see chapter "Cleaning and Maintenance").

Note

- Make sure all parts are completely dry before you start using the rice cooker.

Preparations before use

Before using the rice cooker, you need to follow the preparation:
1 Measure the rice using the measuring cup provided.
2 Wash the rice thoroughly.
3 Put the pre-washed rice in the inner pot.
4 Add water to the level indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used. Then smooth the rice surface.
5 Press the release lever to open the lid.
6 Put the inner pot in the rice cooker. Check if the inner pot is in proper contact with the heating element.
7 Close the lid of the rice cooker, put the plug in the power socket.

Note

- Each cup of uncooked rice normally gives 2 bowls of cooked rice. Do not exceed the quantities indicated on the inside of the inner pot.
- The level marked inside the inner pot is just an indication. You can always adjust the water level for different types of rice and your own preference. If the voltage is unstable at the area you live, it is possible that the rice cooker overflows.
- Besides following the water level indications, you can also add rice and water at a 1:1-1.2 ratio for rice. Do not exceed the quantities indicated on the inside of the inner pot.
- Make sure that the outside of the inner pot is dry and clean, and that there is no foreign residue on the heating element or the magnetic switch.

Rice cooking

There are two rice cooking functions for HD3030.

Cooking function	Estimated cooking time for 6 cups of rice
Standard cook ( )	50 minutes
Quick cook ( )	38 minutes

Note

- Follow the same steps for Quick cook ( ).
- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the rice cooker to overflow.
- You can press the cancel button ( ) or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.

Cooking congee and making soup

Cooking function	Estimated cooking time
Cooking congee ( )	1 hour (for 1 cup of rice)
Making soup ( )	1 hour

Note

- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the rice cooker to overflow.
- You can press the cancel button ( ) or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.
- It is normal to find the congee more stickier if it is left in keep warm mode for too long.

Tip

- Default cooking time is 1 hour.

Reheating

Cooking function	Estimated cooking time
Reheating ( )	25 minutes

Note

- You can press the cancel button ( ) or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.

Preset time for delayed cooking

You can preset the delayed cooking time for rice, congee, and soup. The preset timer is available up to 24 hours.

Note

- Do not exceed the volume indicated nor exceed the maximum water level indicated in the inner pot, as this may cause the rice cooker to overflow.
- Once the rice cooker enters preset mode, the preset time button ( ) will not respond.
- You can press the cancel button ( ) or unplug the rice cooker to turn off the keep warm function or when not in use.

2 Cleaning and Maintenance

Note

- Uplug the rice cooker before starting to clean it.
- Wait until the rice cooker has cooled down sufficiently before cleaning it.

Interior

Inside of the outer lid and the main body:
- Wipe with wrung out and damp cloth.
- Make sure to remove all the food residues stuck to the rice cooker.

Heating element:
- Wipe with wrung out and damp cloth.
- Remove food residues with wrung out and damp cloth or toothpicks.

Exterior

Surface of the outer lid and outside of the main body:
- Wipe with a cloth damped with soap water.
- ONLY use soft and dry cloth to wipe the control panel.
- Make sure to remove all the food residues around the control buttons.

Accessories

Rice scoop, soup ladle, inner pot, steam basket, and steam vent cap:
- Soak in hot water and clean with sponge.

3 Environment

Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

4 Guarantee and service

If you need service or information, or if you have a problem, visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Center in your country. You can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Customer Care Center in your country, go to your local Philips dealer.

5 Troubleshooting

If you encounter problems when using this rice cooker, check the following points before requesting service. If you cannot solve the problem, contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Problem	Solution
The lights on the buttons does not go on.	There is a connection problem. Check if the power cord is connected to the cooker properly and if the plug is inserted firmly into the power outlet.
	The light is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The display does not function.	The rice cooker is not connected to the power supply. If there is no power supply, the power failure backup function does not work and the display does not function.
	The battery for the display runs out of power. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips to have the battery replaced.
The rice is not cooked.	There is not enough water. Add water according to the scale on the inside of the inner pot.
	You did not press the cooking function button.
	Make sure that there is no foreign residue on the heating element and the outside of the inner pot before switching the rice cooker on.
	The heating element is damaged, or the inner pot is deformed. Take the cooker to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The cooker does not switch to keep warm mode automatically.	The temperature control is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The rice is scorched.	You have not rinsed the rice properly. Rinse the rice until water runs clear.
Water spills out of the rice cooker during cooking.	• Make sure that you add water to the level indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used. • Make sure the water does not exceed the next level on the scale, as this may cause the appliance to overflow during cooking.
Rice smells bad after cooking	Clean the inner pot with some washing detergent and warm water.
	After cooking, make sure the steam vent cap, inner lid and inner pot is cleaned thoroughly.
Error message (E1, E2, E3, or E4) appears on the display.	There has been a power failure during cooking. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.

हिंदी

आपकी खरीद पर बधाई और Philips में स्वागत है!
Philips द्वारा पुरस्तावित समर्थन का पूरा लाभ लेने के लिए, अपने उत्पाद को www.Philips.com/welcome पर पंजीकृत करें.

1 बॉक्स में क्या है

फज़ी चावल कुकर मुख्य यूनिट
राइस स्कूप
मापक कप
सुरक्षा पुस्तक
पॉवर कोड
स्टीम बास्केट
सूप लेडल
उपयोक्ता मैनुअल
वारंटी कार्ड

ओवरव्यू

①	फज़ी चावल कुकर मुख्य यूनिट	⑩	लिड रिलीज़ बटन
②	पॉवर कोड	⑪	नियंत्रण पैनल
③	राइस स्कूप	⑫	मुख्य भाग
④	सूप लेडल	⑬	पॉवर प्लग
⑤	स्टीम बास्केट	⑭	उष्मीय पट्टाध
⑥	मापक कप	⑮	जल स्तर संकेत
⑦	अप्पर लिड	⑯	कुकर हैंडल
⑧	सीलिंग रिंग	⑰	आंतरिक ढक्कन
⑨	इनर पॉट	⑱	वियोज्य भाप छिद्र कैप

नियंत्रण ओवरव्यू

⑲	प्रीसेट समय	㉓	कुक समय
⑳	समय समायोजन	㉔	फिर गर्म करें
㉑	त्वरित कुक	㉕	ऑफ/गर्म
㉒	कांजी/सूप	㉖	मानक कुक

पहली बार उपयोग करने से पहले

1 इनर पॉट से सभी सामान निकाल लें. इनर पॉट और गर्म करने वाले भाग के बीच से शीट निकाल लें.
2 पहली बार चावल कुकर का उपयोग करने से पहले चावल कुकर के पट्टस को अच्छी तरह से साफ करें (अध्याय "सफाई और रखरखाव" देखें).

नोट

- आपके द्वारा चावल कुकर का उपयोग शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी पार्ट्स पूरी तरह से सूख गए हैं.

उपयोग से पहले की तैयारियाँ

चावल कुकर का उपयोग करने से पहले, आपको निम्न तैयारी की आवश्यकता होगी:
1 उपलब्ध कराए गए मापक कप का उपयोग करते हुए चावल को मापना.
2 चावलों को अच्छी तरह से धोएं.
3 भीतरी पॉट में धोए हुए चावलों को डालें.
4 भीतरी पॉट के भीतर दिए गए मापक के सूतर तक उसमें पानी डालें जो कि उपयोग कि जाने वाले चावलों के कपों की संख्या के अनुसार होना चाहिए, फिर चावल को साफ करें.
5 लिड खोलने के लिए रिलीज़ लीवर को दबाएँ.
6 चावल कुकर में भीतरी पॉट डालें. जांच करें कि भीतरी पॉट उष्मीय पट्टाध से समुचित रूप से जुड़ा हुआ है.
7 चावल कुकर की लिड बंद करें, प्लग पॉवर सॉकेट में डालें.

नोट

- बनि पके चावलों के प्रत्येक कप से सामान्यतया 2 कटोरे चावल तैयार होते हैं. भीतरी पॉट के भीतर इंगित मात्रा को पार न करें.
- भीतरी पॉट के भीतर चिह्नित सूतर केवल एक सूचक है. आप चावल के विभिन्न प्रकार तथा अपनी पूरायथिकता के अनुसार जल सूतर को समायोजित कर सकते हैं. यदि आपके स्थानीय क्षेत्र का वोल्टेज अस्थिर है तो हो सकता है कि चावल कुकर ओवरफ्लो करे.
- पानी के सूतर संकेतक का पालन करने के बजाय, आप चावल कुकर में चावल और पानी को 1:1-1.2 के अनुपात में भी डाल सकते हैं. भीतरी पॉट के भीतर इंगित मात्रा को पार न करें.
- सुनिश्चित करें कि इनर पॉट का बाहरी हिस्सा शुष्क और साफ रहे, और उष्मीय पंदाश या चुंबकीय सुविच पर कोई बाहरी अवशिष्ट न हो.

चावल बनाना

HD3030 के लिए चावल बनाने के दो फंक्शन हैं.

कुकरी फंक्शन	6 कप चावल बनाने का अनुमानित समय
मानक कुक ( )	50 मनिट
त्वरित कुक ( )	38 मनिट

नोट

- जल्दी खाना पकाने के लिए भी इसी चरणों का पालन करें ( ).
- न तो इनर पॉट में इंगित राशि को पार करें और न ही इंगित अधिकतम जल सूतर से ज़्यादा भरें, क्योंकि इससे चावल कुकर के बाहर आ सकता है.
- जब उपयोग में न हो या वाइम फंक्शन को बंद करने के लिए आप रद्द करें बटन ( ) दबा सकते हैं या चावल कुकर को प्लग से हटा दें.

कुकरि कॉन्ज़ी और सूप बनाना

कुकरि फंक्शन	अनुमानित कुकरि समय
कुकरि कॉन्ज़ी ( )	1 घंटा (1 कप चावल के लिए)
सूप बनाना ( )	1 घंटा

नोट

- न तो इनर पॉट में इंगित राशि को पार करें और न ही इंगित अधिकतम जल सूतर से ज़्यादा भरें, क्योंकि इससे चावल कुकर के बाहर आ सकता है.
- जब उपयोग में न हो या वाइम फंक्शन को बंद करने के लिए आप रद्द करें बटन ( ) दबा सकते हैं या चावल कुकर को प्लग से हटा दें.
- यदि पहुत लंबे समय तक वाइम मोड में रखा जाता है तो इसके बाई ओर रहने पर कॉन्ज़ी सामान्यतया चपिचपिी हो जाती है.

युक्ती

- डफिल्ट कुकरि समय 1 घंटा है.

रहीटिंग

कुकरि फंक्शन	अनुमानित कुकरि समय
रहीटिंग ( )	25 मनिट

नोट

- जब उपयोग में न हो या वाइम फंक्शन को बंद करने के लिए आप रद्द करें बटन ( ) दबा सकते हैं या चावल कुकर को प्लग से हटा दें.

लंबित कुकिंग के लिए समय पूरवनशिचति करें.

चावल, कॉन्जी, और सूप के लिए आप लंबित कुकिंग समय को पूरवनशिचति कर सकते हैं. प्रसेट टाइमर 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहता है.

नोट

- न तो इनर पॉट में इंगित राशि को पार करें और न ही इंगित अधिकतम जल सूतर से ज़्यादा भरें, क्योंकि इससे चावल कुकर के बाहर आ सकता है.
- एक बार जब चावल कुकर पूरवनशिचति मोड में आ जाता है, तो पूरवनशिचति समय बटन ( ) काम नहीं करता है.
- जब उपयोग में न हो या वाइम फंक्शन को बंद करने के लिए आप रद्द करें बटन ( ) दबा सकते हैं या चावल कुकर को प्लग से हटा दें.

2 सफाई और रखरखाव

नोट

- चावल कुकर साफ करने से पहले इसे अनप्लग करें.
- चावल कुकर के पूरयाप्त रूप से ठंढे हो जाने तक इसे साफ करने के लिए प्रतीक्षा करें.

आंतरकि भाग

बाहरी लिड और मुख्य भाग के भीतर:
- इसे नचिोड़े हुए और नम कपड़े से पोछें.
- चावल कुकर में बचे हुए खाद्य अवशेष जो अटक गए हैं उन्हें हटाना सुनश्चिति करें.

हीटिंग भाग:
- इसे नचिोड़े हुए और नम कपड़े से पोछें.
- खाद्य अवशेष को नचिोड़े हुए और नम कपड़े या टूथपिक्स से हटाएँ.

बाहरी भाग

बाहरी लिड की सतह और मुख्य भाग का बाहरी हिस्सा:
- साबुन में भिगे हुए कपड़े से पोछें.
- कंट्रोल पैनल को केवल सूतायम और सूखे कपड़े से पोछें.
- कंट्रोल बटन के चारों ओर सभी खाद्य अवशेष को हटाना सुनश्चिति करें.

सहायक उपकरण

राइस स्कूप, सूप लेडल, इनर पॉट, स्टीम बास्केट और भाप छद्रि आवरण:
- इसे गर्म पानी में डुबोए और स्पॉंज से साफ करें.

3 पर्यावरण

अनुपयोगी हो चुका उत्पाद सामान्य घरेलू कचरे के साथ न फेंकें बल्कि इसे आधिकारिक संग्रह स्थान को रीसायक्लिंग के लिए दें. ऐसा करके आप पर्यावरण बचाने में मदद कर सकते हैं.
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के अलग संग्रह के लिए अपने देश के नियमों का पालन करें. सही नपिटान वातावरण और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक परिणामों को रोकने में मदद करता है.

4 गारंटी और सेवा

यदि आप सेवा या जानकारी चाहते हैं या यदि आपकी कोई समस्या है तो Philips वेबसाइट पर जाएँ www.philips.com या अपने देश के Philips ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें. आपको वश्विव्यापी गारंटी पुस्तक में इसका फोन नंबर मलि सकता है. यदि आपके देश में ग्राहक सेवा केंद्र नहीं है तो स्थानीय Philips डीलर के पास जाएँ.

5 समस्या नविारण

इस चावल कुकर का उपयोग करते समय यदि आपको कोई समस्या आती है तो सेवा अनुरोध करने से पहले नमिनलखिति बातों की जाँच करें. यदि आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते तो अपने देश में Philips उपभोक्ता देखभाल केंद्र से संपर्क करें.

समस्या	समाधान
बटनों की लाइटें जलती नहीं हैं.	कनेक्शन में समस्या आती है. जांच करें कि पॉवर कोड कुकर में सही तरह से कनेक्ट है या प्लग पॉवर आउटलेट में ठीक तरह से लगा है.
	लाइट खराब है. उपकरण को अपने Philips डीलर या Philips द्वारा पूराधिकृत कसिी सेवा केंद्र में ले जाएं.
चावल कुकर काम नहीं करता है.	चावल कुकर पॉवर सपलाई से कनेक्ट नहीं है. यदि कोई पॉवर सपलाई नहीं है, तो पॉवर फेलयिर बैकअप फंक्शन काम नहीं करेगा और डिस्पले काम नहीं करेगा.
	डिस्पले हेतु बैटरी पॉवर के माध्यम से चलती है. बैटरी को बदलने के लिए उपकरण को अपने Philips डीलर या Philips द्वारा पूराधिकृत कसिी सेवा केंद्र में ले जाएं.
	पूरयाप्त पानी नहीं है. इनर पॉट के भीतर मापक के अनुसार पानी डालें.
	आपने कुकरि फंक्शन बटन दबाया नहीं है.
चावल नहीं बने हैं.	चावल कुकर को चलाने से पहले यह सुनश्चिति करें कि इनर पॉट के बाहरी ओर और और उष्मीय तत्व पर कोई बाहरी अवशेष नहीं है.
	उष्मीय तत्व खराब हो गया है, या इनर पॉट वक्रित हो गया है. कुकर को अपने Philips डीलर या Philips द्वारा पूराधिकृत कसिी सेवा केंद्र में ले जाएं.
कुकर अपने आप वाइम मोड में संविच नहीं होता है.	तापमान नयिंत्रण खराब है. उपकरण को अपने Philips डीलर या Philips द्वारा पूराधिकृत कसिी सेवा केंद्र में ले जाएं.
चावल जल गए हैं.	आपने चावलों को सही ढंग से धोया नहीं है. चावलों को तब तक धोएं जब तक पानी साफ न दखिने लगे.
कुकरि के दौरान चावल कुकर में से पानी छलकता है.	• सुनश्चिति करें कि आपने इनर पॉट के भीतर मापक के सूतर तक उसमे पानी डाला है जोकि उपयोग कि जाने वाले चावलों के कपों की संख्या के अनुसार है. • सुनश्चिति करें कि पानी मापक के अगले सूतर को पार नहीं करता है, क्योंकि इससे कुकरि के दौरान उपकरण चावल या पानी को बाहर फेंक सकता है.
चावल पकने के बाद दुरगंध छोड़ता है	इनर पॉट को कसिी वशिनि डटिरजेंट और गर्म पानी से साफ करें.
	कुकरि के बाद, सुनश्चिति करें कि भाप छद्रि कैप, इनर लिड और इनर पॉट अच्छे से साफ कएि गए हैं.
डिस्पले पर त्रुटि संदेश (E1, E2, E3, या E4) दखिाई देता है.	कुकरि के दौरान पॉवर फेलयिर हो सकता है. उपकरण को अपने Philips डीलर या Philips द्वारा पूराधिकृत कसिी सेवा केंद्र में ले जाएं.

Indonesia

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!
Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.Philips.com/welcome.

1 Apa saja isi kemasannya

Unit utama penanak nasi fuzzy
Sendok nasi
Gelas takar
Brosur keselamatan
Kartu garansi
Keranjang kukus
Sendok sup
Petunjuk Pengguna
Kartu garansi

Ikhtisar

①	Unit utama penanak nasi fuzzy	⑩	Tombol pembuka tutup
②	Kartu garansi	⑪	Panel kontrol
③	Sendok nasi	⑫	Badan utama
④	Sendok sup	⑬	Steker listrik
⑤	Keranjang kukus	⑭	Elemen pemanas
⑥	Gelas takar	⑮	Indikator ukuran air
⑦	Tutup luar	⑯	Pegangan penanak
⑧	Gelang penyegel	⑰	Tutup bagian dalam
⑨	Panci bagian dalam	⑱	Tutup lubang uap lepas-pasang

Using the fuzzy rice cooker
Menggunakan pemasak nasi fuzzy
Menggunakan penanak nasi fuzzy
การใช้หม้อหุงข้าวระบบ Fuzzy
使用模糊控制电饭煲

Rice cooking
Будаа агшаах
การหุงข้าว
Standard cook → ((BEEP)) → Off Warm

Preset time for delayed cooking
Waktu preset untuk memasak ditunda
Masa dipraset bagi masakan tertangguh
การตั้งเวลาล่าช้าสำหรับการทำอาหารไว้ล่วงหน้า
延长烹饪的预设时间

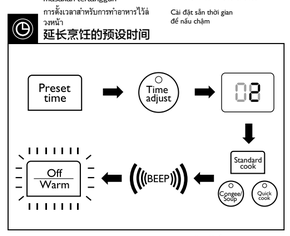

Cooking congee and making soup
Memasak bubur dan membuat sup
Memasak bubur dan membuat sup
การต้มโจ๊กและการทำซุป
煮粥和做汤

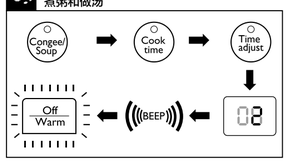

Reheating
Дахин халаах
การอุ่นร้อน
Panas semula
Hâm nó ng
Menanaskan Ulang
ပြန်နွေးခြင်း
加热

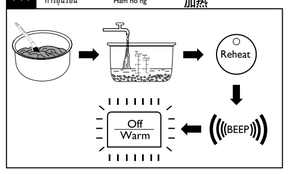

Ikhtisar kontrol

⑲	Waktu preset	㉓	Waktu memasak
⑳	Setelan waktu	㉔	Memanaskan
㉑	Memasak cepat	㉕	Off/Hangat
㉒	Bubur/Sup	㉖	Memasak standar

Sebelum menggunakan alat pertama kali

1 Lepaskan semua aksesori dari panci bagian dalam. Lepaskan lapisan antara panci bagian dalam dan elemen pemanas.
2 Bersihkan semua bagian penanak nasi secara saksama sebelum menggunakan penanak nasi untuk pertama kali (lihat bab "Membersihkan dan Pemeliharaan").

Catatan

- Pastikan semua bagian benar-benar kering sebelum Anda mulai menggunakan penanak nasi.

Persiapan sebelum menggunakan

Sebelum menggunakan penanak nasi, Anda perlu mengikuti persiapan berikut:
1 Takar nasi dengan menggunakan gelas takar yang sudah disediakan.
2 Cuci beras sampai bersih.
3 Masukkan beras yang sudah dicuci sebelumnya ke panci bagian dalam.
4 Tambahkan air sampai ukuran yang ditunjukkan pada skala di bagian dalam panci sesuai jumlah gelas takar beras yang digunakan. Lalu ratakan permukaan beras.
5 Tekan tuas pelepas untuk membuka tutupnya.
6 Masukkan panci bagian dalam pada penanak nasi. Pastikan panci bagian dalam telah bersentuhan dengan elemen pemanas secara tepat.
7 Tutuplah tutup penanak nasi, lalu pasang steker ke soket daya.

Catatan

- Setiap gelas takar yang berisi beras yang belum dimasak biasanya dapat menghasilkan 2 mangkuk nasi. Jangan melebihi jumlah yang ditunjukkan pada panci bagian dalam.
- Ukuran yang ditunjukkan di panci bagian dalam hanya sebagai indikasi saja. Anda dapat menyesuaikan ketinggian air untuk jenis beras yang berbeda dan preferensi Anda. Jika voltase tidak stabil di daerah tempat Anda tinggal, ada kemungkinan penanak nasi akan meluap.
- Selain mengikuti indikasi batas air, Anda juga dapat menambahkan beras dan air dengan rasio 1:1-1,2 saat memasak nasi. Jangan melebihi jumlah yang ditunjukkan pada panci bagian dalam.
- Pastikan bagian luar panci bagian dalam sudah kering dan bersih, dan tidak ada benda apa pun pada elemen pemanas atau sakelar magnetik.

Menanak nasi

Ada dua fungsi memasak nasi pada HD3030.

Fungsi memasak	Perkiraan waktu memasak 6 gelas beras
Memasak standar ( )	50 menit
Memasak cepat ( )	38 menit

Catatan

- Ikuti langkah yang sama untuk fungsi memasak Cepat ( ).
- Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau melebihi ukuran air maksimum yang ditunjukkan di panci bagian dalam, karena ini dapat menyebabkan penanak nasi meluap.
- Anda dapat menekan tombol batal ( ) atau mencabut penanak nasi untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

Memasak bubur dan membuat sup

Fungsi memasak	Perkiraan waktu memasak
Memasak bubur ( )	1 jam (untuk 1 gelas beras)
Membuat sup ( )	1 jam

Catatan

- Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau melebihi ukuran air maksimum yang ditunjukkan di panci bagian dalam, karena ini dapat menyebabkan penanak nasi meluap.
- Anda dapat menekan tombol batal ( ) atau mencabut penanak nasi untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.
- Biasanya bubur akan menjadi lebih kental jika disimpan terlalu lama di dalam mode tetap hangat.

Tip

- Waktu memasak default adalah 1 jam.

Memanaskan Ulang

Fungsi memasak	Perkiraan waktu memasak
Memanaskan Ulang ( )	25 menit

Catatan

- Anda dapat menekan tombol batal ( ) atau mencabut penanak nasi untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

Waktu preset untuk memasak yang ditunda

Anda dapat mengatur waktu preset untuk memasak yang ditunda untuk nasi, bubur, dan sup. Timer preset tersedia hingga 24 jam.

Catatan

- Jangan melebihi volume yang ditunjukkan atau melebihi ukuran air maksimum yang ditunjukkan di panci bagian dalam, karena ini dapat menyebabkan penanak nasi meluap.
- Setelah penanak nasi berada di dalam mode preset, tombol waktu preset ( ) tidak akan merespons.
- Anda dapat menekan tombol batal ( ) atau mencabut penanak nasi untuk mematikan fungsi tetap hangat atau jika tidak digunakan.

2 Membersihkan dan Pemeliharaan

Catatan

- Cabut steker penanak nasi sebelum membersihkannya.
- Tunggu sampai penanak nasi sudah cukup dingin sebelum membersihkannya.

Bagian dalam

Bagian dalam tutup luar dan badan utama:
- Seka menggunakan kain yang sudah diperas dan lembap.
- Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan yang menempel pada penanak nasi.

Elemen pemanas:
- Seka menggunakan kain yang sudah diperas dan lembap.
- Bersihkan sisa makanan dengan kain yang sudah diperas dan lembab atau tusuk gigi.

Bagian luar

Permukaan tutup luar dan bagian luar badan utama:
- Seka dengan kain yang dibasahi air sabun.
- Gunakan HANYA kain lembut dan kering untuk menyeka panel kontrol.
- Pastikan untuk membersihkan semua sisa makanan di sekeliling tombol kontrol.

Aksesori

Sendok nasi, sendok sup, panci bagian dalam, keranjang kukusan, tutup lubang uap:
- Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan spons.

3 Lingkungan

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke titik pengumpulan atau daur ulang resmi. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.
Patuhi peraturan mengenai pengumpulan terpisah produk-produk elektrik dan elektronik di negara Anda . Pembuangan produk secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

4 Garansi dan layanan

Jika Anda memerlukan layanan atau informasi, kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda. Anda bisa menemukan nomor telepon Philips di kartu garansi internasional. Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.

5 Mengatasi masalah

Jika Anda menemukan masalah saat menggunakan penanak nasi ini, periksa poin berikut sebelum meminta servis. Jika masalah tidak dapat teratasi, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda.

Masalah	Solusi
Lampu pada tombol tidak menyala.	Ada masalah sambungan. Periksa apakah kabel listrik sudah tersambung dengan benar ke penanak dan apakah steker sudah dipasang dengan benar ke stopkontak listrik.
	Lampu rusak. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.
Layar tidak berfungsi.	Penanak nasi tidak dihubungkan ke catu daya. Jika tidak ada catu daya, fungsi cadangan listrik mati tidak akan bekerja dan layar tidak berfungsi.
	Baterai untuk layar tampilan kehabisan daya. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips untuk mengganti baterai.
Nasi tidak matang.	Air tidak mencukupi. Tambahkan air sesuai dengan skala pada panci bagian dalam.
	Anda tidak menekan tombol fungsi memasak.
	Pastikan tidak ada endapan asing pada elemen pemanas dan di luar panci bagian dalam sebelum menghidupkan penanak nasi.
	Elemen pemanas rusak, atau panci bagian dalam sudah berubah bentuk. Bawalah penanak ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.
Penanak tidak secara otomatis beralih ke mode tetap hangat.	Kontrol suhu rusak. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.
Nasi gosong.	Anda belum mencuci beras dengan benar. Cuci beras hingga air bekas cucian habis.
Air tumpah dari penanak nasi selama memasak.	• Pastikan Anda menambah air hingga ukuran yang ditunjukkan pada skala di panci bagian dalam sesuai dengan jumlah gelas takar beras yang dipakai. • Pastikan air tidak melebihi ukuran berikutnya pada skala karena ini akan menyebabkan luapan selama memasak.
Nasi berbau tidak enak setelah memasak	Bersihkan panci bagian dalam menggunakan deterjen cuci dan air hangat.
	Setelah memasak, pastikan tutup lubang uap, tutup bagian dalam dan panci bagian dalam dibersihkan sepenuhnya.
Pesan kesalahan (E1, E2, E3, atau E4) muncul di layar tampilan.	Listrik mati sewaktu memasak. Bawalah alat ke dealer Philips Anda atau ke pusat layanan resmi Philips.

Монгол

Хуудсан авалт хийсэнд тань баярлала, Philips-д тавтай морилно уу!
Philips-ийн санал болгож буй тусламж үйлчилгээний ашиг тусыг бүрэн хүртэхийн тулд бүтээгдэхүүнээ product at www.Philips.com/welcome хаягаар бүртгүүлнэ үү.

1 Хайрцагт юу байна вэ

Ухаалаг будаа агшаагчийн үндсэн хэсэг
Будааны хялбага
Хэмжигч аяга
Аюулгүй ажиллагааны зурагт хуудас
Тэжээлийн утас
Жигнүүр
Шөлний хялбага
Хэрэглэгчийн гарын авлага
Баталганы карт

Ерөнхий мэдээлэл

①	Ухаалаг будаа агшаагчийн үндсэн хэсэг	⑩	Таглаг сулах товч
②	Тэжээлийн утас	⑪	Хяналтын самбар
③	Будааны хялбага	⑫	Их бие
④	Шөлний хялбага	⑬	Тэжээлийн залгуур
⑤	Жигнүүр	⑭	Халаагч элемент
⑥	Хэмжигч аяга	⑮	Усны түвшний заалт
⑦	Таг	⑯	Агшаагчны бариул
⑧	Жийргэвч	⑰	Дотор таг
⑨	Дотор сав	⑱	Уурын агаржуулалтын салдаг таг

Удирдлагын ерөнхий мэдээлэл

⑲	Урьдчилан тохируулсан цаг	㉓	Хоол хийх цаг
⑳	Цаг тохируулах	㉔	Дахин халаах
㉑	Тургэн чанах	㉕	Унтраах/Дулаан
㉒	Кунжи/Шөл	㉖	Стандарт чаналт

Анх ашиглахын өмнө

1 Бүх дагалдах хэрэгслийг дотор савнаас гаргаж авна уу. Дотор сав болон халаагч элементийн хоорондох хуудсыг аваарай.
2 Будаа агшаагчийг анх ашиглахаасаа өмнө будаа агшаагчийн хэсгүүдийг сайтар цэвэрлэхийг ("Цэвэрлэх болон засвар үйлчилгээ" хэсгийг харна уу).

Жич

- Будаа агшаагчийг ашиглан эхлэхээсээ өмнө бүх хэсгүүдийг бүрэн хуурай байгаа эсэхийг шалгаарай.

Ашиглахын өмнөх бэлтгэл ажил

Будаа агшаагчийг ашиглахаасаа өмнө бэлтгэл ажлыг дагаж мөрдөх шаардлагатай:
1 Өгөгдсэн хэмжих аяганг ашиглан будаагаа хэмжинэ.
2 Будаагаа сайтар угаана.
3 Урьдчилан угаасан будаагаа дотор савандь хийнэ.
4 Дотор саван доторх хэмжүүрт заасан түвшинд ус нэмнэ, энэ нь хэрэглэсэн аягатай будааны тоотой тохирч байдаг. Дараа нь будааны гадаргуут тэгшлээрэй.
5 Тагийг нь нээхийн тулд суллах хөшүүргийг дарна.
6 Дотор савыг будаа агшаагчид хийнэ. Дотор сав нь халаагч элементтэй зөв нийлсэн эсэхийг шалгана уу.
7 Будаа агшаагчийн тагийг таглаад, зангуурыг тэжээлийн ороолт руу залгана.

Жич

- Нэг аяга түүхий будаа нь 2 шаазан аяга агшаасан будаа болдог. Дотор саванд заасан хэмжээнээс хэтрүүлж болохгүй.
- Дотор саванд тэмдэглэсэн түвшин нь зүгээр л заалт юм. Та өөр өөр төрлийн будааны усны түвшинг өөрийн хүссэнээр байнга тохируулах боломжтой. Хэрэв таны амьдардаг газарт хүчдэл тогтворгүй байвал будаа агшаагч халих магадлалтай.
- Усны түвшний заалтыг дагаж мөрдөхөөс гадна мөн будаа агшаахдаа 1: 1-1,2 харьцаатай будаа, ус нэмж болно. Дотор саванд заасан хэмжээнээс хэтрүүлж болохгүй.
- Дотор савны гадна талыг хуурай, цэвэр байгаа эсэх, халаагч элемент эсвэл соронзон унтраалга дээр гадны үлдэгдэл байгуй эсэхийг шалгаарай.

Будаа агшаах

HD3030-д будаа агшаах хоёр функц байдаг.

Хоол хийх функц	6 аяга будаат агшаах тооцоолсон цаг
Стандарт чаналт ( )	50 минут

Luaran

Permukaan tudung luar dan bahagian luar jasad utama:
- Lap dengan kain yang dilembapkan dengan air sabun.
- HANYA gunakan kain lembut dan kering untuk melap panel kawalan.
- Pastikan semua sisa makanan di sekeliling butang kawalan dibuang.

Aksesori

Senduk nasi, senduk sup, periuk dalam, bakul kukus dan tukup bolong stim:
- Rendam di dalam air panas dan bersihkan dengan span.

3 Alam sekitar

Jangan buang perkakas ini dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawa ia ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.

4 Jaminan dan perkhidmatan

Jangan buang produk dengan sisa rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.
Ikut peraturan negara anda berkenaan pengumpulan berasingan produk elektrik dan elektronik. Cara membuang yang betul akan membantu mencegah akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

5 Menyelesaikan masalah

Jika anda menghadapi masalah semasa menggunakan pemasak nasi ini, periksa perkara-perkara berikut sebelum memohon servis. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini, hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda.

Masalah	Penyelesaian
Lampu pada butang tidak menyala.	Terdapat masalah sambungan. Periksa sama ada kord kuasa telah disambung kepada pemasak dengan betul dan sama ada plag telah dimasukkan dengan kukuh ke dalam saluran keluar kuasa.
	Lampu rosak. Bawa perkakas ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.
Paparan tidak berfungsi.	Pemasak nasi tidak disambung kepada bekalan kuasa. Jika tiada bekalan kuasa, fungsi sandaran bekalan elektrik terputus tidak berjalan dan paparan tidak akan berfungsi.
	Bateri untuk paparan kehabisan kuasa. Bawa perkakas kepada wakil penjual Philips anda atau pusat servis yang diluluskan oleh Philips untuk mengganti bateri.
Nasi masih mentah.	Air tidak mencukupi. Tambah air mengikut skala pada bahagian dalam periuk dalam.
	Anda tidak menekan butang fungsi memasak.
	Pastikan tidak terdapat sisa asing pada elemen pemanasan dan bahagian luar periuk dalam sebelum menghidupkan pemasak nasi.
	Elemen pemanasan rosak, atau periuk dalam cacat. Bawa perkakas kepada wakil penjual Philips anda atau pusat servis yang diluluskan oleh Philips.
Pemasak nasi tidak beralih ke mod simpan panas secara automatik.	Kawalan suhu rosak. Bawa perkakas ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.
Nasinya hangus.	Anda telah tidak membilas beras dengan betul. Basuh beras sehingga air yang mengalir bersih.
Air melimpah keluar daripada pemasak nasi semasa memasak.	• Pastikan anda menambahkan air sehingga aras yang ditunjukkan pada skala di dalam periuk dalam yang sepadan dengan bilangan cawan beras yang digunakan. • Pastikan bahawa air tidak meleblihi paras seterusnya pada skala, kerana ini akan menyebabkan perkakas melimpah semasa memasak.
Bau nasi kurang menyenangkan selepas dimasak	Bersihkan periuk dalam dengan sedikit bahan cuci dan air suam.
	Selepas memasak, pastikan tukup bolong stim, tudung dalam dan periuk dalam dibersihkan dengan menyeluruh.
Mesej ralat (E1, E2, E3, atau E4) kelihatan pada paparan.	Bekalan kuasa terputus ketika sedang memasak. Bawa perkakas ke penjual Philips anda atau pusat servis yang disahkan oleh Philips.

ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips!
เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.Philips.com/welcome

1 ภายในกล่องมีอะไรบ้าง

ตัวเครื่องหม้อหุงข้าวระบบ Fuzzy
ถาดลำพักบั่น
ทัพพีตักข้าว
ทัพพีตักซุป
ถ้วยตวง
คู่มือผู้ใช้
เอกสารด้านความปลอดภัย
ใบรับประกัน
สายไฟ

ภาพรวม

①	ตัวเครื่องหม้อหุงข้าวระบบ Fuzzy	⑩	ปุ่มปลดล็อคฝาปิด
②	สายไฟ	⑪	ปุ่มควบคุม
③	ทัพพีตักข้าว	⑫	ตัวหม้อ
④	ทัพพีตักซุป	⑬	ปลั๊กไฟ
⑤	ถาดลำพักบั่น	⑭	แผ่นทำความร้อน
⑥	ถ้วยตวง	⑮	ขีดแสดงระดับน้ำ
⑦	ฝาด้านนอก	⑯	หัวจับหม้อหุงข้าว
⑧	ห่วงยางกันรั่วซึม	⑰	ฝาชั้นใน
⑨	หม้อชั้นใน	⑱	ฝาปิดช่องไอน้ำถอดออกได้

ภาพรวมของการควบคุม

⑲	ตั้งเวลาล่วงหน้า	㉓	เวลาหุง
⑳	ปรับเวลา	㉔	อุ่นร้อน
㉑	หุงรวดเร็ว	㉕	ปิด/อุ่น
㉒	โจ๊ก/ซุป	㉖	หุงมาตรฐาน

ก่อนใช้งานครั้งแรก

1 นำอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากหม้อชั้นใน ลอกแผ่นรองระหว่างหม้อในและแผ่นทำความร้อนออกก่อน
2 ทำความสะอาดส่วนด้านจาน ของหม้อหุงข้าวให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานครั้งแรก (ดูหัวข้อ "การทำความสะอาดและบำรุงรักษา")

หมายเหตุ
- เช็ดส่วนต่างๆ ให้แห้งก่อนเริ่มใช้งาน

การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ก่อนที่จะใช้หม้อหุงข้าว คุณต้องเตรียมการดังต่อไปนี้
1 ตวงข้าวด้วยถ้วยตวงที่ให้มาให้
2 ซาวข้าวให้สะอาด
3 เทข้าวที่ซาวเรียบร้อยแล้วลงในหม้อชั้นใน
4 เติมน้ำตามระดับน้ำที่แสดงอยู่ภายในหม้อชั้นในตามปริมาณของข้าวที่ตวงเกลี่ยให้ผิวหน้าของข้าวเรียบเสมอกัน
5 กดปุ่มคลายล็อคเพื่อเปิดฝา
6 วางหม้อชั้นในลงในตัวเครื่อง ตรวจสอบว่าหม้อชั้นในสัมผัสกับแผ่นทำความร้อนแล้วหรือไม่
7 ปิดฝาหม้อหุงข้าว แล้วเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับบนผนัง

หมายเหตุ
- โดยปกติแล้วข้าวสารหนึ่งถ้วยตวงจะหุงได้ข้าวสวย 2 ถ้วย อย่าใส่ข้าวเกินกว่าปริมาณที่ระบุไว้ด้านในของหม้อชั้นใน
- ระดับน้ำที่แสดงไว้ด้านในของหม้อชั้นในเป็นเพียงสัญลักษณ์แสดงระดับเท่านั้น คุณสามารถปรับระดับน้ำได้ตามประเภทของข้าวและตามความพอใจของคุณ หากแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณไม่คงที่ อาจมีน้ำล้นออกมาจากหม้อหุงข้าว
- นอกจากจะเติมน้ำตามขีดแสดงระดับน้ำแล้ว คุณยังสามารถหุงข้าวโดยใช้อัตราส่วนข้าวต่อน้ำ 1:1-1.2 อย่าใส่ข้าวเกินกว่าปริมาณที่ระบุไว้ด้านในของหม้อชั้นใน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านนอกของหม้อชั้นในแห้งสะอาดและปราศจากสิ่งแปลกปลอมบนแผ่นนำความร้อนและสวิตช์แม่เหล็ก

การหุงข้าว

ฟังก์ชันการหุงข้าวมีอยู่ด้วยกันสองฟังก์ชันสำหรับ HD3030

ฟังก์ชันการหุงข้าว	เวลาในการหุงโดยประมาณสำหรับข้าวสาร 6 ถ้วย
การหุงมาตรฐาน ( )	50 นาที
การหุงรวดเร็ว ( )	38 นาที

หมายเหตุ
- ทำตามขั้นตอนสำหรับการหุงรวดเร็ว ( )
- อย่าใส่น้ำในปริมาณเกินกว่าระดับน้ำสูงสุดที่ระบุไว้ด้านในของหม้อชั้นใน เนื่องจากอาจทำให้น้ำล้นออกจากหม้อหุงข้าวได้
- คุณสามารถปุ่มยกเลิก ( ) หรือถอดปลั๊กไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อปิดฟังก์ชันการอุ่นเมื่อไม่ได้ใช้

การตั้งเวลาล่วงหน้า

คุณสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าสำหรับข้าว โจ๊กและซุปได้ ตั้งตั้งเวลาล่วงหน้าสามารถกำหนดเวลาล่วงหน้าได้สูงสุดถึง 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ
- อย่าใส่น้ำในปริมาณเกินกว่าระดับน้ำสูงสุดที่ระบุไว้ด้านในของหม้อชั้นใน เนื่องจากอาจทำให้น้ำล้นออกจากหม้อหุงข้าวได้
- เมื่อหม้อหุงข้าวเข้าสู่โหมดการตั้งค่าล่วงหน้า ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า ( ) จะไม่ตอบสนอง
- คุณสามารถปุ่มยกเลิก ( ) หรือถอดปลั๊กไฟของหม้อหุงข้าวออกเพื่อปิดฟังก์ชันการอุ่นเมื่อไม่ได้ใช้

2 การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

หมายเหตุ
- ถอดปลั๊กไฟหม้อหุงข้าวออกก่อนเริ่มทำความสะอาด
- รอจนกว่าหม้อหุงข้าวเย็นลงก่อนเริ่มทำความสะอาด

ภายใน

ภายในฝาด้านนอกและตัวเครื่อง:
- เช็ดด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดที่เปียกพอหมาด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดเศษอาหารที่ติดอยู่ภายในหม้อหุงข้าวออกจนหมด

แผ่นทำความร้อน:
- เช็ดด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดที่เปียกพอหมาด
- ทำความสะอาดเศษอาหารด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดหมาดๆ หรือไม้ขัดฟัน

ภายนอก

ผิวของฝาด้านนอกและด้านนอกตัวเครื่อง:
- เช็ดด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดเปียกพอหมาดชุบน้ำสบู่
- สำหรับแผงควบคุม ให้เช็ดด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาดเนื้อนุ่มที่แห้งทำนั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดเศษอาหารบริเวณปุ่มควบคุมออกจนหมด

อุปกรณ์เสริม

ทัพพีตักข้าว, ทัพพีตักซุป, หม้อชั้นใน, ถาดลำพักบั่น และฝาหม้อลำพักบั่น
- ให้แช่ในน้ำร้อนและล้างด้วยฟองน้ำ

3 สิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปเมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งาน แต่ควรนำไปทิ้งที่จุดรวบรวมขยะเพื่อการนำกลับไปใช้ใหม่ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศของคุณสำหรับการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกำจัดอย่างถูกต้องช่วยป้องกันผลสืบเนื่องทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

4 การรับประกันและบริการ

หากคุณต้องการขอรับบริการหรือต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ คุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ได้ในแผ่นพับเล็กที่มากับการรับประกันทั่วโลก หากในประเทศของคุณไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ

5 วิธีแก้ไขปัญหา

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานหม้อหุงข้าวนี้ โปรดตรวจสอบจุดต่อไปนี้ก่อนนำเครื่องเข้ารับบริการ หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ

ปัญหา	การแก้ปัญหา
ไฟบนปุ่มต่างๆ ไม่สว่างขึ้น	อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการต่อสายไฟ ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับหม้อหุงข้าวแล้วและเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับแน่นดีแล้ว
	หลอดไฟเสีย นำเครื่องไปที่ตัวแทนจำหน่าย Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก Philips
จอแสดงผลไม่ทำงาน	หม้อหุงข้าวไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ หากไม่มีการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ฟังก์ชันสำรองเมื่อไฟดับจะใช้งานไม่ได้และจอแสดงผลจะไม่ทำงาน
	แบตเตอรี่ของจอแสดงผลหมด นำเครื่องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ตัวแทนจำหน่ายของ Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก Philips
หม้อหุงข้าวไม่ทำงาน	ระดับน้ำไม่เพียงพอ เติมน้ำให้ได้ปริมาณตามระดับที่แสดงภายในหม้อชั้นใน
	คุณไม่ได้กดปุ่มการหุง
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีศรานาปลดปล่อบบนแผ่นทำความร้อนและบริเวณพื้นผิวภายนอกของหม้อชั้นในก่อนปิดสวิตช์หม้อหุงข้าว
	แผ่นทำความร้อนข้างๆ หรือหม้อชั้นในเกิดการบุบ นำหม้อหุงข้าวไปให้ตัวแทนจำหน่าย Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก Philips
หม้อหุงข้าวไม่เปลี่ยนไปที่โหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ	ปุ่มควบคุมอุณหภูมิมีความผิดปกติ นำเครื่องไปที่ตัวแทนจำหน่าย Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก Philips
ข้าวไหม้เกรียม	คุณไม่ได้ซาวข้าวอย่างถูกต้อง ซาวข้าวจนกระทั่งน้ำใสขึ้น
น้ำล้นออกจากหม้อหุงข้าวขณะหุงข้าว	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เติมน้ำตามระดับน้ำที่แสดงอยู่ภายในหม้อชั้นในตามจำนวนข้าวที่ตวง • ตรวจสอบระดับน้ำไม่ให้เกินขีดแสดงระดับน้ำระดับถัดไป เนื่องจากอาจเป็นเหตุให้น้ำล้นขณะหุงข้าวได้
ข้าวที่หุงสวิตเล็กมีกลิ่นหม้น	ทำความสะอาดหม้อชั้นในด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำอุ่น
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลังจากทำอาหารเรียบร้อยแล้วได้ทำความสะอาดฝาหม้อ ฝาใน และหม้อชั้นในอย่างทั่วถึง
ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด (E1, E2, E3, หรือ E4) ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล	เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องขณะหุงข้าว นำเครื่องไปที่ตัวแทนจำหน่าย Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก Philips

ᏗᏂᏲᏙᏯ

ᏕᏂᏲᏙᏯᏍᏗᏕᏲᏂᏳᏍᏗᏂᏍᏗᏕᏲᏂᏳᏍᏗᏂᏍᏗᏕᏲᏂᏳᏍᏗᏂ