


Instruction book

Manual de instrucciones

Manuel d'instructions

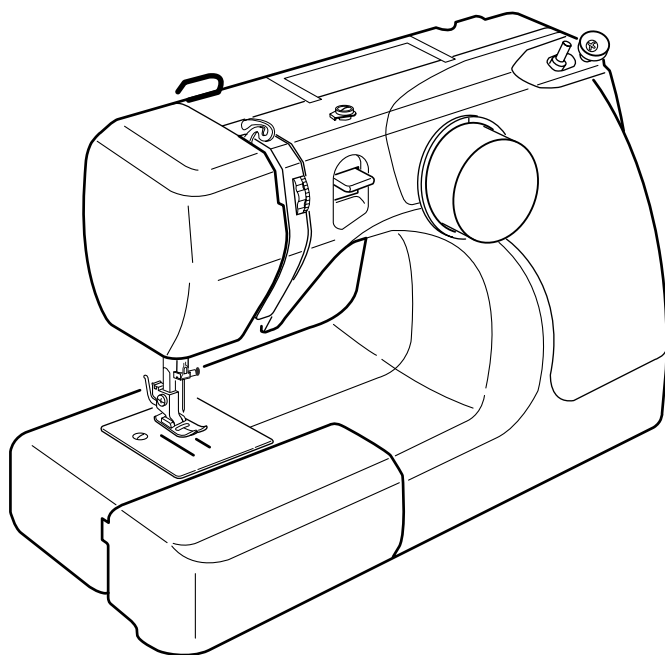

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the followings:

Read all instructions before using this appliance.

DANGER — To reduce the risk of electric shock:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Always unplug this sewing machine from the electric outlet immediately after using and before cleaning.
2. Always unplug before replacing a sewing machine bulb. Replace bulb with same type rated 15 Watts.

WARNING — To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when this sewing machine is used by or near children.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this owner's manual. Use only attachments recommended by the manufacturer as contained in this owner's manual.
3. Never operate this sewing machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
Return this sewing machine to the nearest authorized dealers or service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.
4. Never operate the appliance with any air opening blocked. Keep ventilation openings of this sewing machine and foot controller free from accumulation of lint, dust and loose cloth.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. Do not use outdoors.
7. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
8. To disconnect, turn all controls to the off ("O") position, then remove plug from outlet.
9. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
10. Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle.
11. Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break.
12. Do not use bent needles.
13. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.
14. Switch this sewing machine off ("O") when making any adjustment in the needle area, such as threading the needle, changing the needle, threading the bobbin or changing the presser foot, and the like.
15. Always unplug this sewing machine from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or when making any other adjustments mentioned in this owner's manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The design and specifications are subject to change without a prior notice.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utiliza un aparato eléctrico es necesario tomar ciertas precauciones básicas de seguridad, como las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.

PELIGRO — Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

1. No deje nunca el aparato sin vigilancia mientras esté enchufado. Desenchufe siempre la máquina de la toma eléctrica inmediatamente después de utilizarla y antes de limpiarla.
2. Desenchufe la máquina cada vez que vaya a cambiar la bombilla. Cambie la bombilla por otra del mismo tipo de 15 W.

AVISO — Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o heridas a personas:

1. No deje que nadie utilice la máquina como si fuera un juguete. Preste especial atención cuando la máquina de coser sea utilizada por niños (a) o cerca de ellos (a).
2. Utilice el aparato únicamente para los usos descritos en este manual del usuario.
Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante e indicados en este manual del usuario.
3. Nunca utilice esta máquina de coser si tiene un enchufe o un cable en mal estado, si no funciona correctamente, si se ha golpeado o está dañada, o si ha caído en agua.
Envíe esta máquina de coser a la tienda o centro de mantenimiento más próximo si es necesario examinarla, repararla o someterla a ajustes eléctricos o mecánicos.
4. No utilice nunca el aparato si tiene bloqueada alguna vía de ventilación. Mantenga las vías de ventilación de esta máquina de coser y el pedal de control libres de pelusa, polvo y trozos de tela.
5. No deje caer ni introduzca ningún tipo de objeto en ninguna abertura.
6. No utilice la máquina en exteriores.
7. No utilice la máquina donde se empleen productos de aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
8. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición OFF ("0") y desenchufe la máquina.
9. No tire del cable para desenchufar. Para desenchufar hay que agarrar el enchufe, no el cable.
10. Mantenga los dedos alejados de todas las piezas móviles. Tenga especial cuidado alrededor de la aguja de la máquina de coser.
11. Utilice siempre la placa de agujas adecuada. Una placa incorrecta puede hacer que se rompa la aguja.
12. No utilice agujas que estén dobladas.
13. No tire de la tela ni la empuje mientras esté cosiendo. La aguja podría desviarse y romperse.
14. Apague esta máquina de coser ("0") cada vez que tenga que hacer ajustes en la zona de la aguja, como enhebrar la aguja, cambiar la aguja, enhebrar la bobina, cambiar el prensatelas y operaciones similares.
15. Desenchufe esta máquina de coser cada vez que tenga que desmontar cubiertas, engrasar, o hacer cualquier otro de los ajustes mencionados en este manual del usuario.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour utiliser un appareil électrique, il faut toujours respecter les consignes de sécurité fondamentales, notamment les consignes suivantes : Avant d'utiliser cet appareil, lisez toutes ces instructions.

DANGER : Pour réduire les risques d'électrocution.

1. Il ne faut jamais laisser un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Il faut toujours débrancher cette machine à coudre de la prise électrique murale, après son utilisation ou avant de la nettoyer.
2. Il faut toujours débrancher la machine avant de remplacer une ampoule électrique. Remplacez l'ampoule par une ampoule du même type de 15 W.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques de brûlures, incendie, électrocution ou blessures corporelles:

1. Il ne faut pas se servir de la machine comme d'un jouet. Il faut faire très attention lorsque cette machine à coudre est utilisée par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
2. Utilisez cette machine uniquement pour les utilisations prévues, telles qu'elles sont décrites dans le manuel de la machine à coudre.
Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant tels qu'ils sont indiqué dans le manuel de la machine à coudre.
3. Il ne faut jamais faire fonctionner la machine à coudre si le câble ou la prise est endommagé (e), si elle ne fonctionne pas correctement, si on l'a laissé tomber, si elle est endommagée ou si elle est tombée dans l'eau.
Retournez la machine à coudre au magasin ou au centre de réparation le plus proche, afin de la faire examiner, réparer ou d'effectuer des réglages électriques ou mécaniques.
4. Il ne faut jamais faire fonctionner cette machine si les orifices d'aération sont colmatés. Tenir les orifices d'aération de cette machine à coudre et le curseur d'escamotage du pied-de-biche exempts de toute accumulation de peluches, poussières et de morceaux de chiffon.
5. Il ne faut jamais laisser tomber ou introduire d'objet dans les orifices.
6. Il ne faut pas l'utiliser en plein air.
7. Il ne faut pas la faire fonctionner si des produits en aérosol (vaporisateur) sont utilisés où s'il y a une installation d'oxygène.
8. Pour la débrancher, tourner le commutateur à la position Arrêt ("0"), puis retirez la prise de la douille.
9. Ne débranchez pas la machine en tirant sur le câble. Pour la débrancher, saisissez la prise, et non pas le câble électrique.
10. Tenez les doigts à l'écart de toutes les pièces mobiles. Il faut faire particulièrement attention dans la zone proche de l'aiguille de la machine à coudre.
11. Il faut toujours utiliser la plaque d'aiguille correcte. Si la plaque d'aiguille ne convient pas, l'aiguille risqué de se briser.
12. N'utilisez pas d'aiguilles courbées.
13. Ne tirez ni ne poussez pas le tissu pendant les piqûres. Cela risque de faire dévier l'aiguille et provoquer sa cassure.
14. Avant de faire des réglages dans la zone de l'aiguille tels qu'enfiler l'aiguille, changer l'aiguille, enfiler la canette ou changer le pied-de-biche, etc., mettez le commutateur de la machine à coudre sur Arrêt ("0").
15. Débranchez toujours la machine à coudre de la douille électrique avant de retirer les capots, de la graisser ou de faire tous autres réglages mentionnés dans le manuel de la machine à coudre.

CONSERVEZ CETTE NOTICE

TABLE OF CONTENTS

SECTION 1. NAMES OF PARTS

Names of Parts	2
Standard Accessories	2

SECTION 2. GETTING READY TO SEW

Connecting Machine to Power Supply	4
Reverse Stitch Control	4
Presser Foot Lifter	4
Changing Presser Foot	6
Extension Table	6
Stitch Selector	6
Changing Needle	8
Selecting Needle and Thread	8
Bobbin Winding	10
• Removing bobbin case	10
• Bobbin winding	12
• Inserting bobbin	14
Threading the Machine	16
• Threading the machine	16
• Drawing up bobbin thread	18
Adjusting the Needle Thread Tension	20
• Balanced tension	20
• Tension is too tight	20
• Tension is too loose	20

SECTION 3. BASIC SEWING

Straight Stitch	22
Turning a Square Corner	22
Patchwork piecingr	24
Basic Zigzag	26
Overcasting Stitch	26
Multiple Zigzag Stitch	26
Blind Hem Stitch	28

SECTION 4. DECORATIVE STITCHES

Shell Tuck	28
------------------	----

SECTION 5. BUTTONHOLES

Buttonhole	30
Corded Buttonhole	30

SECTION 6. CARE OF YOUR MACHINE

Cleaning the Feed Dog	32
Cleaning the Hook Race Area	32
Replacing the Light Bulb	34
Troubleshooting	36

INDICE

SECCION 1. NOMBRE DE LAS PARTES

Nombre de las partes	3
Accesorios Estándares	3

SECCION 2. PREPARACION DE LA MAQUINA PARA COSER

Conexión de la máquina a la red eléctrica	5
Control de puntada reversa	5
Palanca de elevación del prensatelas	5
Cambio del prensatelas	7
Ampliación móvil de la superficie de costura	7
Selector de patrón	7
Cómo y cuándo cambiar la aguja	9
Seleccionar las agujas y los hilos	9
Embobinado de la canilla	11
• Cómo sacar el portacanillas	11
• Cómo sacar la canilla	11
• Embobinado de la canilla	13
• Colocación de la canilla	15
Enhebrado del hilo de la aguja	17
• Enhebrado del hilo de la aguja	17
• Extracción del hilo de la canilla	19
Ajuste de la tensión del hilo de la aguja	21
• Tensión correcta	21
• El hilo está demasiado tenso	21
• El hilo está demasiado flojo	21

SECCION 3. COSTURA BASICA

Puntada recta	23
Cómo coser una esquina cuadrada	23
Puntada de zig-zag	27
Puntada de sobrehilado o remate	27
Puntada de múltiple zig-zag	27
Dobladillo invisible	29

SECCION 4. PUNTADAS DECORATIVAS

Alforza tipo concha marina	29
----------------------------------	----

SECCION 5. OJALES

Ojal incorporado	31
Ojales acordonados	31

SECCION 6. CUIDADO DE LA MÁQUINA

Limpieza de los dientes transportadores	33
Limpieza del canal del gancho de la bobina	33
Armado del canal de del gancho de la bobina	33
Cambiando la bombilla	35
Identificación y resolución de problemas	37

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE 1. IDENTIFICATION DES PIÈCES DE LA MACHINE

Identification des pièces	3
Accessoires standard	3

PARTIE 2. PRÉPAREZ-VOUS À COUDRE

Branchez la machine	5
Bouton de marche arrière	5
Relève-pied presseur	5
Changement de pied presseur	7
Rallonge de plateau	7
Sélecteur de point	7
Changer l'aiguille	9
Choisir les aiguilles et les fils	9
Remplir la canette	11
• Retrait de la porte-canette	11
• Retrait d'un canette	11
• Bobinage d'une canette de fil	13
• Insertion de la canette	15
Enfilage de la machine	17
• Enfilage de la machine	17
• Comment faire monter le fil de la canette	19
Réglage de la tension du fil de l'aiguille	21
• Tension correcte	21
• Si la tension est trop élevée	21
• Si la tension est trop faible	21

PARTIE 3. COUTURE DE BASE

Point droit	23
Pour coudre un angle droit	23
Zig-zag simple	27
Surfilage	27
Point zig-zag multiple	27
Ourlet invisible	29

PARTIE 4. POINTS DÉCORATIFS

Le point de coquille	29
----------------------------	----

PARTIE 5. BOUTONNIÈRE

Boutonnière	31
Boutonnière gansées	31

PARTIE 6. ENTRETIEN DE LA MACHINE

Nettoyage de la griffe d'entraînement	33
Nettoyage du coursier de la navette	33
Pour assembler la coursier	33
Remplacement de l'ampoule	35
En cas de problème	37

SECTION 1. NAMES OF PARTS

Names of Parts

- ① Stitch selector
- ② Bobbin winder stopper
- ③ Bobbin winder spindle
- ④ Bobbin winding tension disk
- ⑤ Thread take-up lever
- ⑥ Upper thread guide
- ⑦ Thread tension dial
- ⑧ Needle
- ⑨ Needle plate
- ⑩ Extension table
- ⑪ Presser foot
- ⑫ Reverse stitch control
- ⑬ Carrying handle
- ⑭ Spool pin
- ⑮ Handwheel
- ⑯ Power switch
- ⑰ Power cord receptacle
- ⑱ Free-arm
- ⑲ Presser foot lifter

Standard Accessories

- ① Bobbin (third bobbin included inside the bobbin case)
- ② Seam ripper
- ③ Felt cushion
- ④ Sliding buttonhole foot
- ⑤ Needle set
- ⑥ 1/4" seam foot

SECCION 1. NOMBRE DE LAS PARTES

Nombre de las partes

- ① Selector de patrón
- ② Freno del devanador de canillas
- ③ Eje del devanador de canillas
- ④ Guíahilos del hilo de la canilla
- ⑤ Tirahilos
- ⑥ Guíahilos superior
- ⑦ Ajuste de tensión del hilo superior
- ⑧ Aguja
- ⑨ Placa de aguja
- ⑩ Estuche de accesorios (Ampliación móvil de la superficie de costura)
- ⑪ Prensateles
- ⑫ Control de puntada reversa
- ⑬ Asa de agarre
- ⑭ Portacarrete
- ⑮ Volante
- ⑯ Interruptor de corriente
- ⑰ Enchufe de la máquina
- ⑱ Brazo libre
- ⑲ Palanca de elevación del prensateles

Accesorios Estándares

- ① Cannila (tercera canilla se encuentra en el portacanillas)
- ② Cortador
- ③ Fieltro
- ④ Prensateles para ojales
- ⑤ Juego de agujas
- ⑥ Prensateles de puntada recta con 1/4" guía

PARTIE 1. IDENTIFICATION DES PIÉCES DE LA MACHINE

Identification des pièces

- ① Sélecteur de point
- ② Butée d'enroulement de la canette
- ③ Enrouleur de la canette
- ④ Bobineuse a disque de tension
- ⑤ Releveur tendeur du fil
- ⑥ Guide du fil supérieur
- ⑦ Molette de réglage de la tension du fil
- ⑧ Aiguille
- ⑨ Plaque d'aiguille
- ⑩ Rallonge de plateau (Boîte à accessoires)
- ⑪ Pied presseur
- ⑫ Bouton de marche arrière
- ⑬ Poignée de transport
- ⑭ Porte-bobine
- ⑮ Volant à main
- ⑯ Interrupteur secteur
- ⑰ Prise de la machine
- ⑱ Bras libre
- ⑲ Levier de relevage du pied presseur

Accessoires standard

- ① Cannete (Troisième cannete sera trouvée dans le porte-cannete)
- ② Découd-vite
- ③ Feutre
- ④ Pied à boutonnère
- ⑤ Jeu d'aiguilles
- ⑥ Piqueuse 1/4 po

SECTION 2. GETTING READY TO SEW

Connecting Machine to Power Supply

- ① Power supply plug
- ② Power switch
- ③ Outlet
- ④ Power cord receptacle
- ⑤ Machine plug

Before connecting the power cord, make sure the voltage and frequency shown on the machine conform to your electrical power.

1. Turn off the power switch.
2. Insert the machine plug into the power cord receptacle.
3. Insert the power supply plug into the outlet.
4. Turn on the power switch to turn on the power and sewing light.

Operating Instructions:

This appliance has a polarized plug (one blade wider than the other). To reduce the risk of an electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not modify the plug in any way.

Foot Controller Model YC-482J or TJC-150 is used with Sewing Machine Model 3128.

Reverse Stitch Control

Press the reverse stitch control to sew in reverse.

Presser Foot Lifter

- ① Presser foot lifter
- ② Normal up position
- ③ Highest position

The presser foot lifter raises and lowers the presser foot.

You can raise it about 1/4" (0.6 cm) higher than the normal up position for easy removal of the presser foot, or to allow you to place heavy fabric under the foot.

SECCION 2. PREPARACION DE LA MAQUINA PARA COSER

Conexión de la máquina a la red eléctrica

- ① Clavija de toma de corriente
- ② Interruptor de corriente
- ③ Red eléctrica
- ④ Enchufe de la máquina
- ⑤ Clavija de la máquina

Antes de enchufar el cable de conexión a la red de corriente asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la máquina, mostrados en la placa de identificación, coincidan con los de la red de suministro en su hogar.

1. Desconecte el interruptor de corriente.
2. Introduzca la clavija de la máquina en el enchufe de la máquina.
3. Introduzca la clavija de toma de corriente a la red.
4. Oprima el interruptor de corriente para encender la máquina y la bombilla.

Clavija polarizada

Para aparatos con clavija polarizada (una pieza del enchufe más ancha que la otra).

A fin de evitar el riesgo de descargas eléctricas, esta clavija está diseñada de forma que sólo puede introducirse en un sentido dentro de una toma de corriente polarizada. Si no encaja completamente en la toma de corriente, invierta la clavija. Si tampoco encaja de esta forma póngase en contacto con un electricista cualificado para que le instale una toma de corriente apropiada. No intente modificar la clavija de ninguna forma.

Con esta máquina de coser Modelo 3128 deberá usarse el pedal de control Modelo YC-482J o TJC-150.

Control de puntada reversa

La máquina coserá hacia atrás hasta que suelte el botón.

Palanca de elevación del prensatelas

- ① Palanca de elevación del prensatelas
- ② Posición elevada normal
- ③ Posición más alta

La palanca de elevación del prensatelas se emplea para subir y bajar el prensatelas. Usted puede subirlo aproximadamente 0.6 cm (1/4") más de la posición elevada normal para que le resulte más fácil colocar telas gruesas o como ayuda para quitar el prensatelas.

PARTIE 2. PRÉPAREZ-VOUS À COUDRE

Branchez la machine

- ① Prise électrique
- ② Interrupteur de courant
- ③ Prise de courant
- ④ Prise de la machine
- ⑤ Fiche de raccord électrique

Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la machine sont conformes à votre installation électrique.

1. Tout d'abord, éteignez la machine (Basculez l'interrupteur à OFF).
2. Ensuite, branchez la fiche de raccord électrique sur la prise de la machine.
3. Connectez la prise électrique à la prise de courant.
4. Appuyez sur l'interrupteur pour mettre la machine sous tension et allumer l'ampoule d'éclairage.

Prise polarisée

Pour les appareils ayant une prise polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de réduire les risques de choc électrique, cette prise de branchement est conçue pour s'adapter à la prise électrique murale dans un seul sens. Si elle ne rentre pas complètement dans la prise, retournez-la. Si elle ne se branche toujours pas, faites appel à un électricien qualifié qui installera une prise appropriée. N'essayez pas de modifier la prise. La pédale de contrôle YC-482J ou TJC-150 s'utilise avec la machine modèle 3128.

Bouton de marche arrière

La machine coud en marche arrière tant que l'on appuie sur le bouton de marche arrière.

Relève-pied presseur

- ① Relève-pied presseur
- ② Position relevée normale
- ③ Position relevée maximum

Le relève pied presseur remonte et abaisse le pied presseur. Vous pouvez le remonter d'environ 0.6 cm (1/4") plus haut que la position normale pour retirer plus facilement le pied presseur ou pour vous aider à passer un tissu épais sous le pied.

Changing Presser Foot

- ① Lever
- ② Groove
- ③ Pin

• To remove

Turn the handwheel toward you to raise the needle to its highest position. Raise the presser foot. Press the lever on the back of the foot holder. The presser foot will drop.

• To attach

Place the presser foot so that the pin on the foot lines up directly below the groove of the foot holder. Lower the foot holder to lock the foot in place.

Extension Table

• Detaching the table

Pull the table away from the machine, as illustrated, for “free-arm” sewing of cuffs and sleeves. The extension table can be used as accessory box.

• Attaching the table

Push the extension table until it snaps into the machine.

- ① Extension table
- ② Tab
- ③ Hole

Stitch Selector

- ① Setting mark
- ② Stitch selector
- ③ Stitch selector stop

Raise the needle above the fabric.
Turn the dial to select the desired pattern.

NOTE:

Stitch selector dial will turn clockwise or counterclockwise until it reaches the stitch selector stop.

To avoid needle or fabric damage, make sure the needle is up and out of the fabric while selecting a stitch.

Cambio del prensatelas

- ① Palanca
- ② Surco
- ③ Perno

• Para quitar

Gire el volante hacia usted para levantar la aguja a su posición más alta. Levante el prensatelas. Presione la palanca en la parte posterior del sostenedor del pie. El prensatelas caerá.

• Para poner

Ponga el prensatelas de modo que el perno del pie se alinee directamente debajo del surco del sostenedor del pie. Baje el sostenedor del pie para fijar el pie en lugar.

Ampliación móvil de la superficie de costura

• Desmontaje de la ampliación móvil

Tire de la ampliación móvil hacia afuera de la máquina tal como se ve en la ilustración.

• Instalación de la ampliación móvil

Empuje la ampliación móvil hacia que entre completamente en la máquina produciendo un chasquido.

- ① Ampliación móvil de la superficie de costura
- ② Tablilla
- ③ Alojamiento

Changement de pied presseur

- ① Levier
- ② Enconche
- ③ Broche

• Pour retirer

Tournez le volant à main vers vous pour soulever l'aiguille dans sa position plus élevée. Soulevez le pied de presseur. Serrez le levier sur le dos du support de pied. Le pied de presseur chutera.

• Pour attacher

Placez le pied de presseur de sorte que la broche sur le pied soit alignée avec l'enconche du support de pied. Abaissez le support de pied pour fermer le pied en place.

Rallonge de plateau

• Pour retirer la rallonge

Éloignez-la de la machine comme illustré.

• Pour fixer la rallonge

Poussez la rallonge jusqu'à ce qu'elle s'encliquète sur la machine.

- ① Rallonge de plateau
- ② Patte
- ③ Trou

Selector de patrón

- ① Marca de ajuste
- ② Selector de patrón
- ③ Tope del selector de patrón

Levante la aguja hasta la posición más alta. Seleccione el patrón deseado girando el selector de patrón.

NOTA:

El selector de patrón rotará a la derecha o al revés a la derecha hasta que consiga el tope.

Para evitar que la aguja o la tela se dañen, asegúrese que la aguja esté arriba y fuera de la tela cuando esté seleccionando una puntada.

Sélecteur de point

- ① Repère de réglage
- ② Sélecteur de point
- ③ Butée du sélecteur de point

Levez l'aiguille au-dessus du tissu. Tournez le sélecteur de point pour choisir le motif désirée.

REMARQUE:

Le sélecteur tournera dans le sens des aiguilles d'une montre ou countre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il atteigne le buté.

Afin d'éviter d'endommager l'aiguille ou le tissu, assurez-vous que l'aiguille est toujours remontée à sa position la plus élevée et hors du tissu, avant de régler le sélecteur de point.

Changing Needle

Turn off the power switch.

Raise the needle to its highest position by turning the handwheel counterclockwise, toward you, and lower the presser foot.

Loosen the needle clamp screw by turning it counterclockwise.

Remove the needle from the needle clamp.


Insert a new needle into the needle clamp with the flat side to the rear. When inserting the needle into the needle clamp, push it up as far as it goes.

Tighten the needle clamp screw firmly by turning it clockwise.

- ① Needle clamp screw
- ② Needle clamp
- ③ Flat side

To check if a needle is bent, place the flat side of the needle onto something flat (e.g needle plate or glass). The gap between the needle and the flat surface should be consistent. Never use a bent or blunt needle.

A damaged needle can cause permanent snags or runs in knits, fine silks and silk-like fabrics.

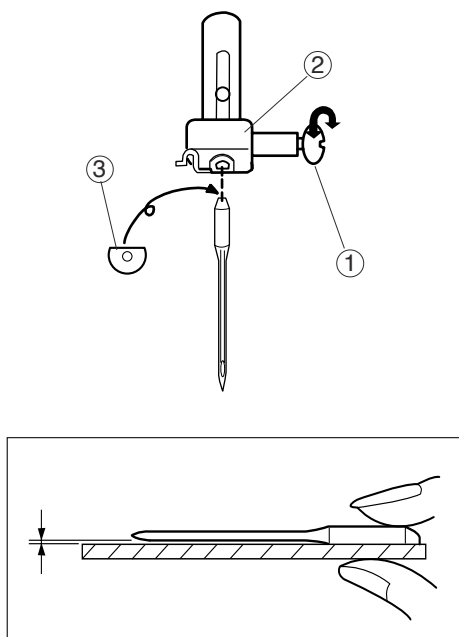

Selecting Needle and Thread

	Fabric	Thread	Needle
Light Weight	Crepe de Chine, Voile, Lawn, Organdy, Georgette, Tricot	80 to 100 Fine Silk	9 (65)
		80 to 100 Fine Cotton	or
		80 to 100 Fine Polyester	11 (75)
		50 Silk	
Medium Weight	Linen, Cotton, Pique, Serge, Double knit, Percale	60 to 80 Cotton	11 (65)
		50 to 80 Synthetic	or
		Cotton Covered Polyester	14 (90)
Heavy Weight	Denim, Tweed, Gabardine, Coating, Drapery and Upholstery Fabric, Canvas	50 Cotton	14 (90)
		50 Silk	
		40 to 50 Cotton	14 (90)
		40 to 50 Synthetic	or
		Cotton Covered Polyester	16 (100)
		30 Silk	
		30 Cotton	16 (100)

For general sewing use needle size 11 or 14. A fine thread and needle should be used for sewing lightweight fabrics so the fabric will not be marred. Heavy fabrics require a needle large enough to pierce the fabric without fraying the needle thread.

Use a blue needle to eliminate skipped stitches when sewing knits and synthetic fabrics.

Cómo y cuándo cambiar la aguja

Apague la máquina con el interruptor de corriente.
Suba la aguja y baje el prensatelas.

Afloje el tornillo de sujeción de la aguja. Retire la aguja de su alojamiento tirando de ella hacia abajo.

Inserte la nueva aguja en el alojamiento de la aguja con el lado plano mirando hacia atrás.

Empuje la aguja hacia arriba tanto como le permita el tope superior y apriete firmemente el tornillo de sujeción de la aguja.

- ① Tornillo de sujeción de la aguja
- ② Alojamiento de la aguja
- ③ Lado plano

Para verificar que aguja está bien, ponga el lado plano de la misma sobre una superficie plana (placa de aguja, tapa de acceso a canilla, cristal, etc.).

La separación entre la aguja y la superficie plana deberá ser uniforme. No emplee nunca agujas dobladas o con la punta en mal estado.

Changer l'aiguille

Eteignez la machine.

Faites monter l'aiguille et abaissez le pied presseur.

Desserrez la vis de blocage de l'aiguille en la tournant en sens antihoraire. Retirez l'aiguille de son support.

Insérez la nouvelle aiguille dans le support, avec le méplat vers l'arrière.

Lorsque vous mettez en place une nouvelle aiguille, poussez-la à fond vers le haut dans le support.

Serrez fermement la vis de blocage en la tournant en sens horaire.

- ① Vis de blocage de l'aiguille
- ② Support de l'aiguille
- ③ Côté plat

Pour vérifier la qualité d'une aiguille, placez le méplat de l'aiguille sur une surface plate (le couvercle de la navette, un morceau de verre.).

L'espace entre l'aiguille et la surface doit être constant.
N'utilisez jamais une aiguille tordue ou émoussée.

Seleccionar las agujas y los hilos

Tela		Hilo	Aguja
Ligera	Crespón de china, Voile, Batista, Organdí, Georgete, Tricot	80 to 100 Seda fina	9 (65)
		80 to 100 Algodón fino	11 (75)
Media	Lino, Algodón, Piqué, Sarga, Punto doble, Percal	80 to 100 Poliéster fino	11 (75)
		50 Seda	11 (65)
		60 to 80 Algodón	11 (65)
Gruesa	Mahón, Tweed, Gabardina, Telas para farrar, para cortinas, para tapizar	50 to 80 Sintético	14 (90)
		Poliéster recubierto de Algodón	14 (90)
		50 Algodón	14 (90)
		50 Seda	14 (90)
		40 to 50 Algodón	14 (90)
		40 to 50 Sintético	16 (100)
		Poliéster recubierto de Algodón	16 (100)
		30 Seda	16 (100)
		30 Algodón	16 (100)

Para costura normal use agujas del tamaño 11 o 14. Hilo y agujas finos deben ser usados con telas ligeras, para que la tela no se desgarre. Telas pesadas requieren una aguja lo suficientemente gruesa para traspasarla sin deshilachar el hilo ensartado.




Use la aguja de punta azul para eliminar puntos pasados por alto cuando cosa telas de punto y sintéticas.

Choisir les aiguilles et les fils

Tissu		Fil	Aiguille
Léger	Crêpe de chine, Voile, Linon, Organdí, Georgette, Tricot	80 to 100 Soie fin	9 (65)
		80 to 100 Coton fin	11 (75)
Moyen	Lainage, Coton, Piqué, Serge, Tricot double, Percale	80 to 100 Polyester fin	11 (75)
		50 Soie	11 (65)
		60 to 80 Coton	11 (65)
Épais	Denim, Tweed, Gabardine, Tissu de manteau, de rembourrage	50 to 80 Synthétique	14 (90)
		Polyester renforcé avec Coton	14 (90)
		50 Coton	14 (90)
		50 Soie	14 (90)
		40 to 50 Coton	14 (90)
		40 to 50 Synthétique	16 (100)
		Polyester renforcé avec Coton	16 (100)
		30 Soie	16 (100)
		30 Coton	16 (100)

Pour les coutures normales, utilisez une aiguille n 11 ou 14. On devrait utiliser du fil fin et une aiguille fine avec les tissus légers pour ne pas les endommager. Les tissus lourds nécessitent une aiguille assez grosse pour percer le tissu sans effiloche le fil de l'aiguille.

L'aiguille à bout bleu s'emploie pour coudre les tissus extensibles et les matières synthétiques sans rater de point.

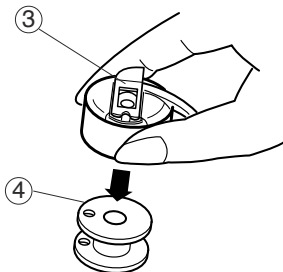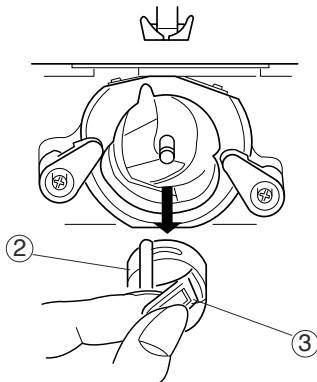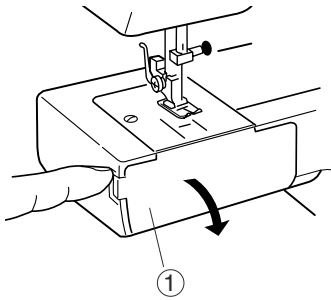

Bobbin Winding

• Removing bobbin case

Remove the extension table from the machine by pulling it to the left. Open the shuttle cover by pulling down the tab on the left of the cover. Raise the needle to its highest position by rotating the handwheel toward you.

① Shuttle cover

To remove the bobbin case from the shuttle, pull open the latch of the bobbin case. Pull the bobbin case straight out of the shuttle.

② Bobbin case

③ Latch

• Removing the bobbin

To remove the bobbin, release the latch and the bobbin will drop out of the bobbin case as illustrated.

④ Bobbin

Embobinado de la canilla

• Cómo sacar el portacanillas

Retire la extensión deslizándola hacia la izquierda. Abra la tapa lanzadera jalando hacia abajo la lengüeta del lado izquierdo de la tapa. Levante la aguja hasta la posición más alta, girando el volante hacia usted.

① Tapa

Remplir la canette

• Retrait de la porte-canette

Retirez l'emboîture du socle en la tirant vers la gauche. A l'aide de le bouton située à la gauche du couvercle de la navette, tirez le couvercle vers le bas. Faites remonter l'aiguille à sa position la plus élevée en faisant tourner manuellement le volant vers vous.

① Couvercle

Para retirar el portacanillas de la lanzadera, jale el retén del portacanillas para abrir. Deje recto hacia afuera el portacanillas de la lanzadera.

② Portacanillas

③ Retén

Retirez le porte-canette de la navette en tirant le loquet de la canette vers vous. Sortez le porte-canette en le tirant tout droit de la navette.

② Porte-canette

③ Loquet

• Cómo sacar la canilla

Libere el retén del portacanillas luego saque la canilla como se muestra.

④ Canilla

• Retrait d'une canette

Libérez le loquet de la canette puis enlevez la canette comme illustrée.

④ Canette

• Bobbin winding

The spool pin is stored in the back of the sewing machine. Tilt out the spool pin. Place the felt cushion on the spool pin first and then the spool of thread. The end of the thread should be coming off the spool of thread as shown.

- ① Spool pin
- ② Felt cushion
- ③ Spool of thread

1 To release the clutch for bobbin winding, pull out the handwheel until it clicks. This will prevent the needle from moving while winding the bobbin.

2 Draw thread from the spool. Guide the thread around the thread guide.

- ④ Thread guide

3 Pass the thread between the tension disks. Thread through the hole in the bobbin from the inside to the outside.

4 Put the bobbin on the bobbin winder spindle.


5 Push the bobbin to the right.

6 With the free end of the thread held in your hand, depress the foot control. Stop the machine when it has made a few turns, and cut the thread close to the hole in the bobbin.

7 Depress the foot control again. When the bobbin is fully wound, it stops automatically. Return the bobbin winder to its original position by moving the spindle to the left, and cut the thread.

8 Push the handwheel to the left to engage the clutch.

* The machine will not function until the clutch is engaged.

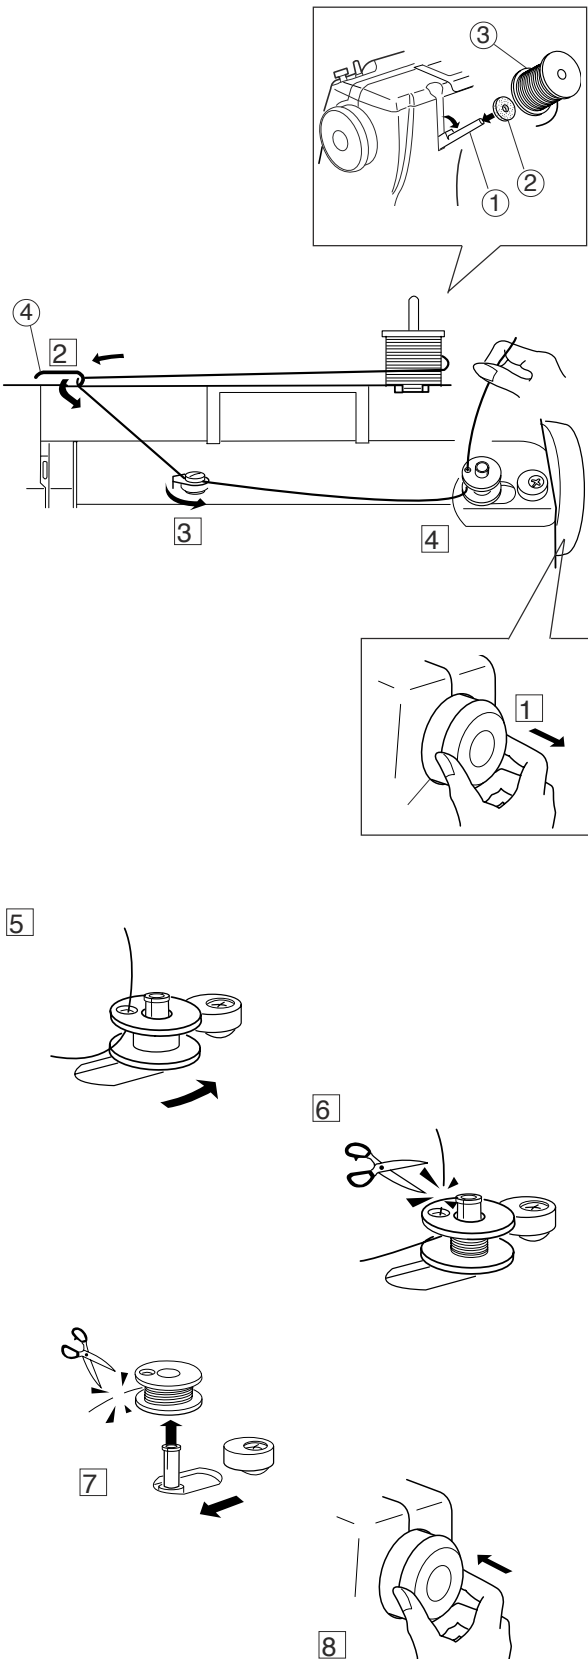

• Embobinado de la canilla

El portacarretes se almacene en la parte posterior de la máquina. Levante el portacarretes. Ponga el fieltro y el carrete sobre él. El extremo del hilo está soltándose del carrete según lo demostrado.

- ① Portacarrete
- ② Fieltro
- ③ Carrete del hilo

• Bobinage d'une canette de fil

Le port-bobine est stockée dans le dos de la machine. Soulevez le port-bobine. Placez le feutre et la bobine là-dessus. L'extrémité du fil vient dehors de la bobine comme montrée.

- ① Port-bobine
- ② Feutre
- ③ Bobine d'fil

1 Libere el embrague jalando el volante y así evita que la aguja se mueva mientras devane la bobina.

1 Tournez le volant vers la droite pour empêcher l'aiguille de se déplacer lorsque vous bobinez la canette.

2 Saque el hilo del carrete. Guíe el hilo alrededor del guíahilos.

④ Guíahilos

2 Tirez sur le fil de la bobine. Passez le fil autour du guide du fil supérieur.

④ Guide du fil

3 Pase el hilo entre los discos de la tensión. Pase el hilo por el agujero de la canilla desde dentro hacia afuera tal como se indica en ilustración.

3 Passez le fil entre les disques de tension. Passez le fil dans le trou de la canette, de l'intérieur.

4 Coloque la canilla en el eje del devanador de canillas.

4 Placez la canette sur l'axe de l'enrouleur de canette.

5 Empuje la canilla a la derecha.

5 Poussez la canette vers la droite.

6 Sujete el final del hilo con los dedos y pise el pedal de control. Cuando haya dado unas cuantas vueltas, pare la máquina y corte el hilo que sale de la canilla.

6 En tenant l'extrémité libre du fil à la main, appuyez sur la pédale de contrôle. Arrêtez la machine après quelques tours, et coupez le fil au ras du trou dans la canette.

7 Pise nuevamente el pedal de control. Cuando la canilla esté llena dejará de girar automáticamente. Empuje el eje del devanador hacia la izquierda para volverlo a poner en su posición original, y corte el hilo.

7 Appuyez de nouveau sur la pédale de contrôle. Lorsque la canette est pleine, elle s'arrête automatiquement. Remettez l'enrouleur de la canette à la position d'origine, en poussant l'axe vers la gauche, et coupez le fil.





8 Empuje el volante a la izquierda para la engranar el embrague.

* La máquina no coserá hasta que el embrague esté engranado con la máquina.

8 Pousser le volant vers l'intérieur.

* La machine ne fonctionnera pas tant que l'embrayage n'est pas engagé.

• Inserting bobbin

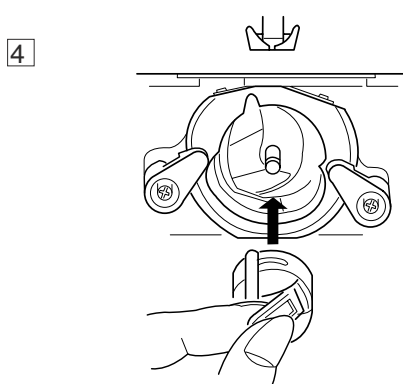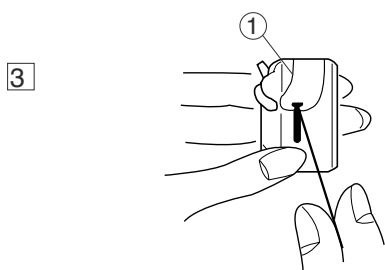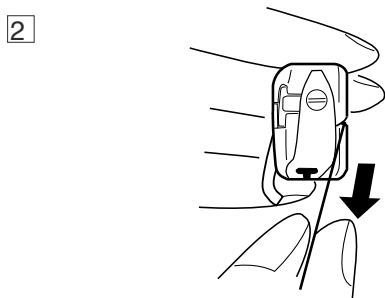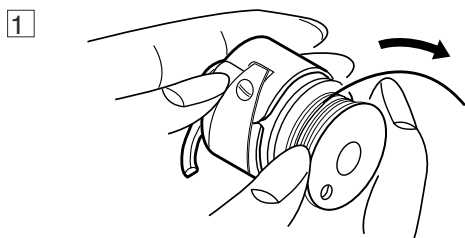

1 Place a bobbin in the bobbin case, making sure the thread feeds clockwise from the bobbin.

2 Draw the thread through the slot of the bobbin case.

3 Continue to draw the thread under the tension spring and through the opening. Pull out about 4" (10 cm) of thread.

① Tension spring

4 Holding the latch open, position the bobbin case into the shuttle, and then release the latch.

The case should lock into place when the latch is released.

• Colocación de la canilla

- 1 Coloque la canilla en el portacanilla asegurándose que el hilo se alimente en el sentido a las agujas del reloj y salga de la bobina

• Insertion de la canette

- 1 Introduisez la canette dans le portecanette en prenant soin que le fil se déroule vers la droite et qu'il sorte de la canette.

- 2 Tire del hilo a través de la ranura.

- 2 Tirez le fil par la fente du porte-canette.

- 3 Continúe tirando del hilo debajo del resorte tensor y a través de la abertura. Deje sobresalir aproximadamente 10 cm (4") de hilo.


① Resorte tensor

- 3 Tirez le fil sous le ressort de tension et faites-le passer par le trou. Tirez environ 10 cm (4") de fil.

① Ressort de tension

- 4 Con el retén abierto, meta el portacanillas en la lanzadera y libere el retén.
El portacanilla deberá estar fijo en su lugar cuando se libere el retén.






- 4 Ouvrez le loquet pour engager le porte-canette à fond dans la navette, puis relâchez le loquet.
La canette est bloquée en place lorsque le loquet est engagé.

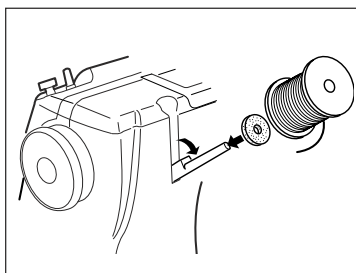

Threading the Machine

• Threading the machine

- * Place the felt cushion on the spool pin first and then the spool of thread. The end of the thread should be coming off the spool as shown.
- * Raise the thread take-up lever to its highest position by turning the handwheel counter-clockwise.
- * Raise the presser foot to release the thread tension.

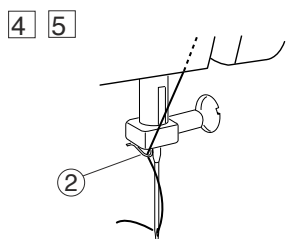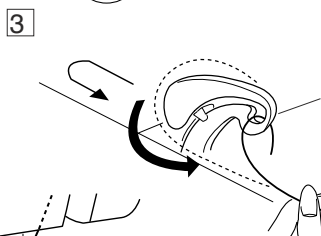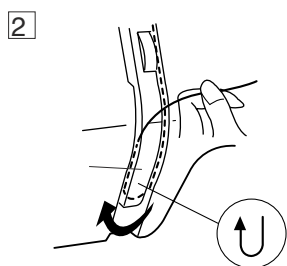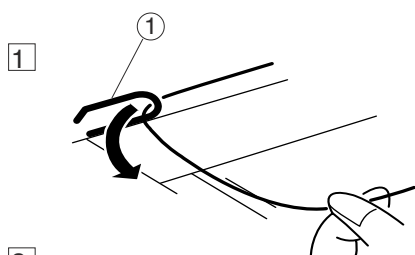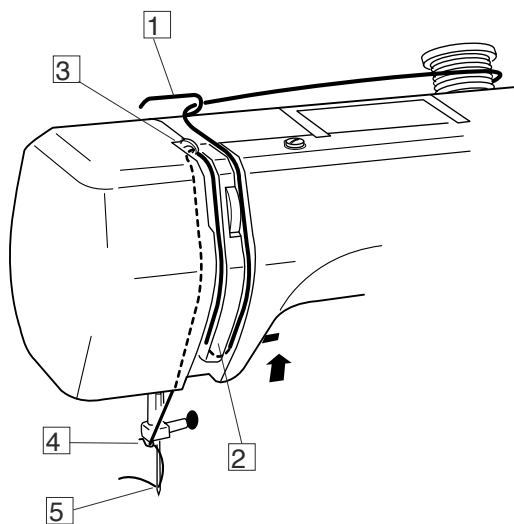

1 Draw the end of thread around the thread guide.

① Thread guide

2 While holding the thread near the spool, draw the end of the thread down along the right channel and around the bottom of the guide plate.

3 Firmly draw the thread up along the left channel. Slip the thread into the slot of the thread take-up lever from right to left and down into the take-up lever eye.

4 Slide the thread behind the needle bar thread guide on the left.

② Needle bar thread guide

5 Thread the needle from front to back.

Enhebrado del hilo de la aguja

• Enhebrado del hilo de la aguja

- * Suba el tirahilos hasta su posición más alta girando el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- * Levante la palanca de elevación del prensatelas.
- * Coloque un carrete en el portacarretes con el hilo saliendo, tal como se muestra.

Enfilage de la machine

• Enfilage de la machine

- * Faites monter le levier releveur tendeur de fil le plus haut possible en tournant le volant à main en sens₁ antihoraire.
- * Relevez le relève presseur.
- * Placez la bobine de fil sur le porte-bobine, avec le fil sortant de la bobine comme illustré.

- 1 Tire del hilo y colóquelo en el guíahilos superior.
① Guíahilos superior

- 1 Tenez le fil de l'aiguille et passez-le sous le guide fil.
① Guide fil

- 2 Sosteniendo el hilo cerca al carrete, tire del extremo del hilo hacia abajo y páselo alrededor del alojamiento del muelle recuperador del hilo.

- 2 En retenant le fil près de la bobine, tirez-le vers le bas, et, de la droite vers la gauche, autour du dispositif à ressort.

- 3 Tire del hilo con firmeza y páselo de derecha a izquierda por el tirahilos.

- 3 Tirez fermement le fil vers le haut, puis de la droite vers la gauche dans l'oeillet du levier releveur de fil.

- 4 Tire hacia abajo y páselo por el guíahilos de la barra de aguja.
② Guíahilos de la barra de aguja


- 4 Par la gauche, glissez le fil derrière le guide situé sur la barre d'aiguille.
② Guide situé sur la barre d'aiguille

- 5 Enhebre la aguja pasando el hilo de adelante hacia atrás.

- 5 Enfillez l'aiguille de l'avant vers l'arrière.

• Drawing up bobbin thread


1

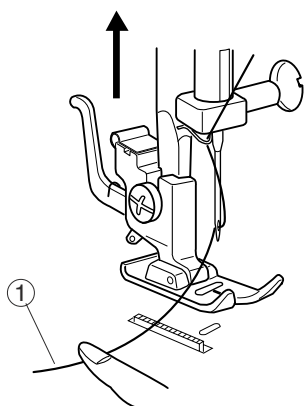

- 1 Raise the presser foot. Hold the needle thread lightly with your left hand and rotate the handwheel counterclockwise, toward you, for one complete turn.

① Needle thread


2

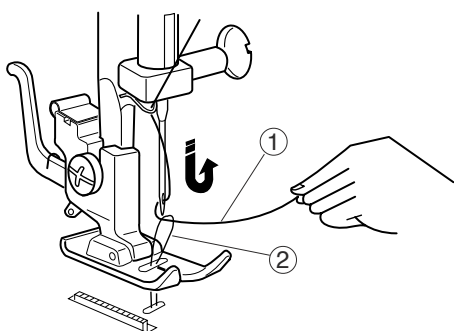

- 2 Raise the bobbin thread gently by pulling up the needle thread.

② Bobbin thread

3

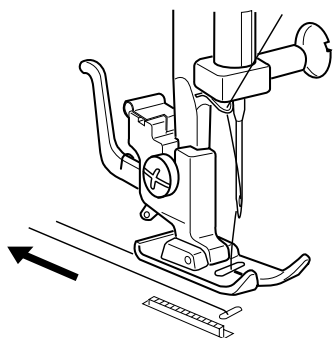

- 3 Pull out about 4-6 inches (10 to 15 cm) of the bobbin thread and place both threads under the presser foot toward the rear of the machine.

• **Extracción del hilo de la canilla**

- 1 Suba el prensatelas. Sujete ligeramente el hilo de la aguja con su mano izquierda y gire el volante en el sentido contrario a las agujas del reloj una vuelta completa.
 - 1 Hilo de la aguja

• **Comment faire monter le fil de la canette**

- 1 Faites monter le pied presseur. Tenez le fil de l'aiguille soûplement de la main gauche, et tournez le volant d'un tour complet en sens antihoraire.
 - 1 Fil de l'aiguille

- 2 Saque el hilo de la canilla tirando del hilo de la aguja.
 - 2 Hilo de la canilla

- 2 Faites monter le fil de canette en tirant le fil de l'aiguille vers le haut.
 - 2 Fil de canette

- 3 Pase ambos hilos hacia atrás por debajo del prensatelas. Deje un sobrante de ambos hilos de aproximadamente 10 cm a 15 cm (4" a 6").

- 3 Tirez les deux fils vers l'arrière sous le pied presseur, sur une longueur de 10 cm à 15 cm (4" à 6").

Adjusting the Needle Thread Tension

• Balanced tension

The ideal straight stitch has threads locked between two layers of fabric, as illustrated.



- ① Needle thread (Top thread)
- ② Bobbin thread (Bottom thread)
- ③ Right side (Top side) of fabric
- ④ Wrong side (Bottom side) of fabric

Turn the dial to adjust the tension.

- ⑤ To loosen
- ⑥ To tighten

The tension requires adjustment depending on:


- stiffness and thickness of the fabric
- number of fabric layers
- type of stitch

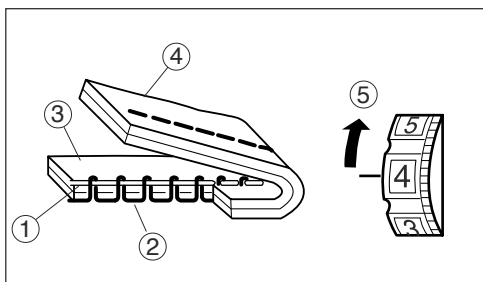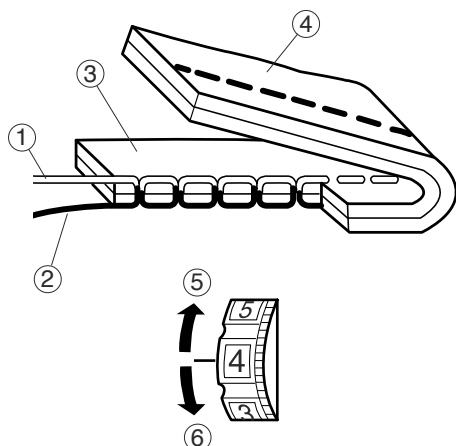

• Tension is too tight

- ① Needle thread (Top thread)
- ② Bobbin thread (Bottom thread)
- ③ Right side (Top side) of fabric
- ④ Wrong side (Bottom side) of fabric
- ⑤ To loosen

If the bobbin thread shows through on the right side (top side) of the fabric, turn the dial to a lower tension setting number to loosen the needle thread tension.

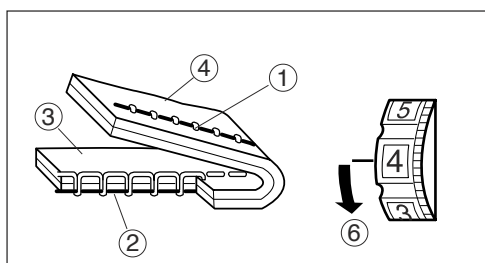

• Tension is too loose

- ① Needle thread (Top thread)
- ② Bobbin thread (Bottom thread)
- ③ Right side (Top side) of fabric
- ④ Wrong side (Bottom side) of fabric
- ⑥ To tighten

If the needle thread shows through on the wrong side (bottom side) of the fabric, turn the dial to a higher tension setting number to tighten the needle thread tension.

Ajuste de la tensión del hilo de la aguja

• Tensión correcta

La puntada recta ideal cierra los hilos entre las dos telas tal como se ve en la figura.

- ① Hilo de la aguja (Hilo superior)
- ② Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- ③ Para aflojar
- ④ Para apretar

Al ajustar la tensión del hilo de la aguja, cuanto más alto sea el número ajustado, mayor será la tensión.

- ⑤ Para reducir
- ⑥ Para aumentar

Los resultados dependerán de:

- la rigidez y el grosor del tejido
- el número de capas de tejido
- el tipo de puntada

• El hilo está demasiado tenso

- ① Hilo de la aguja (Hilo superior)
- ② Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- ③ Parte de arriba de la tela
- ④ Parte de abajo de la tela
- ⑤ Para aflojar

El hilo de la canilla aparece por la parte de arriba de la tela y se sentirá desigual. Afloje la tensión del hilo de la aguja girando hacia arriba el ajuste de tensión del hilo.

• El hilo está demasiado flojo

- ① Hilo de la aguja (Hilo superior)
- ② Hilo de la canilla (Hilo inferior)
- ③ Parte de arriba de la tela
- ④ Parte de abajo de la tela
- ⑥ Para apretar

El hilo de la aguja aparece por la parte de abajo de la tela y se sentirá desigual. Tense la tensión del hilo de la aguja girando hacia abajo el ajuste de tensión del hilo.

Réglage de la tension du fil de l'aiguille

• Tension correcte

Le point droit parfait doit présenter des fils croisés entre les deux épaisseurs de tissu, comme illustré à gauche.

- ① Fil de l'aiguille (Fil supérieur)
- ② Fil de la canette (Fil inférieur)
- ③ Pour relâcher la tension
- ④ Pour augmenter la tension

Lors du réglage de la tension du fil de l'aiguille, plus le numéro est grand, plus le fil de l'aiguille sera tendu.

- ⑤ Pour réduire
- ⑥ Pour augmenter

Le résultat dépend:

- de la raideur et de l'épaisseur du tissu
- du tissu du nombre d'épaisseurs de tissu
- du type de point employé

• Si la tension est trop élevée

- ① Fil de l'aiguille (Fil supérieur)
- ② Fil de la canette (Fil inférieur)
- ③ Endroit du tissu
- ④ Envers du tissu
- ⑤ Pour relâcher la tension

Le fil de la canette apparaît sur le côté endroit du tissu et produit des bosses. Tournez la molette vers le haut pour relâcher la tension du fil de l'aiguille.

• Si la tension est trop faible


- ① Fil de l'aiguille (Fil du supérieur)
- ② Fil de la canette (Fil du inférieur)
- ③ Endroit du tissu
- ④ Envers du tissu
- ⑥ Pour augmenter la tension

Le fil de l'aiguille apparaît à l'envers du tissu, et produit des bosses. Tournez la molette vers le bas pour augmenter la tension du fil de l'aiguille.

SECTION 3. BASIC SEWING

Straight Stitch

- | | |
|--------------------------|-------------|
| ① Stitch selector: | A - C |
| ② Needle thread tension: | 2 to 6 |
| ③ Presser foot: | Zigzag foot |

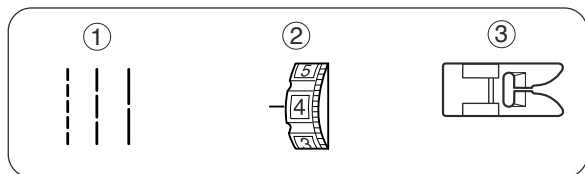

• Starting to sew

Raise the presser foot and position the fabric next to a seam guide line on the needle plate.


Turn the handwheel counterclockwise to lower the needle into the fabric at the point where you want to begin sewing. Lower the presser foot and pull the threads toward the back of the machine.

Depress the foot control. Gently guide the fabric along the seam guide line letting the fabric feed naturally.

NOTE: 5/8" (1.6 cm) seam allowance is most common

• Securing a seam

To secure the beginning of a seam, press the reverse stitch control and sew several reverse stitches first. Then start sewing forward.

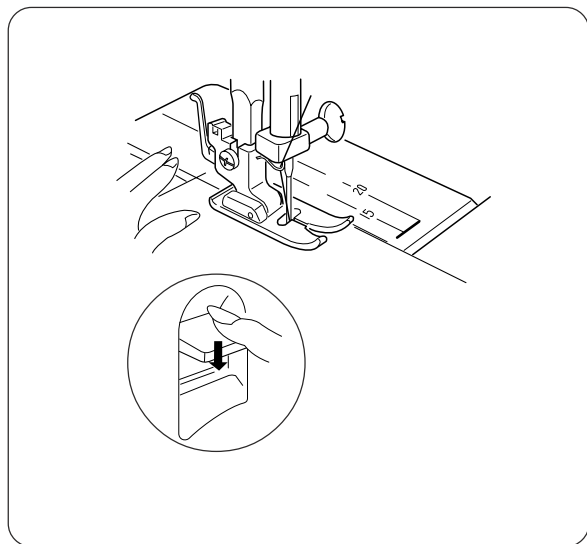

Turning a Square Corner

The cornering guide is useful to maintain a 5/8" seam allowance when turning a square corner.

1. Stop stitching when the front edge of the fabric reaches the cornering guide lines.

① Cornering guide


2. Lower the needle into the fabric by turning the handwheel counterclockwise.

3. Raise the presser foot and turn the fabric counterclockwise 90°.

4. Lower the presser foot and begin stitching in the new direction.

• Finishing sewing

To secure the ends of a seam, press the reverse stitch control and sew several reverse stitches. Raise the presser foot. Cut threads and remove the fabric.

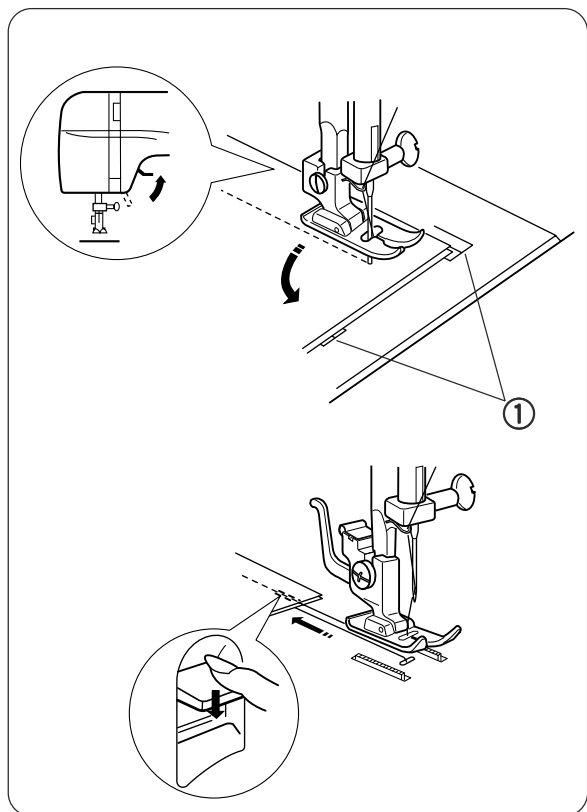

SECCION 3. COSTURA BASICA

Puntada recta

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ① Selector de patrón: | A - C |
| ② Tensión del hilo de la aguja: | 2 a 6 |
| ③ Prensatelas: | Prensatelas para zig-zag |

• Para empezar a coser

Levante el pie prensatelas y posicione la tela junto a las líneas guías en la placa de aguja.

Baje la aguja al punto donde quiera comenzar la costura. Baje el pie y pase los hilos hacia atrás por debajo del prensatelas.

Pise el pedal de control. Guíe la tela con cuidado a lo largo de la guía de costura dejando que la tela avance sola de forma natural.

NOTA: La guía de costura de 16 mm (5/8 de pulgada) se utiliza lo más comúnmente.

• Para rematar la costura

Para rematar el inicio de la costura, pulse el control de puntada invertida y cosa unas puntadas hacia atrás. Entonces comience a coser adelante.

Cómo coser una esquina cuadrada

Al coser con el borde de la tela en la guía de costura de 16 mm (5/8 de pulgada), para coser una esquina cuadrada de manera que la costura continúe a la misma distancia del borde, hágalo siguiente:

1. Deje de coser cuando el borde delantero de la tela llega a las líneas de la guía para esquina.
① Guía para esquina
2. Baje la aguja girando la rueda manual en sentido antihorario.
3. Eleve el prensatelas y gire la tela 90 grados en sentido antihorario.
4. Baje el prensatelas y comience a coser en la nueva dirección.

• Para terminar a coser

Para rematar el final de las costuras, pulse el control de puntada invertida y cosa unas puntadas hacia atrás.

Levante el pie. Corte los hilos y saque la tela.

PARTIE 3. COUTURE DE BASE

Point droit

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ① Selecteur de point: | A - C |
| ② Tension du fil de l'aiguille: | 2 à 6 |
| ③ Pied presseur: | Pied zig-zag |

• Début d'une couture

Levez le pied presseur et placez le tissu le long de la ligne de repère sur la plaque d'aiguille.

Abaissez l'aiguille à l'endroit où vous souhaitez commencer la couture. Abaissez le pied presseur et tirez les fils vers l'arrière.

Appuyez doucement sur la pédale de contrôle. Guidez le tissu le long de la ligne de repère en laissant le tissu avancer naturellement.

• Pour arrêter la couture

Pour arrêter le commencement d'une couture, appuyez sur le bouton de marche arrière et piquez plusieurs points en arrière. Commencez alors à coudre en avant.

Pour coudre un angle droit

Afin de coudre un angle droit et afin d'assurer que la couture reste à distance égale du bord lorsque vous cousez sur le bord d'un tissu à 16mm du bord de la couture:

1. Arrêtez de coudre lorsque le bord du tissu arrive au lignes du guide-virage.
① Guide-virage
2. Abaissez l'aiguille en tournant le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Levez le pied presseur et tournez le tissu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à 90°.
4. Abaissez le pied presseur et commencez la couture dans la nouvelle direction.

• Finition d'une couture

Pour arrêter l'extrémité des coutures, appuyez sur le bouton de marche arrière et piquez plusieurs points en arrière. Relevez le pied presseur. Coupez les fils et retirez le tissu.


①



②




③



Patchwork piecing

- ① Stitch selector:
- ② Needle thread tension:
- ③ Presser foot:

A - B
2 to 6
1/4" seam foot

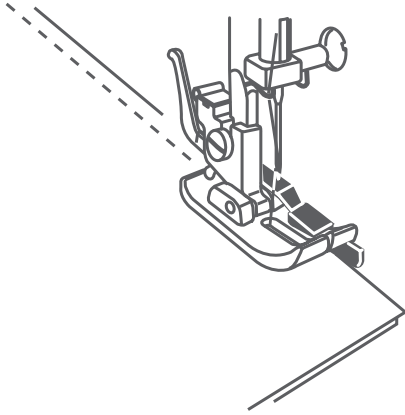

Place the patchwork pieces right sides together. Sew while guiding the edge of the fabric along the guide on the foot to keep a precise 1/4" seam allowance.

Costura de piezas en patchwork

- ① Selector de patrón: A - B
- ② Tensión del hilo de la aguja: 2 a 6
- ③ Prensatelas: Prensatelas de puntada recta con 1/4" guía

Coloque las piezas de patchwork con los anversos unidos.


Cosa guiando el borde de ;a tela por la guía del pie prensatelas para que el margen de costra sea preciso de 1/4".

Couture de pièces de patchwork

- ① Selecteur de point: A - B
- ② Tension du fil de l'aiguille: 2 à 6
- ③ Pied presseur: Piqueuse 1/4 po


Placez les tissus endroit contre endroit.

Piquez tout en guidant le bord du tissu le long du guide situé sur le pied, pour conserver un rentré précis de 1/4 po.

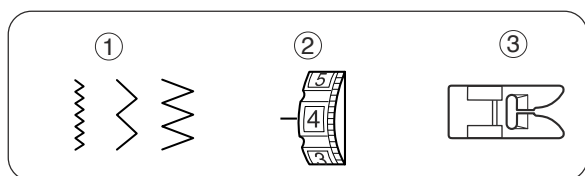


Basic Zigzag

- | | |
|--------------------------|-------------|
| ① Stitch selector: | D - F |
| ② Needle thread tension: | 2 to 5 |
| ③ Presser foot: | Zigzag foot |

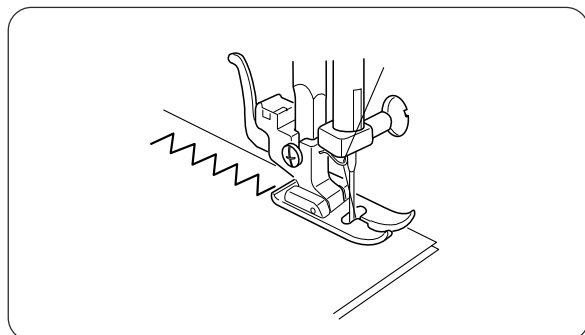


The zigzag stitch is one of the most common and versatile stitches. It can be a utility stitch for button sewing, buttonhole making, hemming, overcasting, mending and darning.

It can also be used to decorate with trims, appliques and cut work, or as a decorative stitch.

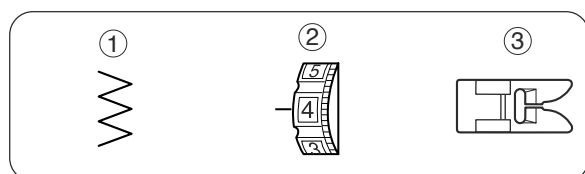


Overcasting Stitch

- | | |
|--------------------------|-------------|
| ① Stitch selector: | F |
| ② Needle thread tension: | 1 to 4 |
| ③ Presser foot: | Zigzag foot |

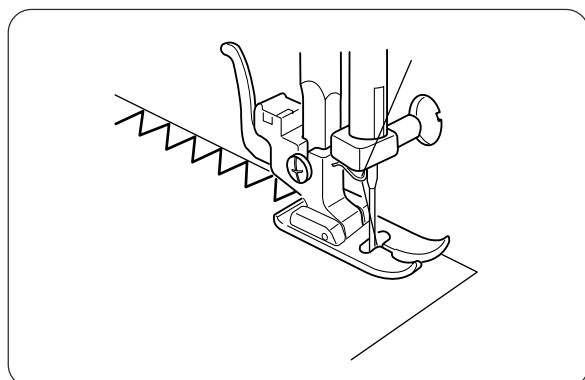


This stitch is useful in garment construction, and in finishing the raw edges of any sewing project.

Start overcasting about 1/8" (0.3 cm) inside the raw corner of a seam. The right tip of the stitch should just clear the seam edge.

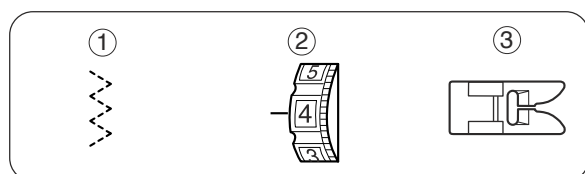

Multiple Zigzag Stitch

- | | |
|--------------------------|-------------|
| ① Stitch selector: | G |
| ② Needle thread tension: | 1 to 4 |
| ③ Presser foot: | Zigzag foot |

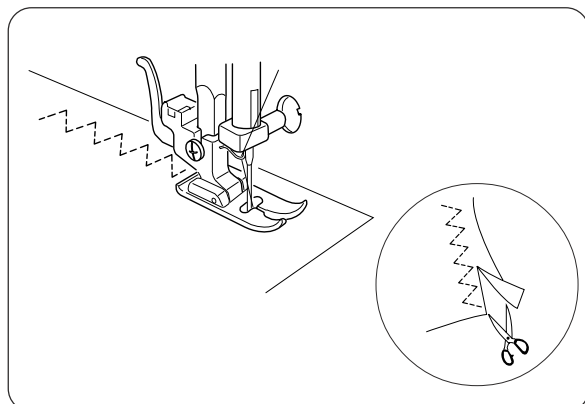

This stitch is used to finish the seam allowance on synthetics and other fabrics that tend to pucker.

Place your fabric to allow a 5/8" (1.6 cm) seam.

Trim the seam allowance after sewing.

Note :

Be careful not to cut the stitches.

This stitch is also handy for darning and mending tears.

Puntada de zig-zag

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ① Selector de patrón: | D - F |
| ② Tensión del hilo de la aguja: | 2 a 5 |
| ③ Prensatelas: | Prensatelas para zig-zag |

La puntada de zig-zag es una de las puntadas más comunes y más versátiles. Es una puntada de servicio para pegar botones, hacer ojales, para dobladillos, puntada sobrepuesta, para remendar y para zurcir. También puede ser utilizada para decorar con ribetes, aplicaciones y como puntada decorativa.

Zig-zag simple

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ① Sélecteur de point: | D - F |
| ② Tension du fil de l'aiguille: | 2 à 5 |
| ③ Pied presseur: | Pied zig-zag |

Le zig-zag est un point très commun et aux usages multiples. Il est utile pour coudre les boutons, les boutonnieres, les ourlets, ainsi que pour surfiler et repriser. On peut également l'utiliser pour orner avec des gances, des appliques ou des jours, ou comme point décoratif.

Puntada de sobrehilado o remate

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ① Selector de patrón: | F |
| ② Tensión del hilo de la aguja: | 1 a 4 |
| ③ Prensatelas: | Prensatelas para zig-zag |

Muy útil en la construcción de prendas y para sobrehilar o rematar bordes brutos en cualquier proyecto de costura.

Empiece a rematar un 0,3 cm (1/8") dentro del borde bruto. Si empieza a coser justo al borde, la tela se arrugará y las puntadas quedarán mal cruzadas.

Surfilage

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| ① Sélecteur de point:: | F |
| ② Tension du fil de aiguille: | 1 à 4 |
| ③ Pied presseur: | Pied zig-zag |

Ce point est utile pour le montage des vêtements et pour finir les bords bruts de tous les ouvrages de couture.

Commencez à surfiler à environ 0,3 cm (1/8") à l'intérieur du bord brut du tissu. Si vous commencez tout au bord, le tissu se fronce et les points s'emmêlent.

Puntada de múltiple zig-zag

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ① Selector de patrón: | G |
| ② Tensión del hilo de la aguja: | 1 a 4 |
| ③ Prensatelas: | Prensatelas para zig-zag |

Esta puntada es usada para terminar el margen de costura que se deja en telas sintéticas y otras telas que tienden a fruncirse.

Coloque la tela y deje un borde de 1.6 cm (5/8") para la costura.

Recorte el margen de costura después de coser.

Nota:

Tenga cuidado de no cortar las puntadas.

También es útil para zurcir y remendar.

Point zig-zag multiple

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ① Sélecteur de point: | G |
| ② Tension du fil de l'aiguille: | 1 à 4 |
| ③ Pied presseur: | Pied zig-zag |



Ce point est utilisé pour la finition des valeurs de couture des tissus synthétiques ou autres tissus ayant tendance à froncer.

Placer le tissu de façon à laisser 1,6 cm (5/8 pouces) de valeur de couture. Couper la valeur de couture une fois que la couture est terminée.

Remarque:

Il faudra faire attention à ne pas couper la couture.

Ce point peut également être utilisé pour repriser et raccommoder des accrocs.

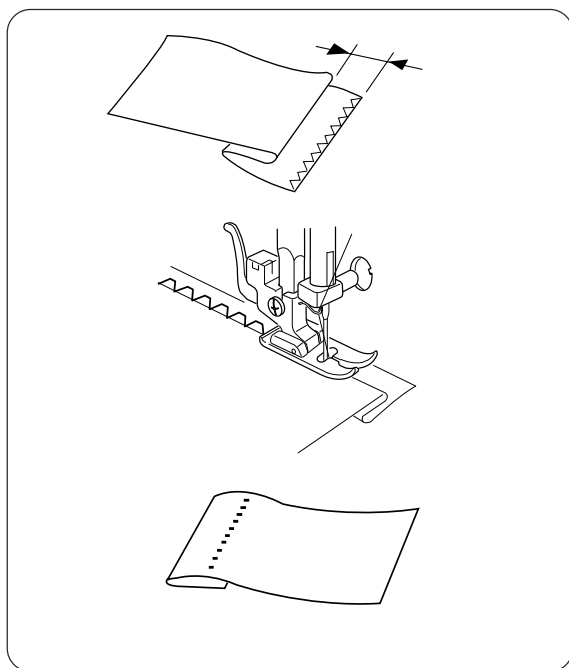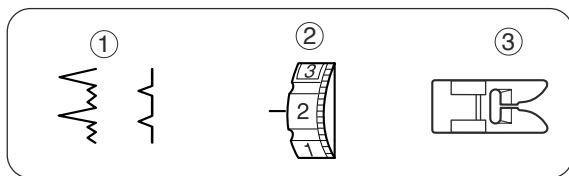

Blind Hem Stitch

- ① Stitch selector: H or I
- ② Needle thread tension: 1 to 4
- ③ Presser foot: Zigzag foot

On heavyweight fabrics that ravel, the raw edge should be overcast first. Then fold the hem, as illustrated, leaving 1/4" (0.7 cm) of the hem edge showing.



Position the fabric under the presser foot so the needle stitches on the single layer (right side) of the fabric and the zigzag barely pierces the edge of the fold (left side).

After hemming is completed, open out the fabric until the stitches lie flat, then press wrong side of the finished hem. The top side of the fabric should show only the blind stitches.

SECTION 4. DECORATIVE STITCHES

Shell Tuck

- ① Stitch selector: J
- ② Needle thread tension: 6 to 8
- ③ Presser foot: Zigzag foot

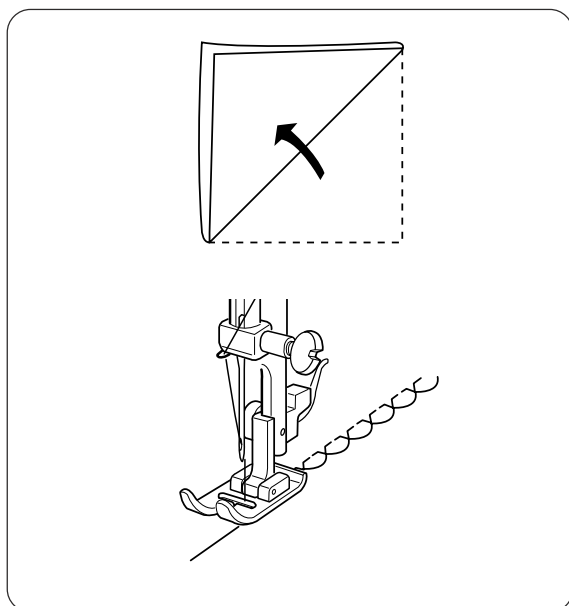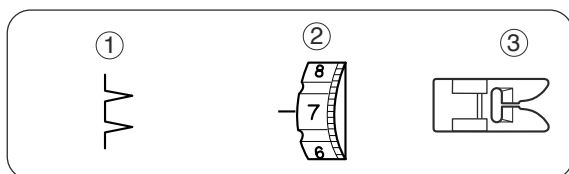

Use a light weight fabric such as tricot. Fold and stitch on bias.

Place the folded edge along the slot of foot. The needle should fall off the edge of the fabric on the right forming a tuck.

Dobladillo invisible

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ① Selector de patrón: | H o I |
| ② Tensión del hilo de la aguja: | 1 a 4 |
| ③ Prensatelas: | Prensatelas para zig-zag |

En telas gruesas, primero deberá rematar el borde. Después pliegue el dobladillo de la forma indicada en la ilustración, dejando de 0,7 cm (1/4") del borde cosido a la vista.

Coloque la tela en la máquina de tal forma que la aguja tan solo punce la parte plegada de la tela cuando la aguja vaya hasta el extremo izquierdo de la puntada ancha en zig-zag.

Después de que el dobladillo haya sido cosido por completo, planche ambos lados del dobladillo terminado. En la parte de arriba de la tela tan solo se podrán ver las puntadas invisibles.

Ourlet invisible

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ① Sélecteur du point: | H ou I |
| ② Tension du fil de l'aiguille: | 1 à 4 |
| ③ Pied presseur: | Pied zig-zag |

Sur les tissus épais qui s'effilochent, on devrait d'abord surfiler les bords bruts. Puis pliez l'ourlet comme illustré, en laissant apparaître 0,7 cm (1/4").

Placez le tissu sur la machine pour que l'aiguille perce à peine la partie repliée lorsqu'elle arrive à l'extrême gauche du zig-zag. Abaissez le pied presseur.

Lorsque vous avez terminé l'ourlet, repassez les deux côtés de l'ourlet. Sur l'endroit du tissu, vous ne devez pas voir les points.

SECCION 4. PUNTADAS DECORATIVAS

Alforza tipo concha marina

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ① Selector de patrón: | J |
| ② Tensión del hilo de la aguja: | 6 a 8 |
| ③ Prensatelas: | Prensatelas para zig-zag |

Use una tela liviana como, por ejemplo, tricot. Doble y cosa al sesgo.

Coloque la orilla doblada a lo largo de la ranura del prensatelas. La aguja debe bajar fuera de la orilla de la tela a la derecha, formando una alforza con apariencia de una concha marina.

PARTIE 4. POINTS DÉCORATIFS

Le point de coquille


- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ① Sélecteur du point: | J |
| ② Tension du fil de l'aiguille: | 6 à 8 |
| ③ Pied presseur: | Pied zig-zag |

Utilisez sur les tissus fins comme du jersey. Pliez le tissu et piquez sur le biais.

Placer le bord plié le long de la rainure du pied. L'aiguille doit retomber au-delà du bord du tissu sur la droite et former une nervure.

SECTION 5. BUTTONHOLES

Buttonhole



- ① Stitch selector: 1 4 3
- ② Needle thread tension: 1 to 5
- ③ Presser foot: Sliding buttonhole foot

• Starting to sew

- ① Attach the buttonhole foot. Carefully mark the buttonhole length on the fabric. Place the fabric under the foot, with the button hole marking running toward you.

NOTE:

The maximum buttonhole length is about 1-1/8" (28 mm). For accurate buttonhole length add diameter and thickness of the button.

Move the slider (A) toward you so the top mark (C) on the slider aligns with the start mark (B). Lower the presser foot.



- ② Set the stitch selector at 1. Sew forward until you reach the front mark of your buttonhole. Stop sewing at a left stitch.
- ③ Set the stitch selector at 4/2. Sew four (4) to six (6) stitches. Stop sewing at a right stitch.
- ④ Set the stitch selector at 3. Sew until you return to the start mark of the buttonhole. Stop sewing at a right stitch.
- ⑤ Set the stitch selector at 4/2. Sew four (4) to six (6) stitches. Stop sewing at a left stitch.
- ⑥ Remove the fabric and cut the threads. Place a pin just before the bartack at each end to prevent cutting bartacks. Cut the opening with the seam ripper.

NOTE:

When sewing a buttonhole at the edge of a fabric, set the sliding buttonhole foot as illustrated and sew in reverse [3 → 4/2 → 1 → 4/2].

Corded Buttonhole

- ① With the buttonhole foot raised, hook the filler cord on the spur at the back of the buttonhole foot. Bring the ends toward you under the buttonhole foot, clearing the front end. Hook the filler cord into the forks on the front of the buttonhole foot to hold them tight.
 - ① Spur
 - ② Forks
- ② Sew the buttonhole over the cord in the same procedure as above. Remove the fabric from the machine and cut the sewing threads only.
- ③ Gently pull the filler cord to remove any slack. Use a darning needle to pull the filler cord to the wrong side of the fabric, and then tie it. With seam ripper, cut the middle of the filler cord remaining at the top end of the buttonhole. Trim off any excess filler cord.

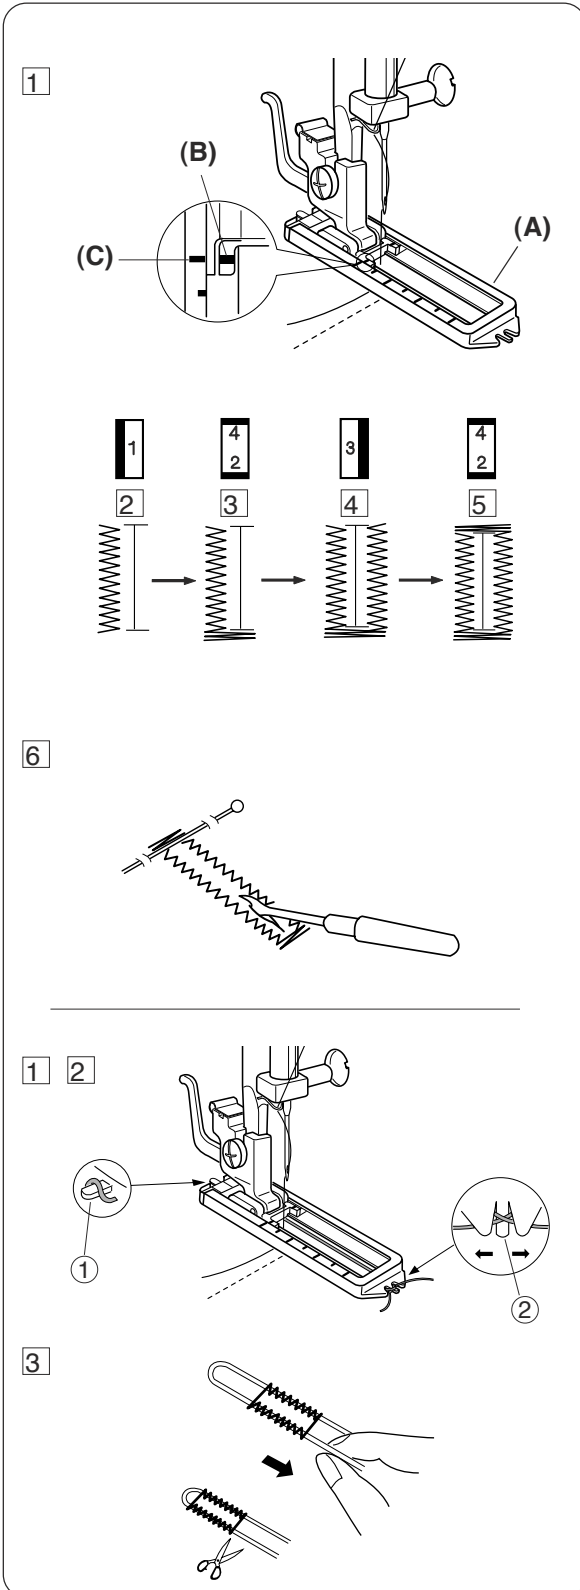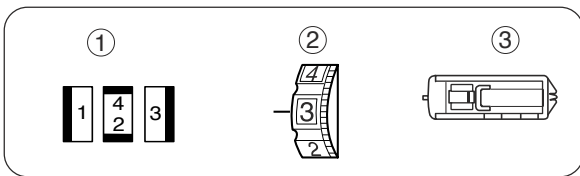

SECCION 5. OJALES

Ojal incorporado

- ① Selector de patrón:  1 a 5
- ② Tensión del hilo de la aguja: 1 a 5
- ③ Prensatelas: Prensatelas para ojales corredizo

• Para empezar a coser

- 1 Marque con cuidado la longitud del ojal en la tela. Coloque la tela debajo del prensatelas con la marca del ojal hacia usted.


NOTA:

La longitud máxima del ojal es 28 mm. Para la longitud exacta del ojal, agregue el diámetro y grueso del botón.

Mueva el deslizador (A) hacia usted de forma que la marca superior (C) en el deslizador toque la marca de inicio (B). Alinie las marcas en el prensatelas con la marca superior en la tela. Baje el prensatelas.

- 2 Ajuste el selector de puntada a  1. Cosa hacia adelante hasta que llegue a la marca superior del ojal. Termine cosiendo con una puntada izquierda.
- 3 Ajuste el selector de puntada a  4. Cosa de cuatro (4) a seis (6) puntadas. Termine cosiendo con una puntada derecha.
- 4 Ajuste el selector de puntada a  3. Cosa hasta que alcance la marca trasera del ojal. Termine cosiendo con una puntada derecha.
- 5 Ajuste el selector de puntadas a  4. Cosa de cuatro (4) a seis (6) puntadas. Termine cosiendo con una puntada izquierda.
- 6 Saque la prenda y coloque un alfiler justo antes de cada presilla para prevenir un corte accidental de las presillas. Corte la abertura del ojal con el abreojales.

NOTA:

Cuando cosa al borde de la tela, ajuste el prensatelas para ojal corredizo como es mostrado en la ilustración y cosa en reverso .

Ojales acordonados

- 1 Con el prensatelas para ojales elevado, enganche el cordón de relleno en el gancho en la parte posterior del prensatelas para ojales. Lleve los extremos hacia usted por debajo del prensatelas para ojales, librando el extremo frontal. Enganche el cordón de relleno en los dientes de la parte frontal del prensatelas para ojales automáticos, para mantenerlos apretados.
- ① Gancho
- ② Dientes
- 2 Cosa el ojal sobre la cuerda en el mismo procedimiento que arriba. Quite la tela de la máquina y solamente corte los hilos de costura.
- 3 Tire del extremo izquierdo del cordón de relleno para apretarlo. Enhebre el extremo en una aguja de zurcido, llévelo al revés de la tela y corte.

PARTIE 5. BOUTONNIÈRE

Boutonnière

- ① Sélecteur de point:  1 à 5
- ② Tension du fil de l'aiguille: 1 à 5
- ③ Pied presseur: Pied à boutonnière coulissant

• Commencer une couture

- 1 Marquez avec soin la longueur de la boutonnière sur le tissu. Placez le tissu sous le pied avec la marque de la boutonnière vers vous.


REMARQUE:

La longueur maximum de boutonnière est 28 mm. Pour la longueur précise de boutonnière, ajoutez le diamètre et l'épaisseur du bouton.

Tirez la partie coulissante (A) vers vous pour que la marque du haut (C) soit alignée avec la ligne de départ (B). Alignez les repères sur le pied avec les marques sur le tissu. Abaissez le pied presseur.

- 2 Réglez le sélecteur de point sur  1. Cousez jusqu'à l'autre extrémité de la boutonnière. Arrêtez de coudre avec l'aiguille à gauche
- 3 Réglez le sélecteur de point sur  4. Cousez quatre (4) à six (6) points. Arrêtez la couture avec l'aiguille à droite.
- 4 Réglez le sélecteur de point sur  3. Cousez jusqu'à la marque de fin de la boutonnière. Arrêtez la couture avec l'aiguille à droite.
- 5 Réglez le sélecteur sur  4. Cousez quatre (4) à six (6) points. Arrêtez la couture avec l'aiguille à gauche.
- 6 Retirez le tissu et placez une épingle juste avant chaque arrêt pour éviter de couper les fils d'arrêt. Coupez l'ouverture avec l'ouvre boutonnière.

REMARQUE:

Lorsque vous cousez au bord du tissu, installez le pied coulissant comme indiqué et cousez en marche arrière .

Boutonnière gansées

- 1 Lever le pied pour boutonnière et enfiler le cordon sur l'ergot se trouvant à l'arrière du pied. Ramener les bouts vers soi en passant sous le pied pour boutonnière de façon à ne pas encombrer l'avant. Accrocher le cordon dans les dents se trouvant sur l'avant du pied pour boutonnière automatique de façon à les maintenir stables.
- ① Ergot
- ② Dents
- 2 Cousez la boutonnière au-dessus de la corde du même procédé comme ci-dessus. Enlever le tissu de la machine et couper uniquement les fils de couture.
- 3 Tirer sur le bout gauche du cordon de façon à le tendre. Enfiler le bout dans une aiguille à repriser ; le faire passer du côté envers du tissu et couper.

SECTION 6. CARE OF YOUR MACHINE

Note:

Turn off the power switch and unplug the machine before cleaning.

Do not dismantle the machine other than as explained in this section.

Cleaning the Feed Dog

- 1 Remove the needle and the presser foot.
Remove the needle plate set screws and remove the needle plate.
- 2 With a brush, clean out dust and lint clogging the feed dog teeth.
Reset the needle plate.

Cleaning the Hook Race Area

To dismantle hook race unit:






- 1 Raise the needle to its highest position and open the hook cover.
- 2 Open the hinged latch of bobbin case and take it out of the machine.
Open the hook race ring holders and remove the hook race ring.
Remove the hook.
Clean the hook race with a brush and a soft dry cloth.

- 1 Bobbin case
- 2 Hook race ring holders
- 3 Hook race ring
- 4 Hook
- 5 Hook race

To assemble hook race unit:

- 3 Hold the hook by the center pin and fit it carefully back into the hook race, forming a perfect circle with the shuttle driver.
Attach the hook race ring making sure the bottom pin fits into the notch.
Lock the hook race ring by turning the holders back into position. Insert the bobbin case.

- 6 Pin
- 7 Notch

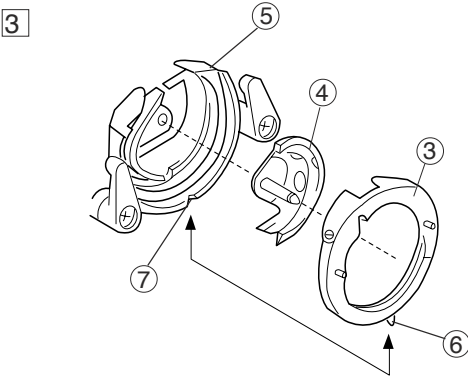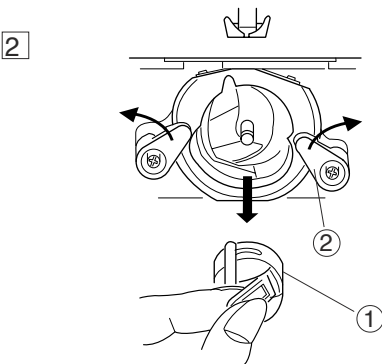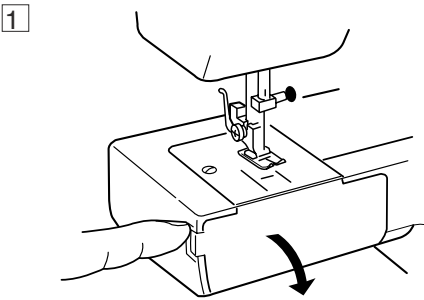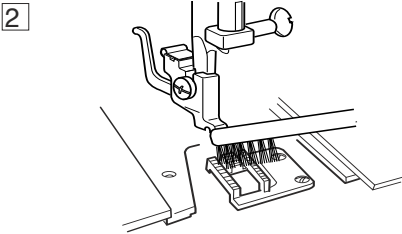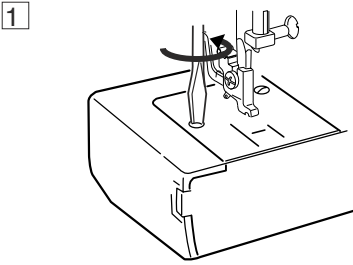

SECCIÓN 6. CUIDADO DE LA MÁQUINA

Nota:

Apague el interruptor o desconecte la máquina antes de limpiar la máquina.

No desmonte la máquina de ninguna otra forma que la explicada en esta sección.

Limpieza de los dientes transportadores

- 1 Saque la aguja y el prensatelas.
Saque el tornillo de la placa de agujas y saque la placa de agujas.
- 2 Con un cepillo, limpie el polvo y la pelusa acumulada en los dientes de los dientes transportadores.
Coloque nuevamente la placa de agujas.

Limpieza del canal del gancho de la bobina

Desarmado del canal del gancho de la bobina:

- 1 Suba la aguja a su posición más elevada y abra la cubierta del gancho.

- 2 Abra la tapa con bisagras del estuche de la bobina y abra los soportes del canal del gancho de la bobina y saque el anillo del canal del gancho de la bobina. Saque el gancho.
Limpie el canal del gancho de la bobina con un cepillo y un paño seco y suave.

- ① Estuche de la bobina
- ② Soporte del anillo del canal del gancho
- ③ Anillo del canal del gancho
- ④ Gancho
- ⑤ Canal del gancho

Armado del canal de del gancho de la bobina:

- 3 Sostenga el gancho tomándolo del poste central y móntelo con cuidado en el canal del gancho, formando un círculo perfecto con la lanzadera. Una el anillo del canal del gancho comprobando que el poste inferior entre en la muesca.
Fije el anillo del canal del gancho girando los soportes a su posición correcta.
Inserte el estuche de la bobina.

- ⑥ Poste
- ⑦ Muesca

SECTION 6. ENTRETIEN DE LA MACHINE

Remarque:

Éteindre et/ou débrancher la machine avant de nettoyer la machine.

Ne démontez rien d'autre que ce qui est décrit dans ce chapitre.

Nettoyage de la griffe d'entraînement

- 1 Enlever l'aiguille et le pied presseur.
Dévisser la vis d'arrêt de la plaque à aiguille et enlever la plaque à aiguille.
- 2 Au moyen d'une brosse, dépoussiérer et enlever les peluches qui encrassent les dents de la griffe d'entraînement.
Remettre la plaque à aiguille en place.

Nettoyage du coursier de la navette

Pour démonter la coursier:

- 1 Relever l'aiguille jusqu'à son point le plus haut et ouvrir le couvercle du boîtier.


- 2 Ouvrir le loquet à charnières de la boîte à canettes et la sortir de la machine.
Ouvrir les supports de l'anneau de la coursier et sortir l'anneau. Dégager le crochet.
Nettoyer la coursier au moyen d'une brosse et d'un chiffon sec et doux.

- ① Boîte à canettes
- ② Support de l'anneau de la coursier
- ③ Anneau de la coursier
- ④ Crochet
- ⑤ Coursier de la navette


Pour assembler la coursier:

- 3 Tenir le crochet par la broche centrale et l'insérer avec précaution dans la coursier, en formant un cercle parfait avec le chasse-navette.
Fixer l'anneau de la coursier en s'assurant que la coche inférieure correspond à l'entaille.
Fixer l'anneau de la coursier en remettant les supports en place.
Remplacer la boîte à canettes.

- ⑥ Coche
- ⑦ Entaille

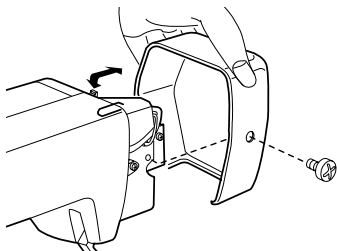

(A)



(B)

Replacing the Light Bulb

CAUTION:

To prevent injury turn machine off and allow the light bulb to cool before attempting to remove.

Unplug the machine.

Remove the setscrew and face cover.

(A)

–Turn the bulb counterclockwise to remove.

–Replace with a new bulb and turn it clockwise.

(B)

–While pushing the bulb up, turn it counterclockwise to remove.

–Put in a new bulb by pushing it up and turning it clockwise.

NOTE:

Do not store the machine in a high-humidity area, near a heat radiator or in direct sunlight.

Clean the outside of the machine with a soft cloth and mild soap.

Cambiando la bombilla

CUIDADO:

La bombilla puede estar **CALIENTE**. Proteja sus dedos cuando la cambie.

Desenchufe la máquina.
Quite el tornillo y la tapa.

(A)

- Gire la bombilla en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Coloque la bombilla nueva girándola en la misma dirección de las agujas del reloj.

(B)

- Empuje y gire la bombilla en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Coloque la bombilla nueva empujándola y girándola en la misma dirección de las agujas del reloj.

NOTA:

No guarde la máquina en un lugar muy húmedo cerca de un radiador o bajo la luz directa de los rayos del sol.

Limpie el exterior de la máquina con un paño suave y jabón neutro.

Remplacement de l'ampoule

ATTENTION:

L'ampoule peut être **CHAUDE**, donc protégez vos doigts avant d'y toucher.

Débranchez la machine.
Enlevez le vis et le couvercle frontal.

(A)

- Poussez vers le haut et Tournez l'ampoule en sens antihoraire pour la retirer.
- Installez une nouvelle ampoule en tournant en sens horaire.

(B)

- Poussez l'ampoule vers le haut et tournez-la en sens antihoraire pour la retirer.
- Installez une nouvelle ampoule en la poussant vers le haut et en tournant en sens horaire.

REMARQUE:

N'entrez pas la machine dans un endroit humide, près d'un radiateur de chauffage central ou exposée à la lumière directe du soleil. Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et du savon doux.

Troubleshooting

Condition	Cause	Reference
The needle thread breaks.	1. The needle thread is not threaded properly. 2. The needle thread tension is too tight. 3. The needle is bent or blunt. 4. The needle is incorrectly inserted. 5. The needle thread and the bobbin thread are not set properly under the presser foot at the beginning of sewing. 6. The threads are not drawn to the rear after finishing sewing. 7. The thread is too heavy, or too fine for the needle.	Page 16 Page 20 Page 8 Page 8 Page 22 Page 22 Page 8
The bobbin thread breaks.	1. The bobbin thread is not threaded properly in the bobbin case and shuttle. 2. Lint has collected in the shuttle area. 3. The bobbin is damaged and doesn't turn smoothly.	Page 14 Page 32 Change the bobbin
The needle breaks.	1. The needle is incorrectly inserted. 2. The needle is bent or blunt. 3. The needle clamp screw is loose. 4. The needle thread tension is too tight. 5. The threads are not pulled toward the back of the machine when starting to sew. 6. The needle is too fine for the fabric being sewn.	Page 8 Page 8 Page 8 Page 20 Page 22 Page 8
Skipped stitches	1. The needle is incorrectly inserted. 2. The needle is bent or blunt. 3. The needle and/or threads are not suitable for the work being sewn. 4. A blue needle is not being used for sewing stretch, very fine fabrics or synthetics. 5. The needle thread is not threaded properly. 6. The wrong needle is being used.	Page 8 Page 8 Page 8 Page 8 Page 16 Change the needle
Seam puckering	1. The needle thread tension is too tight. 2. The needle thread is not threaded properly. 3. The fabric, thread and needle combination is incorrect.	Page 20 Page 16 Page 8
The fabric is not fed.	1. The feed dog is packed with lint.	Page 32
The machine does not run.	1. The machine is not plugged in. 2. A thread is caught in the shuttle race. 3. The push-clutch is disengaged.	Page 4 Page 32 Page 12
The machine is noisy.	1. There is thread caught in the hook race. 2. Lint has built up in the shuttle or the shuttle race.	Page 32 Page 32

Identificación y resolución de problemas

Problema	Causa Probable	Referencia
El hilo de la aguja se rompe.	1. El hilo de la aguja no se ha enhebrado correctamente. 2. La tensión del hilo de la aguja es excesiva. 3. La aguja está despuntada o doblada. 4. La aguja no está bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y la canilla no están bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser. 6. La tela no se ha extraído hacia atrás al terminar la costura. 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.	Página 17 Página 21 Página 9 Página 9 Página 23 Página 23 Página 9
El hilo de la bobina se rompe.	1. El hilo de la canilla no se ha enhebrado correctamente en el portabonina y lanzadera. 2. Se han acumulado las pelusas en la área de la lanzadera. 3. La canilla se ha estropeado o no gira correctamente.	Página 15 Página 33 Cambie la canilla
La aguja se rompe.	1. La aguja no está bien colocada. 2. La aguja está despuntada o doblada. 3. El tornillo de sujeción de la aguja está flojo. 4. La tensión del hilo de la aguja está excesiva. 5. La tela no se ha extraído hacia atrás al terminar la costura. 6. La aguja es demasiado fina para la tela que se está cosiendo.	Página 9 Página 9 Página 9 Página 21 Página 23 Página 9
Se omiten puntadas.	1. La aguja no está bien colocada. 2. La aguja está despuntada o doblada. 3. La aguja y/o los hilos no son los adecuados para el trabajo que se está cosiendo. 4. No se está utilizando una aguja azul para coser tejidos elásticos tejidos finos y telas sintéticas. 5. El hilo de la aguja no está enhebrado correctamente. 6. La aguja utilizada no es la adecuada.	Página 9 Página 9 Página 9 Página 9 Página 17 Cambie la aguja
Costuras fruncidas.	1. La tensión del hilo de la aguja es excesiva. 2. El hilo de la aguja no se ha enhebrado correctamente. 3. El número de la aguja es demasiado grande para la tela que se está cosiendo.	Página 21 Página 17 Página 9
La tela no se alimenta	1. Se han acumulado las pelusas en los dientes del transporte.	Página 33
La máquina no funciona.	1. Las conexiones de la máquina no están bien introducidas. 2. Se ha enganchado un hilo en la corredera de la lanzadera. 3. El embrague esta desenganchado.	Página 5 Página 33 Página 13
La máquina es ruidosa.	1. Se ha enganchado el hilo en el garfio. 2. Se han acumulado las pelusas en el portacanillas o en el garfio.	Página 33 Página 33

En cas de problème

Problème	Causes possibles	Reference
Le fil d'aiguille se casse.	1. Le fil d'aiguille n'est pas passé correctement. 2. La tension du fil d'aiguille est trop forte. 3. L'aiguille est tordue ou émoussée. 4. L'aiguille est mal installée. 5. Le fil d'aiguille et celui de la canette ne sont pas passés correctement sous le pied presseur au debut de la couture. 6. On ne tire pas le tissu vers l'arrière à la fin de la couture. 7. Le fil est trop épais ou trop fin pour l'aiguille.	Page 17 Page 21 Page 9 Page 9 Page 23 Page 23 Page 9
Le fil de canette se casse.	1. Le fil de canette n'est pas passé correctement dans le support de canette. 2. Des fibres sont accumulées dans la navette. 3. La canette est abîmée et fonctionne mal.	Page 15 Page 33 Changez la canette.
L'aiguille se casse.	1. L'aiguille n'est pas installée correctement. 2. L'aiguille est tordue ou émoussée. 3. La vis de blocage de l'aiguille est desserrée. 4. La tension du fil de l'aiguille est trop élevée. 5. Le tissu n'est pas tiré vers l'arrière à la fin de la couture. 6. L'aiguille est trop fine pour le tissu employé.	Page 9 Page 9 Page 9 Page 21 Page 23 Page 9
Points manqués.	1. L'aiguille n'est pas installée correctement. 2. L'aiguille est tordue ou émoussée. 3. L'aiguille et/ou le fil ne conviennent pas pour le tissu. 4. Vous n'utilisez pas une aiguille à bout bleu pour une couture extensible, un tissu très fin ou synthétique. 5. Le fil de l'aiguille n'est pas passé correctement. 6. Vous utilisez une mauvaise aiguille	Page 9 Page 9 Page 9 Page 9 Page 17 Changez l'aiguille
La couture fronce.	1. La tension du fil de l'aiguille est trop élevée. 2. Le fil de l'aiguille ou celui de la canette n'est pas passé correctement. 3. L'aiguille est trop grosse pour le tissu cousu.	Page 21 Page 17 Page 9
Le tissu n'avance pas régulièrement.	1. Les griffes d'entraînement sont bloquées par des fibres.	Page 33
La machine ne marche pas.	1. La machine n'est pas branchée. 2. Un fil est coincé dans la piste du crochet. 3. Embrayage symétrique débrayé.	Page 5 Page 33 Pages 13
Le fonctionnement est bruyant.	1. Du fil est bloqué dans la piste du crochet. 2. De la charpie est accumulée dans le support de la canette ou dans la piste du crochet.	Page 33 Page 33

